



1 - Impossibilité de glisser les profils coulisseaux PPV1003 sur le profil mural PPV11 :

- Le profil mural n'est pas droit (mur creux ou bombé). S'assurer du bon calage du profil mural.

2 - La barre de charge est de travers à la fermeture :

- Vérifier que la toile soit bien centrée par rapport au coulisse. Pour recentrer la toile par rapport aux coulisses, dérouler la toile, recentrer la toile puis ré enrouler la en assurant du centrage.
- La corde s'est délogée d'une poulie. Vérifier tout le circuit de la corde pour trouver le décrochage de celle ci.
- Mauvais équerrage.

3 - La toile est détendue :

- Mauvaise tension du système. Ouvrir la toile de 1/3 de son avancée respective pour que la toile soit la plus détendue. Puis au niveau de la barre de charge dé clipper le profil PU3704, tendre la toile à l'aide de la corde et attacher cette dernière aux accroches AC12. Réaliser ensuite un cycle de fermeture ouverture pour valider la tension.

4 - Ouverture et fermeture impossible avec la manœuvre électrique fonctionnelle :

- Rupture de la ficelle. Vérifier le circuit complet de la ficelle.

5 - Ma manœuvre électrique ne fonctionne plus :

- Assurez vous que le moteur soit sous tension.
- Le moteur se met en protection thermique après 4 min de fonctionnement. Attendre la fin de la protection thermique (20min)
- Reprogrammer la télécommande.
- Vérifier le branchement du moteur. Attention couper le courant en cas de manipulation.

6 - La barre de charge s'arrête avant sa fermeture ou son ouverture complète.

- Régler les fins de course moteur. Accéder à la tête du moteur. Repérer, à l'aide des flèches dessiner sur la tête du moteur, la vis de réglage à actionner selon le réglage à réaliser. Un tour de clé correspond à 2.5cm de course.

Pour le réglage de fin de course moteur fermeture : barre de charge en position fin de course fermeture. Actionner la vis de réglage dans le sens de la fermeture puis faire un essais de fermeture pour valider le réglage. Répéter l'opération afin d'arriver au bon réglage.

Pour le réglage de fin de course moteur ouverture : barre de charge en position fin de course ouverture. Actionner la vis de réglage dans le sens de l'ouverture puis faire un essais d'ouverture pour valider le réglage. Répéter l'opération afin d'arriver au bon réglage.

7 - Guidage du tube d'enroulement sur l'axe CU08 insuffisant :

- Assurez-vous que les joues JVL9002 soient bien alignées avec le profil mural PPV11. Les joues ne doivent pas dépasser du profil mural mais doivent se positionner à l'intérieur (face extérieure des éléments alignées). Desserrer les vis des équerres SAI08 et repositionner les joues. Se référer au paragraphe 10 page 6 et au paragraphe 13 page 7.

- Vérifier, au niveau de la tête moteur que le tube d'enroulement soit bien en butée contre la bague du moteur.

8 - Décalage Joues / Décalage Treuil de Secours

Les joues JVL9002 doivent être bien positionnées

Elles se placent sur le profil et non contre, elles ne doivent pas être au ras du profil mural mais à l'intérieur. La joue est a positionner sur le profil arrière et non contre

Il faut décaler les équerres SAI08 de 2-3 cm vers l'intérieur du PPV1003.

Le montage apparait sur la notice position 6 et 7

9 - Décalage Poulie et Moteur

Les joues doivent être bien positionnées. En effet la face extérieur de la joue doit être alignée avec la face du PPV11 (Profil mural). La partie du guidage du tube d'enroulement sur l'axe CU08 doit être parfaitement visible.

Le moteur doit bien être enfoncé au maximum dans le tube.

10 - Réglage Course Moteur

"La vis doit être tournée dans le sens - (inverse des aiguilles d'une montre)

10 tours de clé correspondent à 25 cm.

Faire 35 tours de clé dans le sens -

Sortir la toile à mis parcours

La rentrer, voir où elle s'arrête

Si le problème se représente redonner 10 tours de clés dans le sens - puis recommencer la procédure

Si la toile s'arrête avant la fin donner le nombre de tour de clé nécessaire sens +...."

11 - Reset Batterie Solaire

En bout de batterie il y a un cache en caoutchouc à retirer, à coté de l'orifice du chargeur, il faut appuyer sur le bouton Reset 2 secondes avec stylo, un bip ressort


Conseils d'entretien de votre pergola toile

Une pergola toile, est soumise à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ **de vérifier** le serrage des vis et les fins de courses après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ **de ne jamais laisser** une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ **de nettoyer** la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

Ne pas déployer le store en cas de :

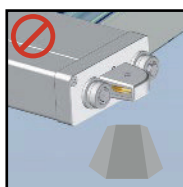

Ne rien suspendre