


## Réglage des fins de courses moteur

Les moteurs tubulaires ont un système de fin de course électromécanique qui interrompe la tension de série 230V quand la porte enroulable arrive à ses fins de course. Pour régler ses limites, agissez sur les deux vis de réglages positionnées sur la tête moteur. Les limites de fin de course sont pré-réglées en usine à plus ou moins trois tours dans chaque sens.

- 1 - Pour savoir laquelle des 2 vis utiliser, il suffit de regarder le sens de rotation de la porte : si le tube tourne dans la direction «A», il faudra utiliser la vis «A» pour régler la fin de course dans ce sens. Si la direction est opposée (B) il faudra utiliser la vis «B».
- 2 - Faire fonctionner la porte enroulable dans la direction dans laquelle on veut régler la fin de course. Après quelques tours le moteur s'arrête au point limite pré-réglé.
- 3 - Tourner la vis de réglage relative au sens de rotation en direction «+» jusqu'à la position désirée.
- 4 - Inverser le sens de rotation du moteur et régler la deuxième fin de course.

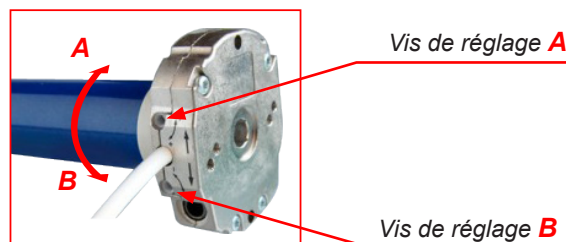

## Raccordement d'un contact clé

