

Notice de pose

AUTOMATISME A TELECOMMANDE

AUTOMOPRO03 OPTION WINDPRO02 - WINDPRO02 Solar - AUTOMOWIND3D02

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

Bien lire la notice
avant toutes
manipulations.

ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, tel que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.

MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faite, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
 - N'utiliser pas le store ou le volet roulant si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1 Installation

Caractéristiques techniques :
Tension - 230V
Fréquence - 50Hz
Puissance - 1.5VA
Indice de protection IP44
Moteur - 230V - 50Hz - 500W maxi


Câble d'alimentation
SECTEUR (3 fils)

Câble d'alimentation
MOTEUR (4 fils)

Fixer verticalement le boîtier de la carte électronique et à l'abri des intempéries.




A Positionner la centrale et l'anémomètre, marquer leurs emplacements à l'aide d'un crayon. La centrale doit être à l'abri des intempéries, et l'anémomètre le plus exposé au vent. Ces deux éléments doivent être positionnés à une distance maximum de 50m en champ libre.

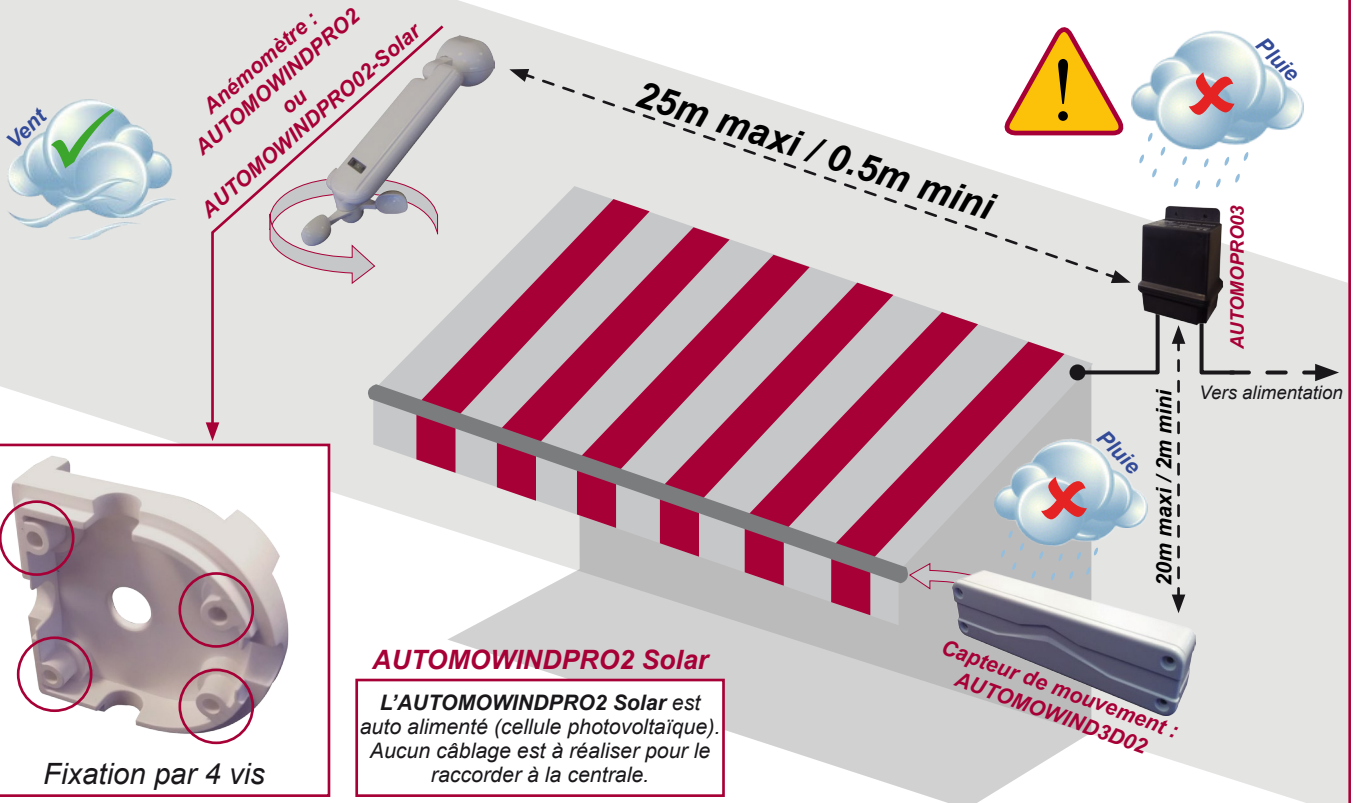

4 Capteur de Mouvement

A Configuration.

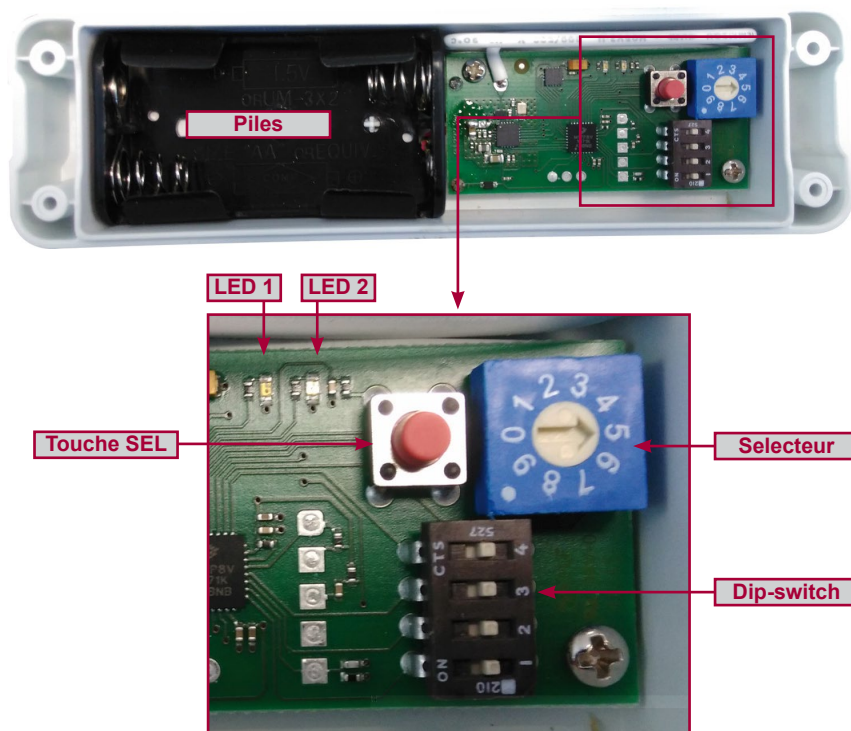

B Programmation.

Avant de fixer le capteur, il est possible de procéder à la programmation de ce dernier en le gardant à la main. L'ensemble de données programmées resteront mémorisés jusqu'à l'installation finale.

1 Mettre les piles dans le capteur. Piles fournies type AA 1,5V.

2 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON).

3 Secouer le capteur, vérifier que la LED1 s'allume.





4 Configurer l'intensité du vent souhaitée. Voir paragraphe réglage page.

5 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF).

6 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.

7 Appuyer et maintenir la touche SEL du capteur. La centrale fait un bip long.

8 Relâcher la touche SEL du capteur. La centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

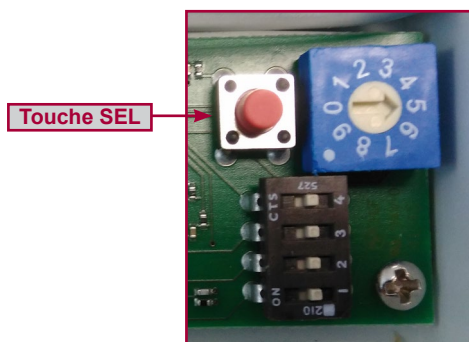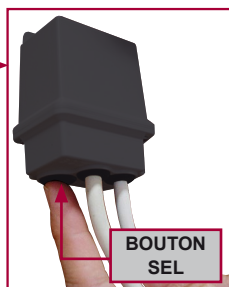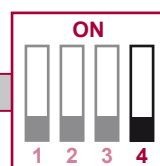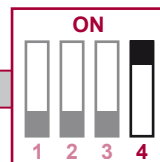

9 Relâcher la touche SEL du capteur. La centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

5 Pose et réglage AUTOMOWIND3D02.


A Pose.

- 1 Coller le capteur à l'aide des deux bandes adhésives sur la barre de charge du store.

IMPORTANT,


Le capteur doit être collé à l'extrémité de la barre de charge côté moteur. Assurez-vous qu'aucune collision avec un élément du store se crée lors de la fermeture.

Le capteur doit être à l'abri des intempéries.

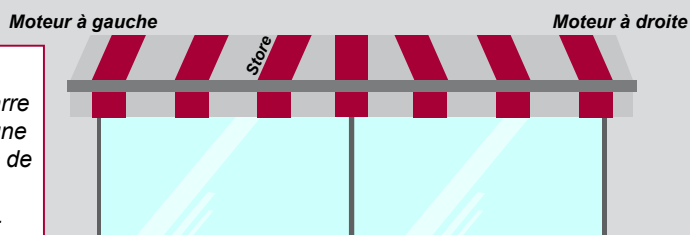

- 2 Secouer la barre de charge du store et valider la fermeture par alarme vent.
- 3 Ajuster l'intensité du vent si besoin, et fermer le capteur avec le couvercle à l'aide des vis fournies.

B Réglage du capteur.

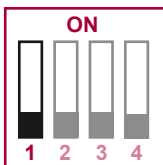

La régulation de l'intensité d'intervention du capteur est réalisée par le sélecteur et le DIP1. il est possible de régler 20 niveaux différents d'intensité :

NIVEAU MINIMUM = DIP1 OFF + SELECTEUR SUR 0 = Fermeture par vent faible

NIVEAU MAXIMUM = DIP1 ON + SELECTEUR SUR 9 = Fermeture par vent fort

- 1 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 sur ON).
- 2 Régler l'intensité avec le sélecteur et ou le DIP1.
- 3 Secouer la barre de charge du store et vérifier si la LED1 s'allume.
- 4 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 sur OFF). Réglage mémorisé.




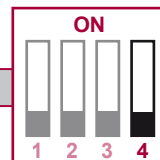



Tableau DIP-SWITCH.

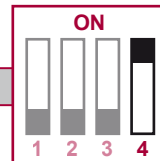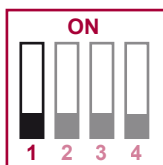


DIP1 OFF
Intervention avec vent faible.

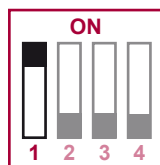


DIP1 ON
Intervention avec vent fort.

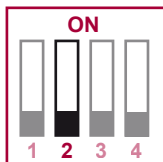


DIP2 OFF
Inclinomètre inactif.

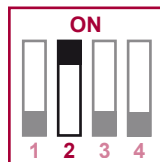


DIP2 ON
Inclinomètre actif.

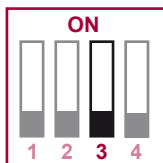


DIP3 OFF
Mode économie d'énergie inactif.

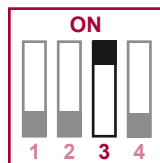

DIP3 ON
Mode économie d'énergie actif.

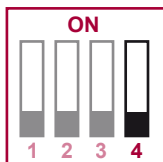

DIP4 OFF
Diagnostic inactif.

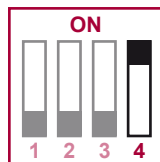


DIP4 ON
Diagnostic actif.


6 Inclinomètre.

1 Ouvrir le store dans une position quelconque.


2 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 sur ON).

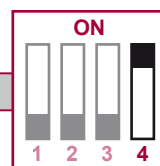

3 Appuyer et maintenir la touche d'apprentissage SEL.

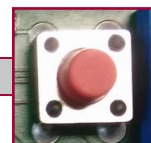

4 Activer l'inclinomètre du capteur (DIP2 sur ON).

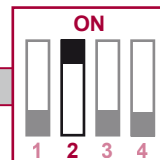

5 Lorsque la LED2 commence clignoter, relâcher la touche SEL.

6 Lorsque la LED2 s'éteint, l'inclinaison est mémorisée.




La LED2 ne s'allume pas, utilisation de l'inclinomètre.

7 Positionner le store à des position d'ouverture différente et attendre quelques secondes.



La LED2 clignote, impossible d'utiliser l'inclinomètre. Inclinaison inconstante du store, positionner le DIP2 sur OFF.

8 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 sur OFF).

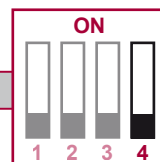

7 Désactiver ou réactiver à distance le capteur soleil de l'AUTOMOWINDPRO2.

Il est possible de désactiver les fonctionnalités du capteur soleil, donc de désactiver les ouvertures et fermetures automatiques dues à la lumière du soleil.

1 - Appuyer sur la touche « STOP » de la télécommande pendant au moins 8 secondes.



La centrale émet 2 bips pour indiquer la désactivation du capteur.

OU

2 - Relâcher la touche

La centrale émet 3 bips pour indiquer la réactivation du capteur.

INFORMATION CONSOMMATEUR

CAPTEUR VENT RADIO

En cas d'alarme vent, la centrale effectue une **FERMETURE** complète et reste en fermeture pour un temps de **12 minutes** après réception de la dernière alarme. Pendant l'état d'alarme il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec **2 bips** à la réception d'une commande de l'utilisateur.

CAPTEUR NEIGE INCLINOMETRE

En cas d'alarme neige, la centrale effectue une **FERMETURE** complète et reste en fermeture pour un temps de **30 minutes** après réception de la dernière alarme. Pendant l'état d'alarme il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec **5 bips** à la réception d'une commande de l'utilisateur.

ALARME DECONNEXION CAPTEUR RADIO

Dans le cas où la communication radio entre le capteur et la centrale vient à manquer plus de 4 minutes, la centrale ferme complètement le store et reste en alarme déconnexion jusqu'à ce que la connexion radio avec le capteur soit rétablie. Pendant l'état d'alarme, il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test du capteur radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec **6 bips** à la réception d'une commande de l'utilisateur. Il est possible de sortir de l'état d'alarme par déconnexion en effectuant une transmission de test avec le capteur radio.

Signalisations AUTOMOWIND3D02.

Description	LED 1 AMBRE	LED 2 ROUGE
Erreur	Clignotement rapide (0.05s)	Clignotement rapide (0.02s)
Transmission test	OFF	Clignotement rapide (0.02s)
Transmission test batterie faible	OFF	Impulsion (0,02s ON - 0,4s OFF)
Alarme vent	Clignotement (0.2s)	-
Alarme neige	-	Clignotement (0.2s)
Demande de réinitialisation	OFF	Clignotement lent (1s)

CLASSE TECHNIQUE STORE :

CLASSE	0	1	2	3
*Réglage Potentio.	<14	14	19	24

*Valeurs données à titre indicatif, la responsabilité de TELCO ne saura être engagée en cas de détérioration du store suite à un mauvais réglage ou un mauvais positionnement du capteur. Se référer à votre fournisseur de store afin de déterminer la valeur maximum de la classe technique.

Caractéristiques techniques AUTOMO WIND PRO02 (option) :

- Alimentation :	230V - 50/60Hz 2.5W
- Sortie moteur :	230V - 500W Max.
- Température :	-10°C à 60°C
- Récepteur radio :	433.92 MHz
- Radiocommande compatible :	ROLLING CODE
- Sensibilité Anémomètre :	0 / 60 Km/h

Déclaration de conformité :

TELCO déclare que le produit AUTOMO PRO03 est conforme aux directives 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC



Conseils techniques : Tél. : +33 (0)4.30.19.63.56 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00

Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30

GARANTIE

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO

- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :

- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention.

ATTENTION ! : Nous vous rappelons qu'un store est un équipement de protection solaire et non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25 km/h ou tout autre incident climatique.

Clause de garantie

Principe général.

La garantie TELCO s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

L' AUTOPRO est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation.

Exclusions de la garantie :



- Non respect des consignes d'installation et de branchement.

- Détérioration de votre store en cas de positionnement d'option AUTOMOWINDPRO02 (Solar) ne permettant pas de capter les vents réguliers dominants.

- En cas de rafales.

- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.

- Si vous avez acquit un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, hélice, etc...) ne seront pas pris en compte.

- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)

- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptées aux matériaux de support.

- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.

- Des produits de marques autres que TELCO.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.



www.telco-motor.fr



Conseils techniques : Tél. : +33 (0)4.30.19.63.56 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00

Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30