



2 personnes
3 heures


PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



IMPÉRATIFS

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des coulisses afin de les aligner correctement.

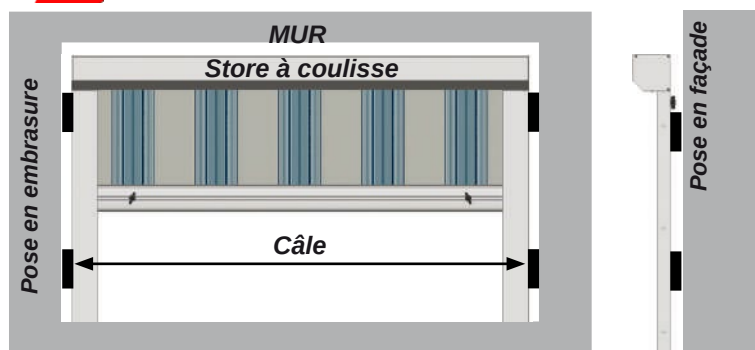


Selon votre type de pose, se référer à la page correspondante :


- Pose embrasure d'une fenêtre ou baie vitrée : **page 2.**
- Pose façade d'une fenêtre ou baie vitrée : **page 4.**
- Pose sur coffre avant de la pergola Horizon : **page 6.**
- Pose sur coffre avant de la pergola Horizon : **page 10.**

Préparation du coffre.


Selon la pose du produit, coffre extérieur ou coffre intérieur, le verrou de barre de charge doit être accessible par l'intérieur du bâtiment. Suivre les indication ci dessous pour modifier le produit.

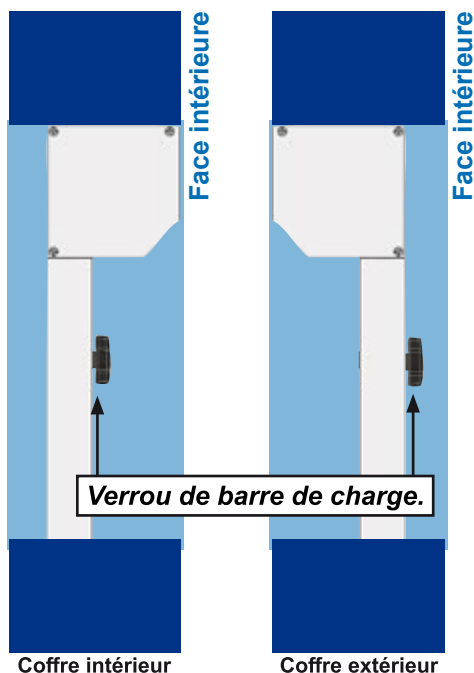


A Démontez le bouchon.

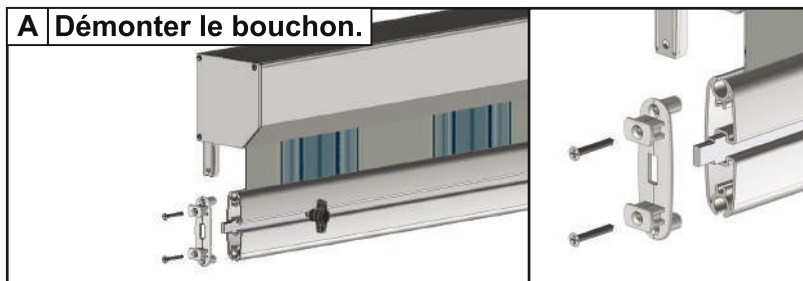

B Déloger la barre de charge de la toile.

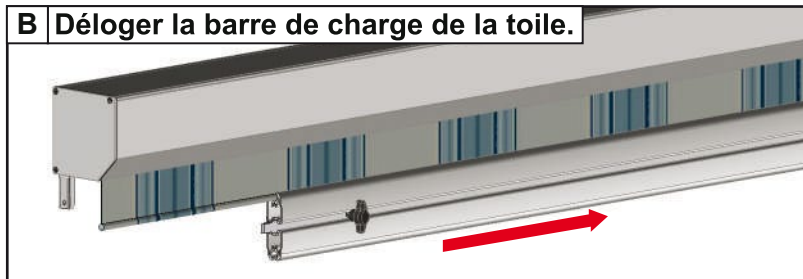

C Tourner la barre de charge et la reloger sur la toile.

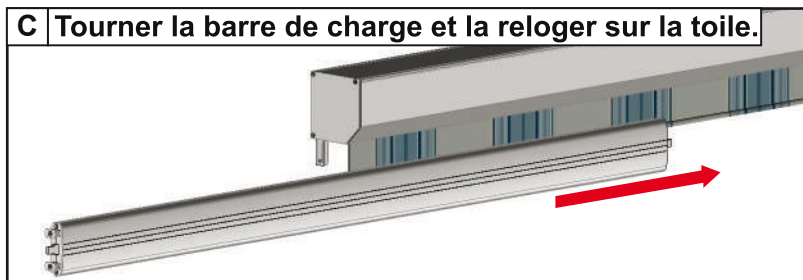


D	Remonter le bouchon du paragraphe	A	.
---	-----------------------------------	---	---

ATTENTION, les stores à coulisses 105 et 115, utilisent un système de verrouillage de la barre de charge. Assurez vous que la barre de charge soit déverrouillée avant de réaliser la fermeture du store. Se référer page 13.

POSE EN EMBRASURE


1 Préparation des coulisses.

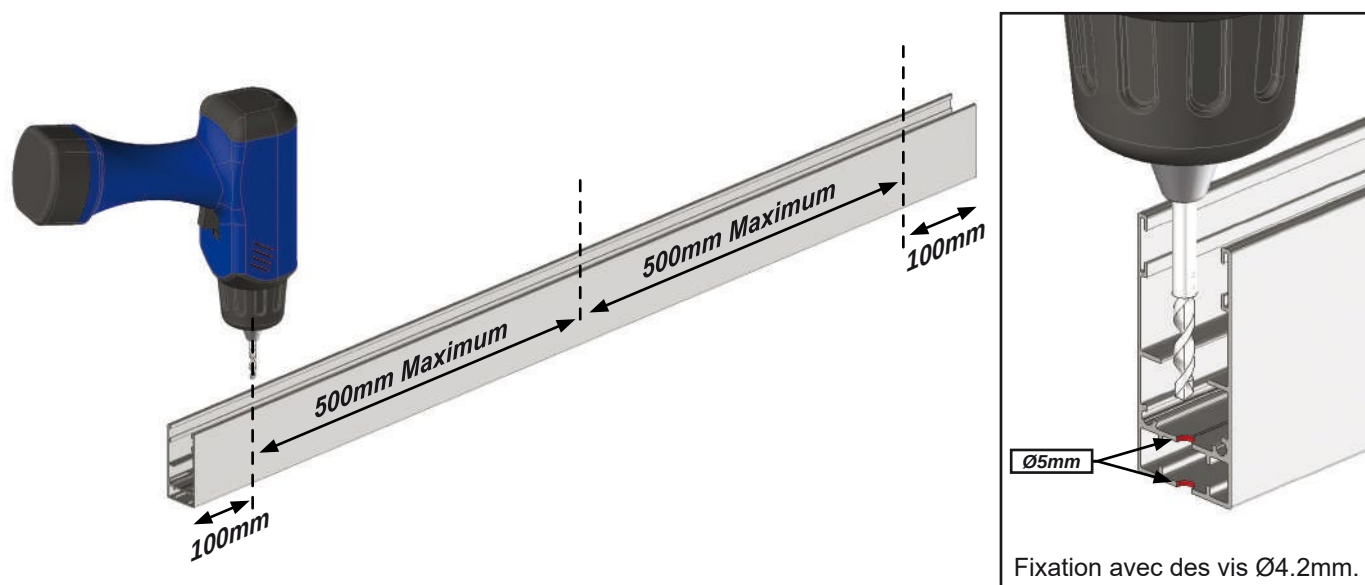

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.


2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

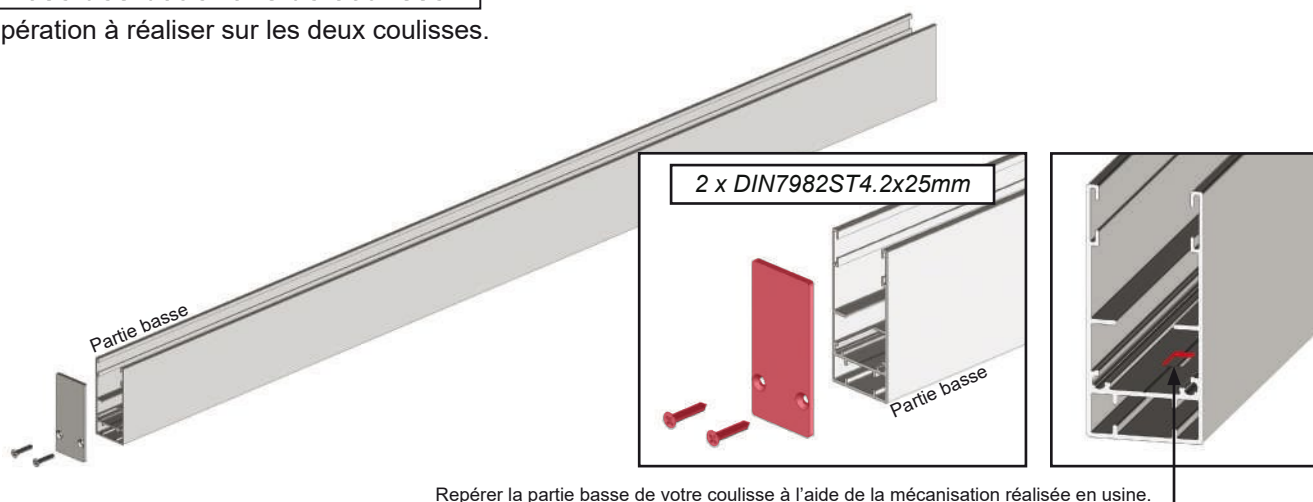


Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

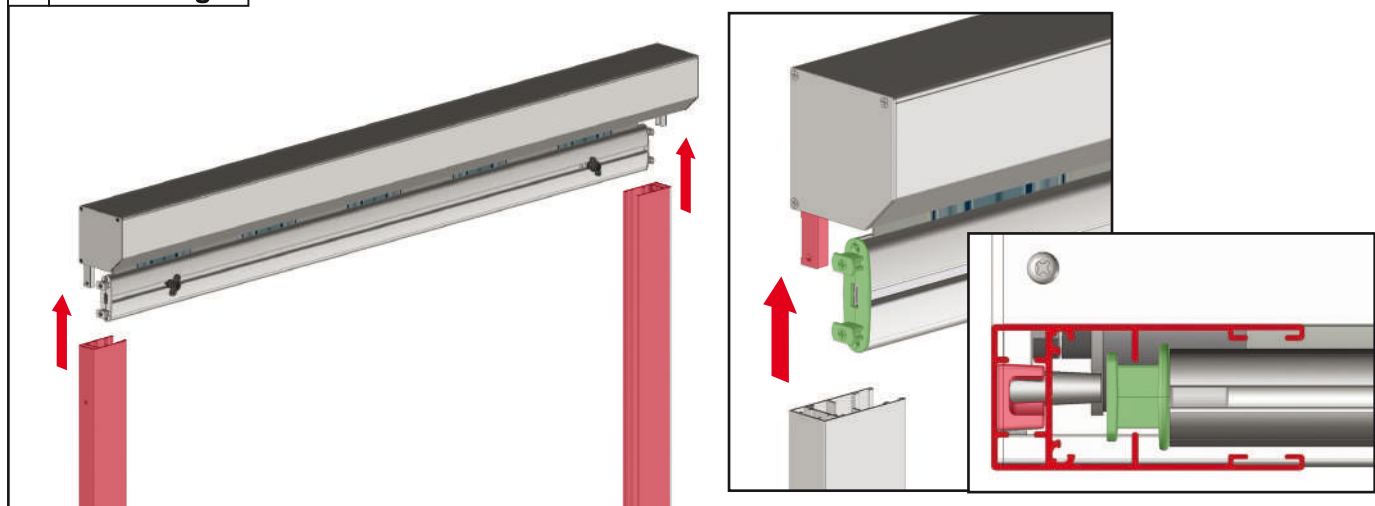


4 Pose du store à coulisse.


A Positionner le store.

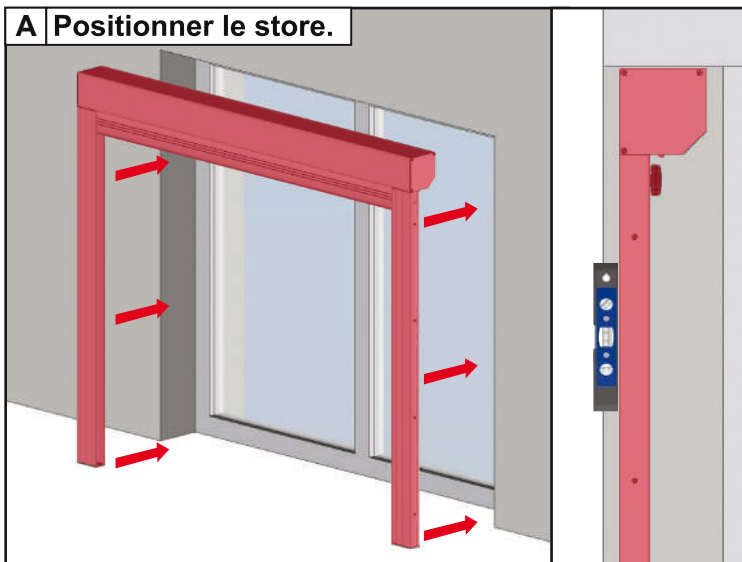


B Marquer les perçages.

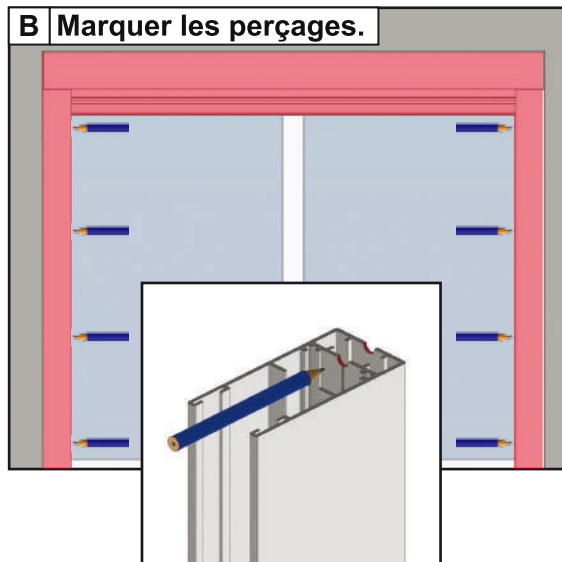

C Sortir le store.


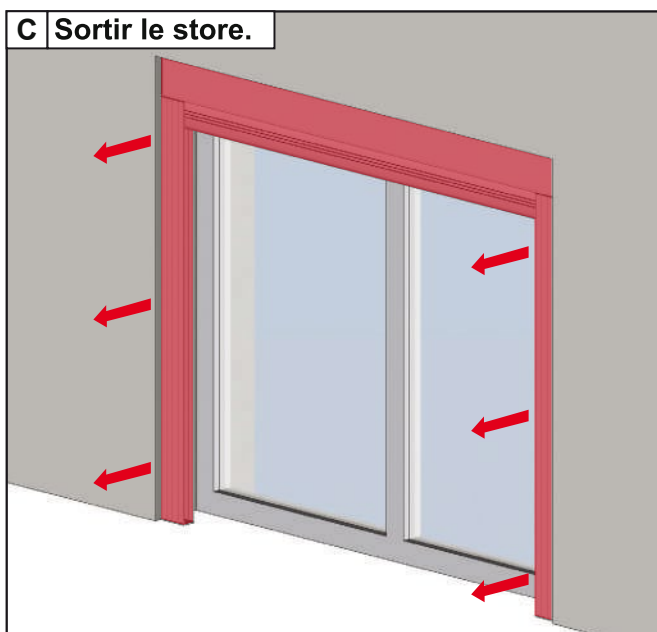


D Percer.

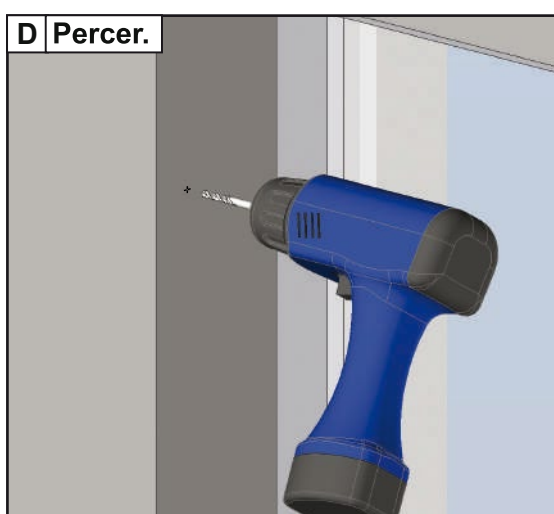

E Repositionner le store dans l'embrasure.

F Fixer le store.

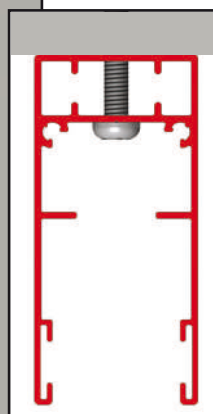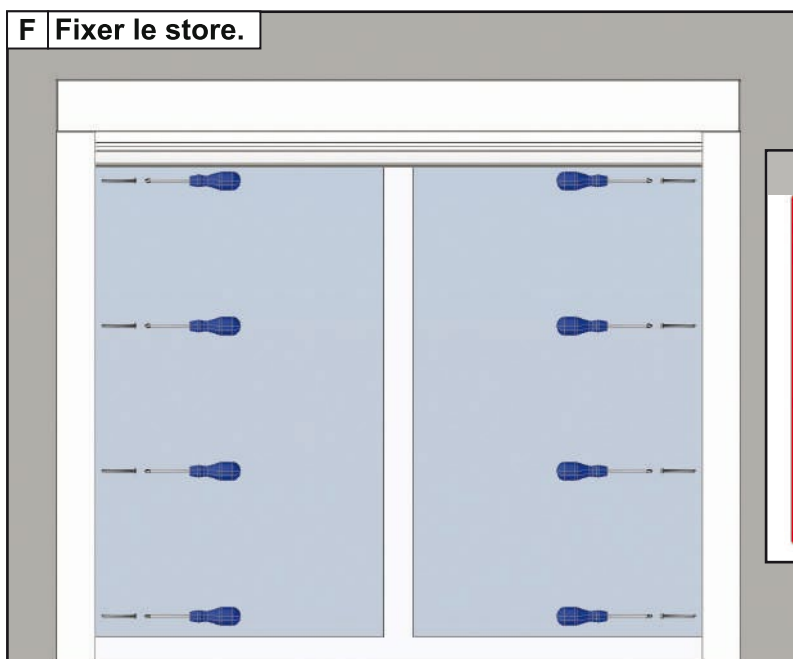


Adapter la fixation à la nature du mur.
Kit de visserie Ø4.2mm à tête plate non fourni.

5 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE EN FAÇADE


1 Préparation des coulisses.

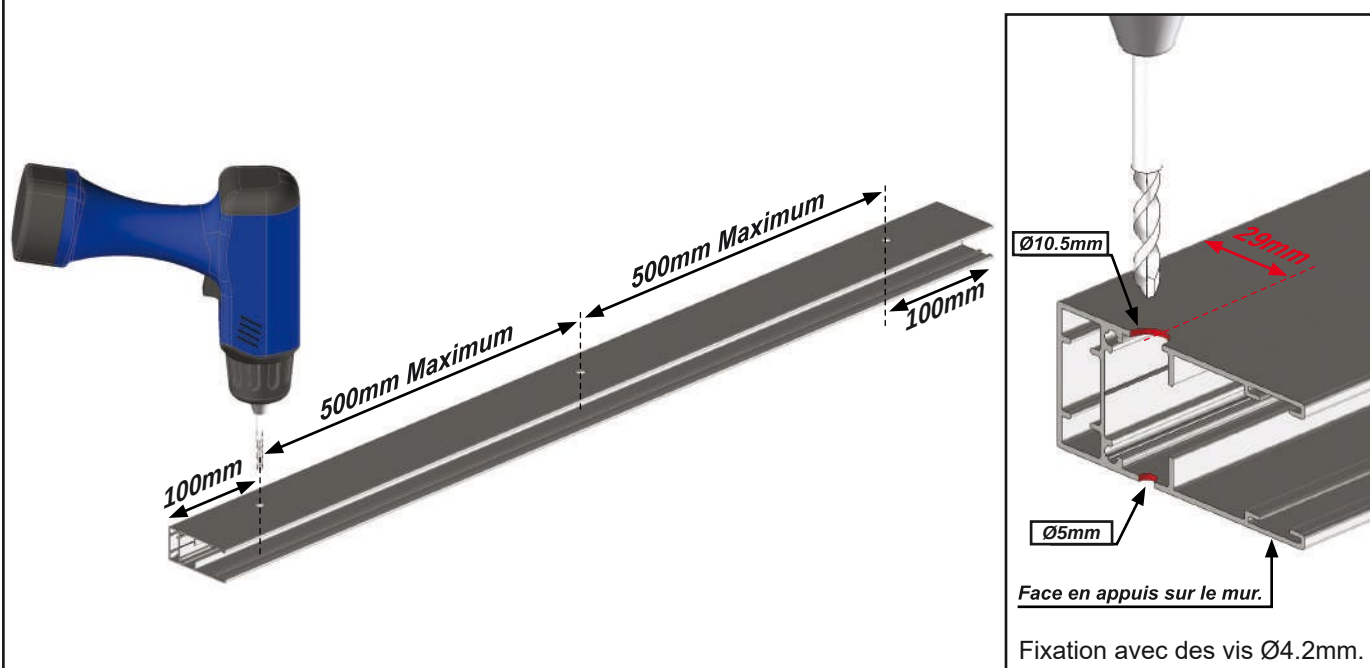


Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

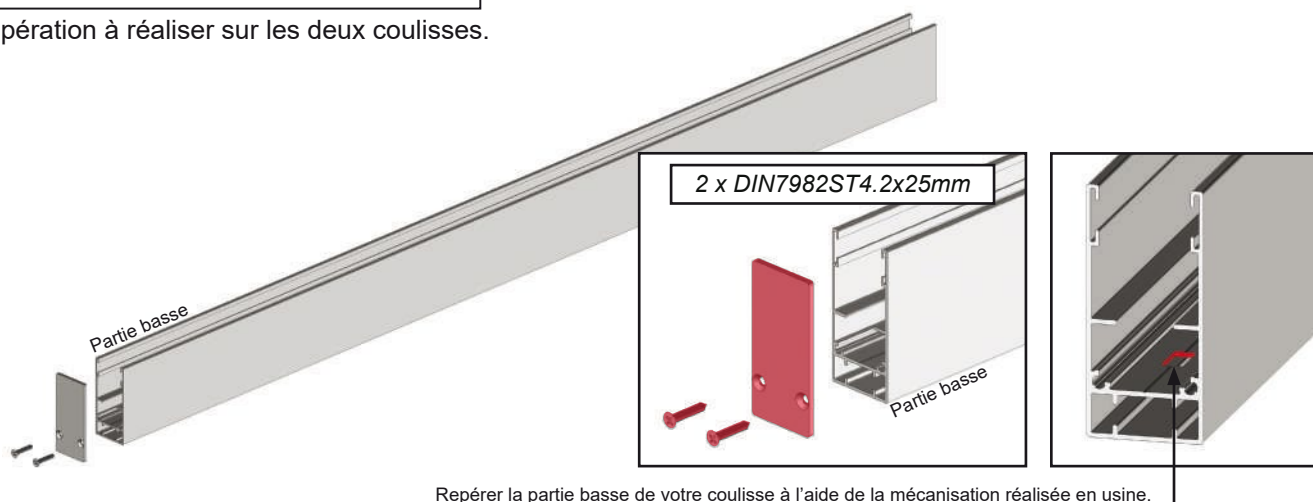


3 Assemblage.

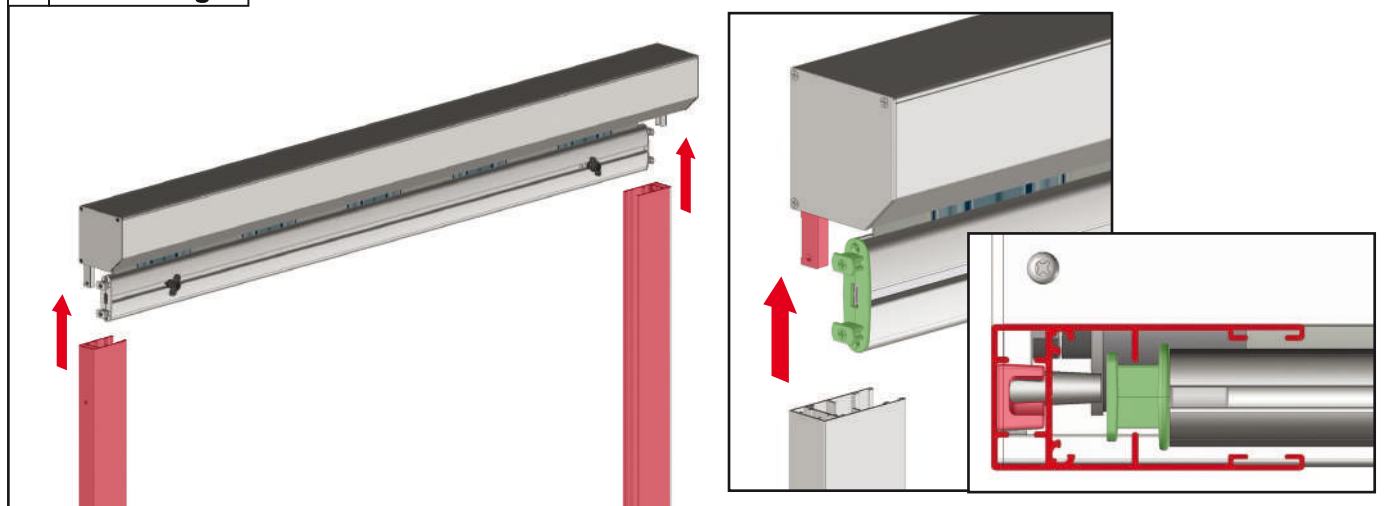


4 Pose du store à coulisse.


A Positionner le store.

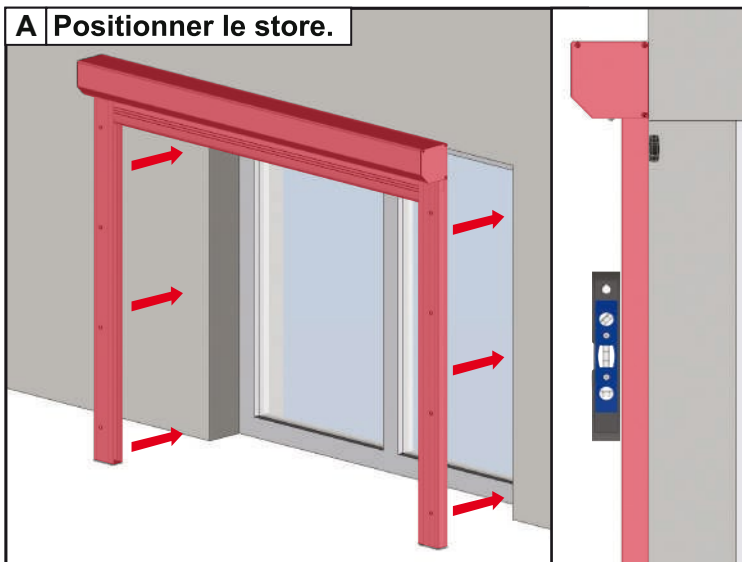


B Marquer les perçages.

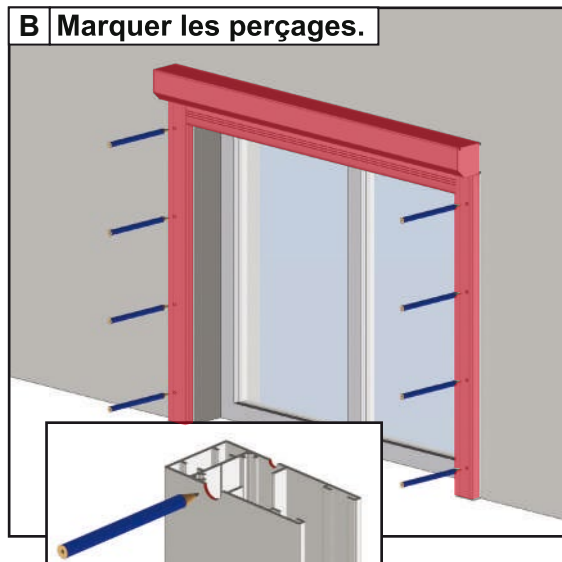

C Sortir le store.

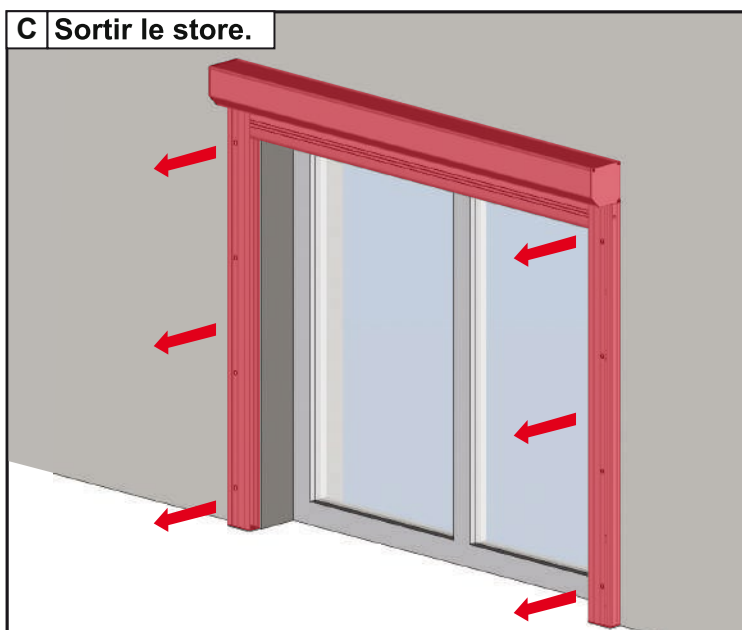


D Percer.

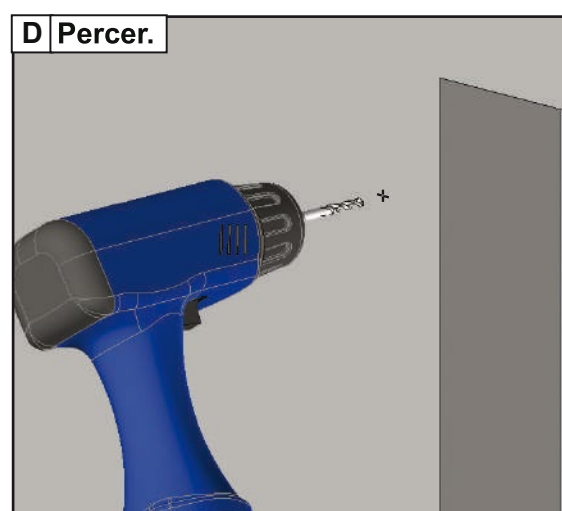

E Repositionner le store sur la façade.

F Fixer le store.

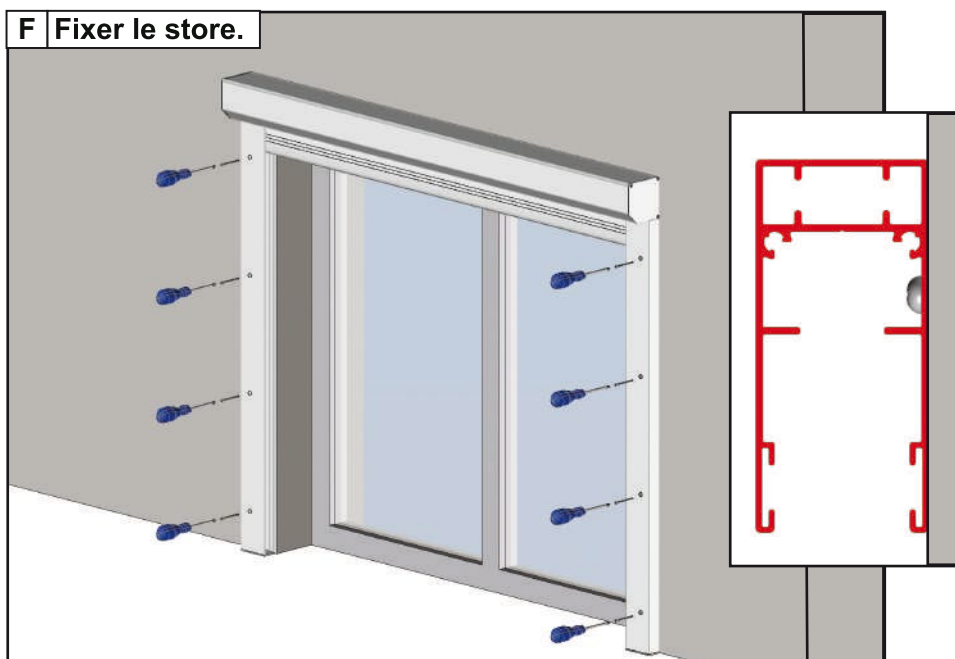



Adapter la fixation à la
nature du mur.
Kit de visserie Ø4.2mm à tête
plate non fourni.

5 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE SUR PERGOLA ENTRE POTEAUX


1 Préparation des coulisses.

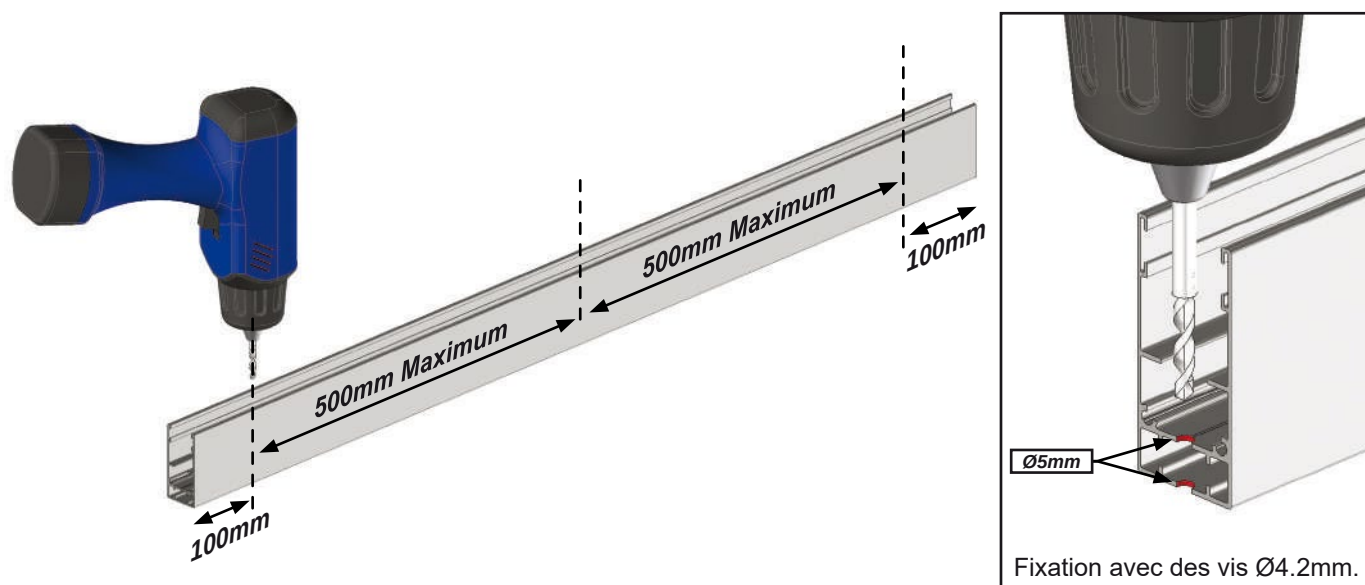

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.


2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

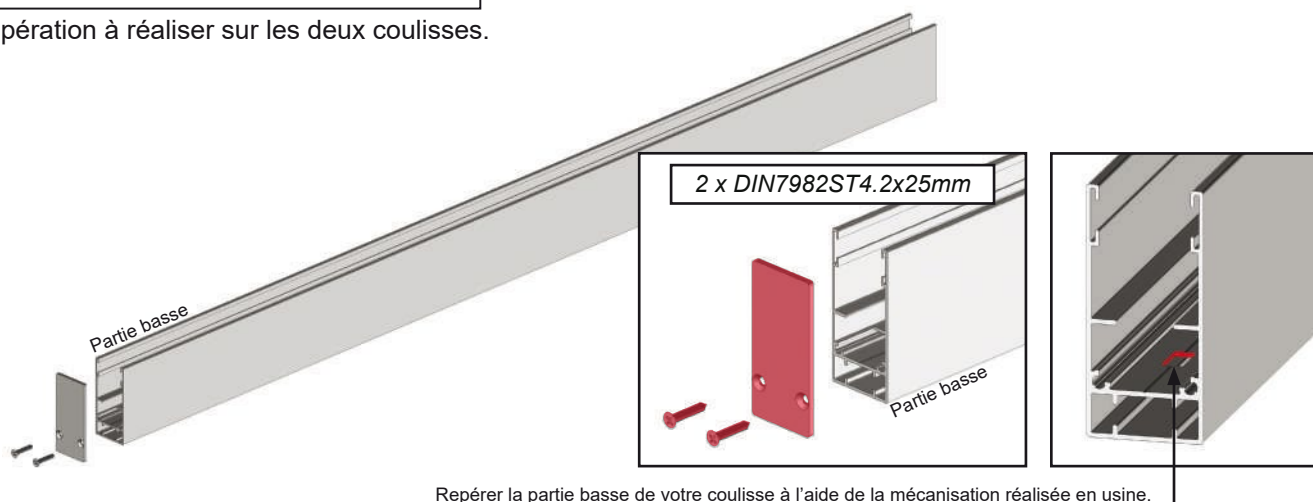


Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

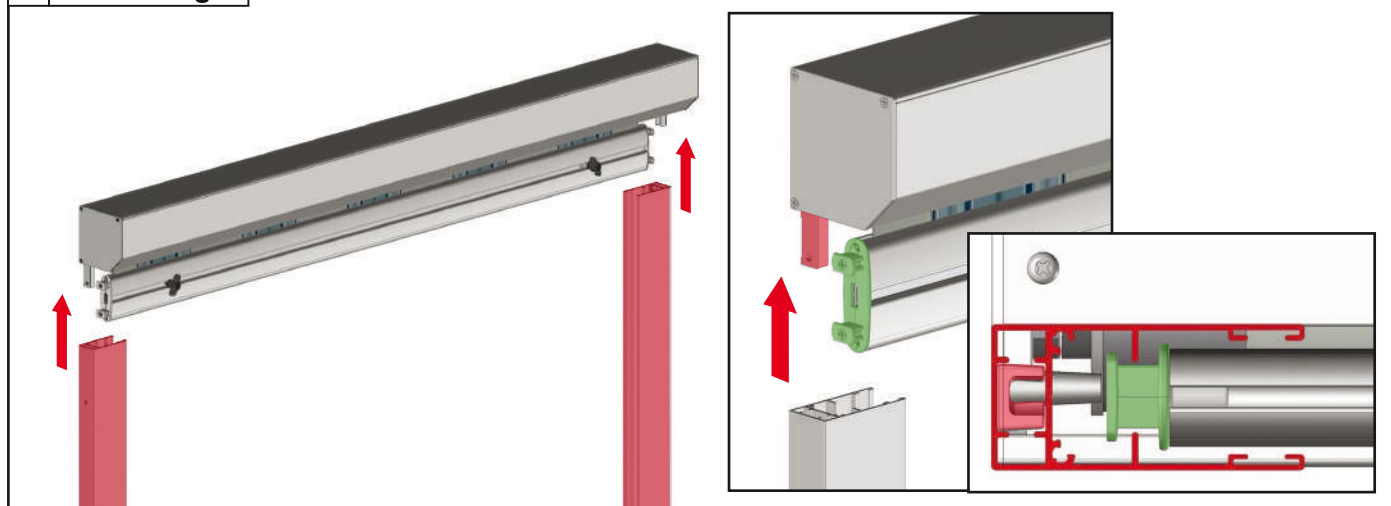


POSE SUR COFFRE AVANT

1 Positionner le store à coulisse.

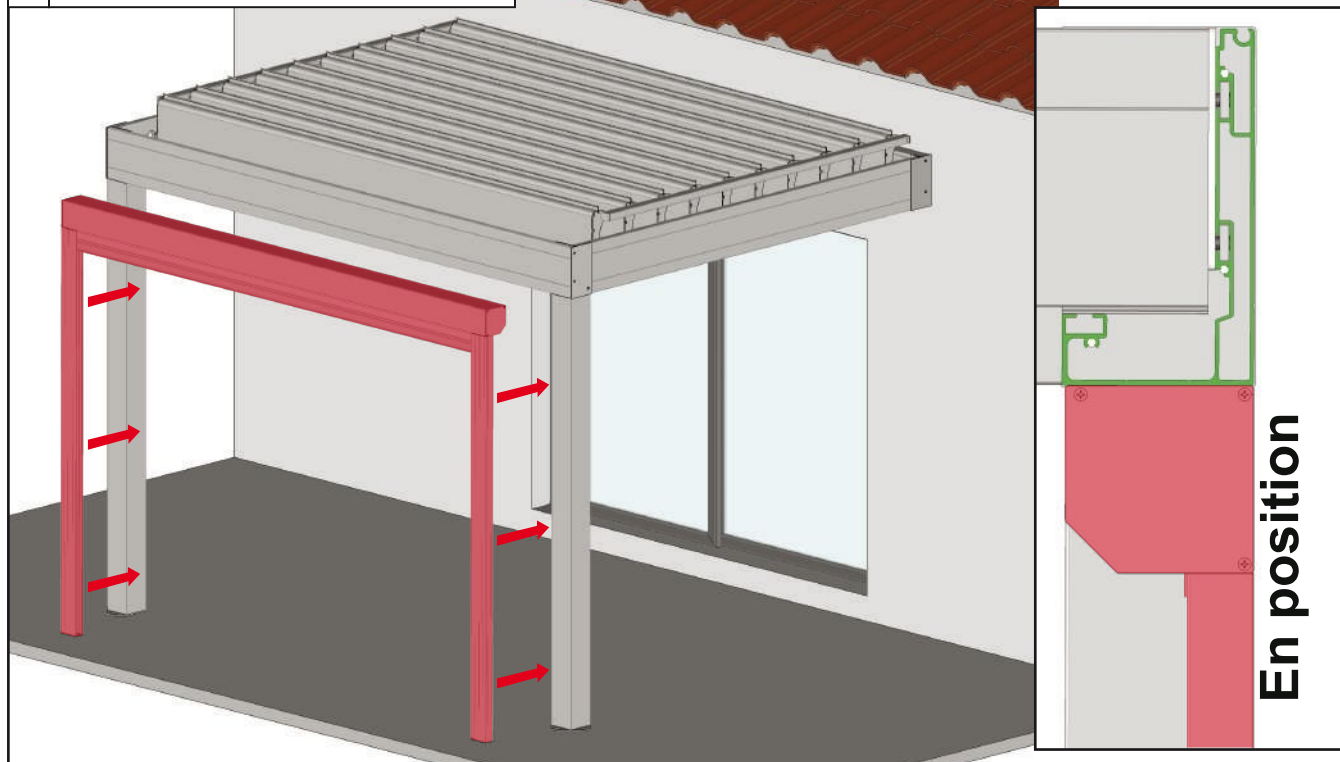


2 Percer le passage du câble moteur. Foret Ø4mm.

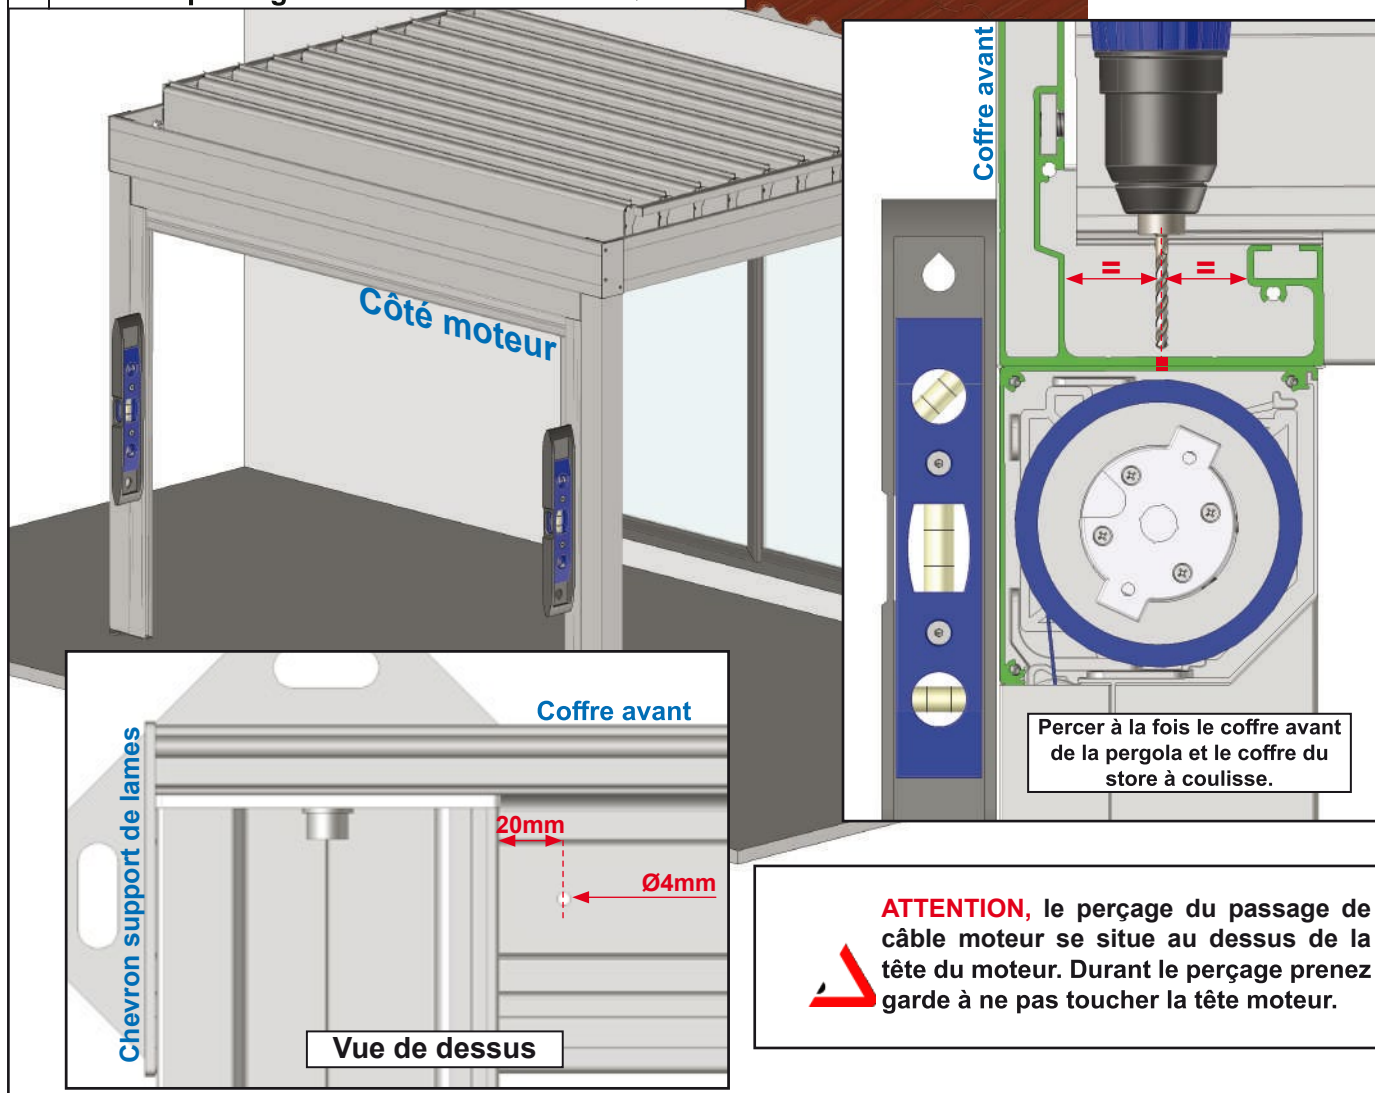


3 Retirer le store à coulisse.


4 Percer Ø12mm.

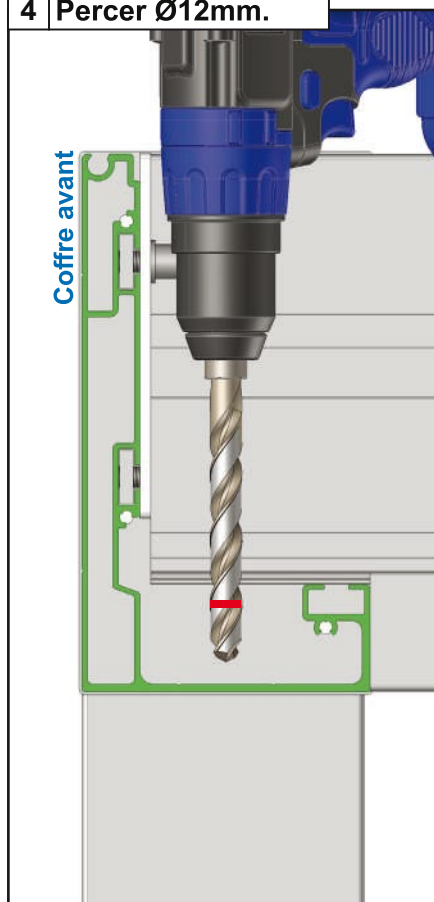


5 Monter le passe câble.

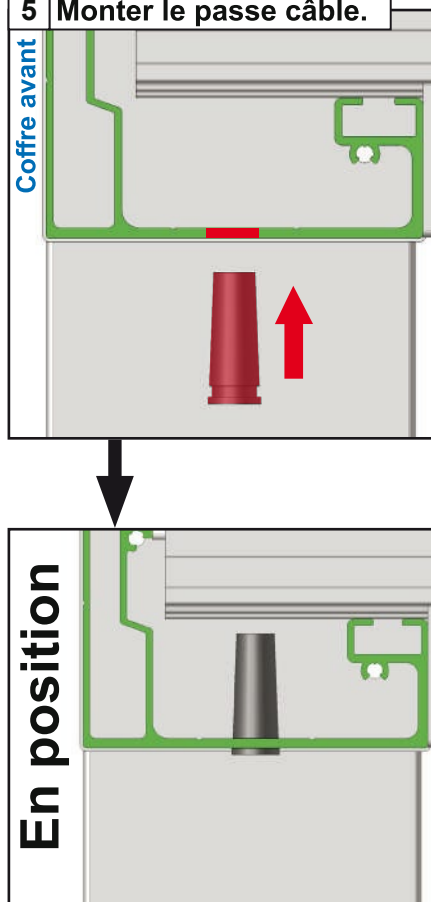


6 Percer Ø16mm.

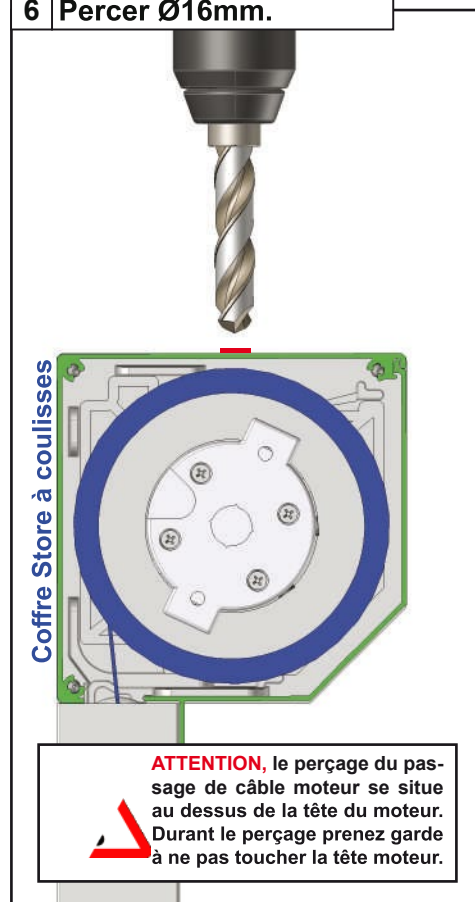


7 Démontez les 2 vis.

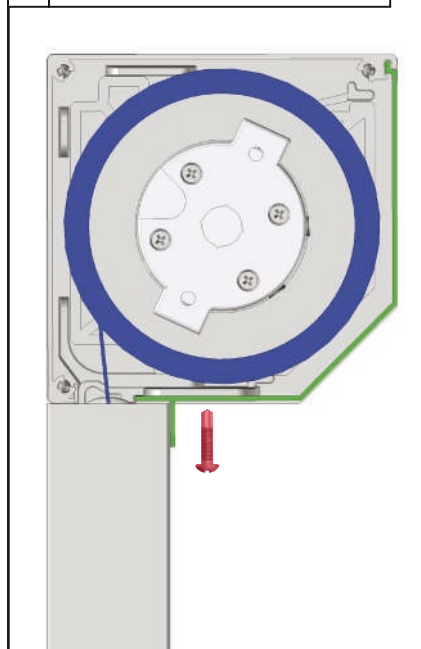

8 Démontez le capot.

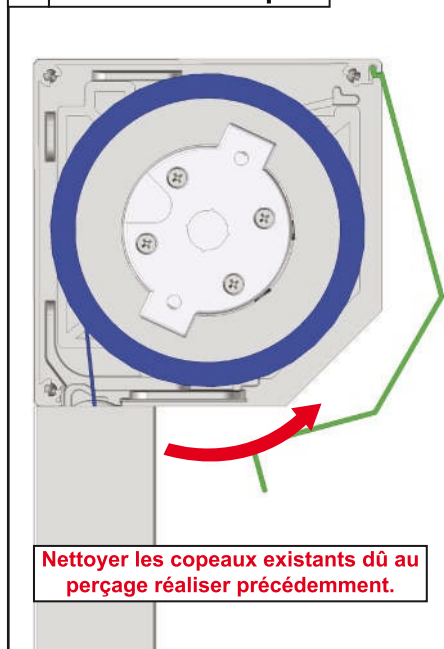


9 Guider le câble moteur hors du coffre.

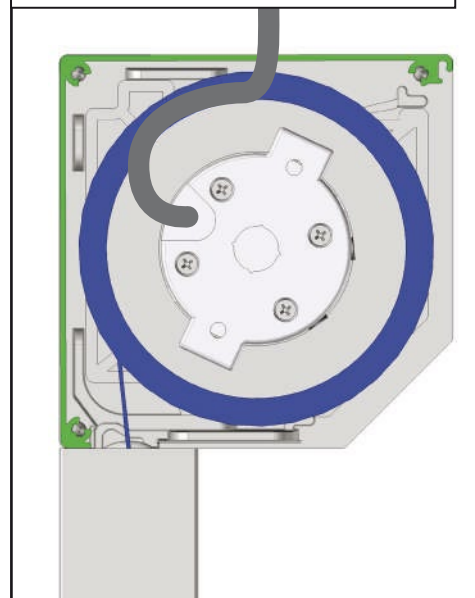


10 Remonter le capot du store à coulisses.



11 Positionner le store à coulisse.

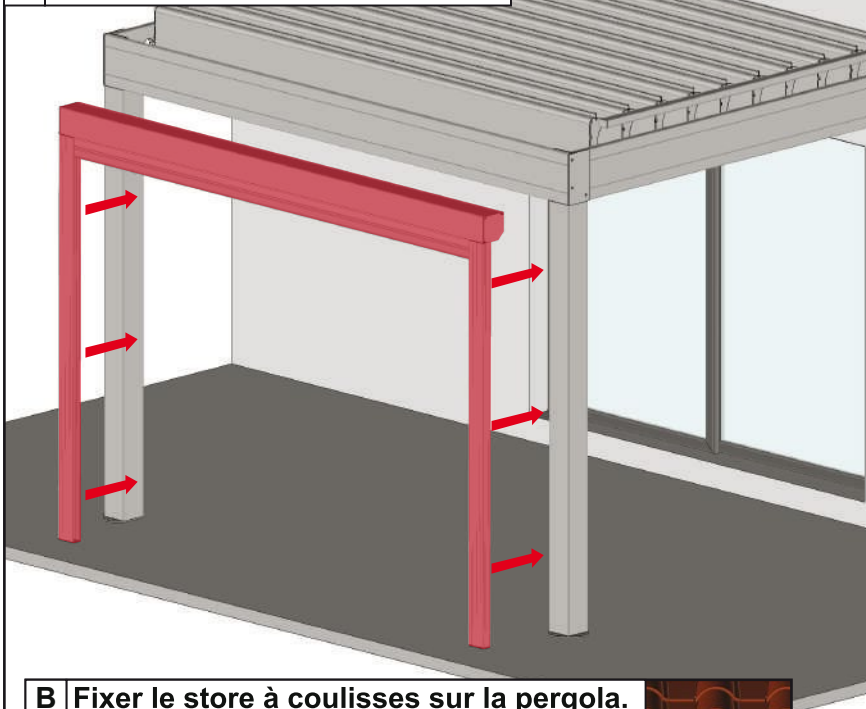


A Guider le câble dans le passe câble.

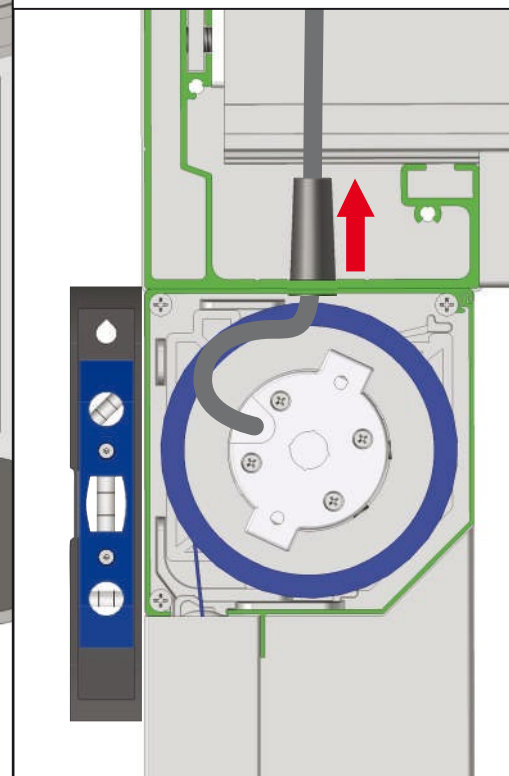

B Fixer le store à coulisses sur la pergola.

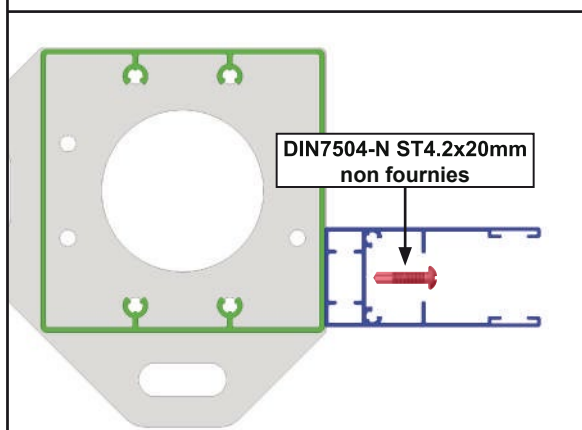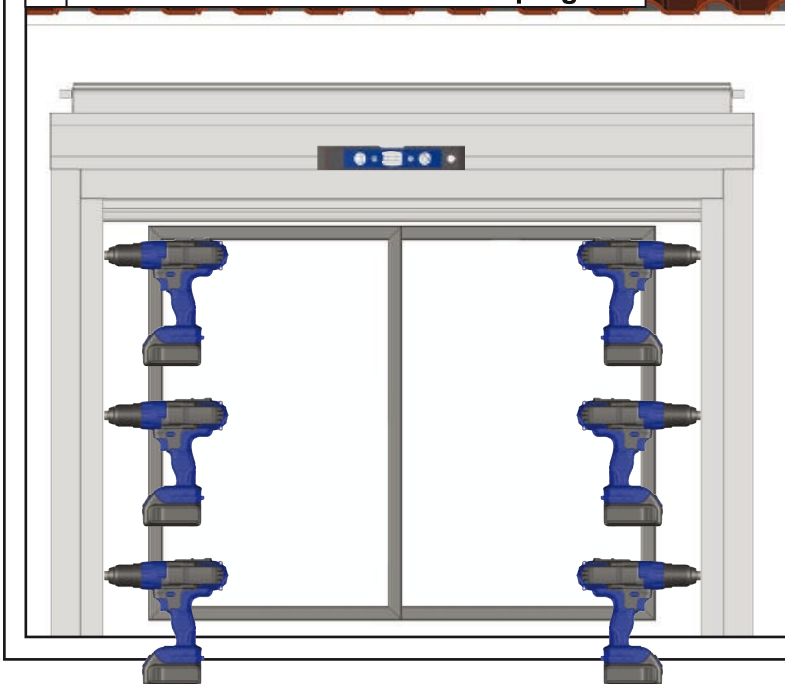

12 Faire courir le câble dans le chevron support de lames.

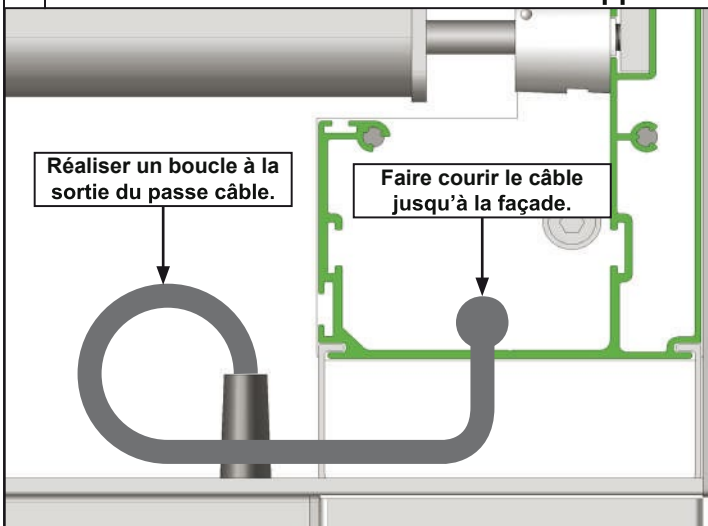


ATTENTION, toutes connectiques pour les rallonges de câble doivent être IP68 étanche à l'immersion.

13 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE LATÉRALE


1 Préparation des coulisses.

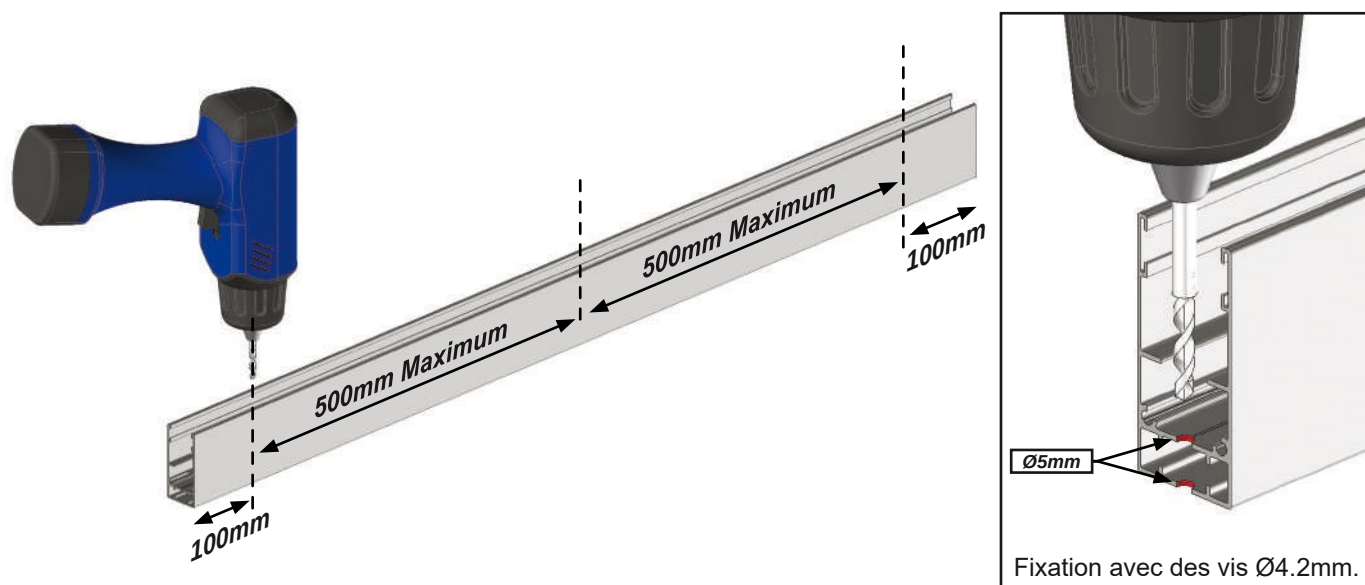

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.


2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

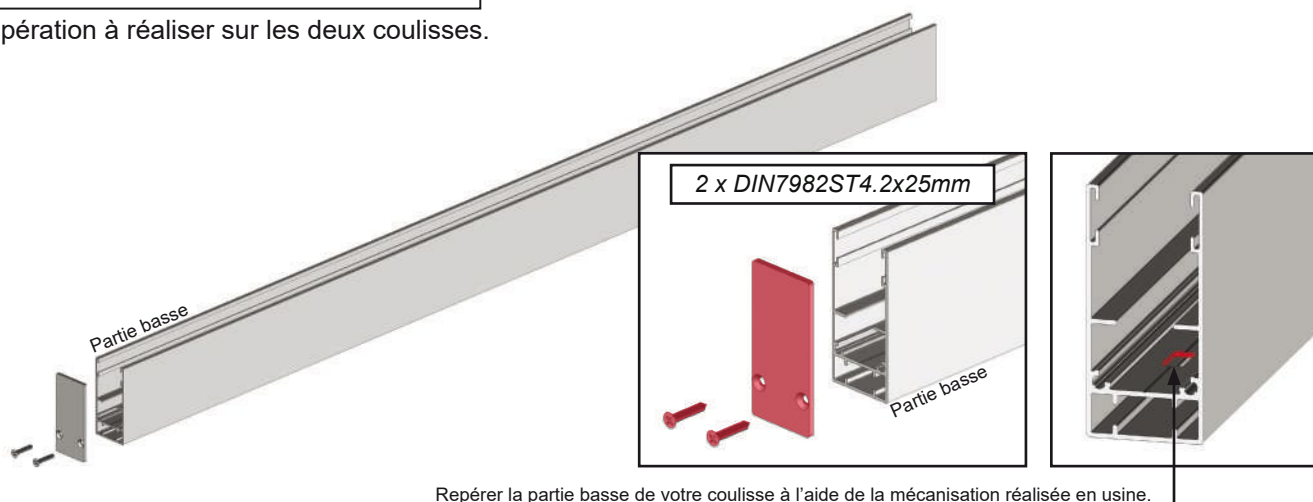


Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.


3 Assemblage.

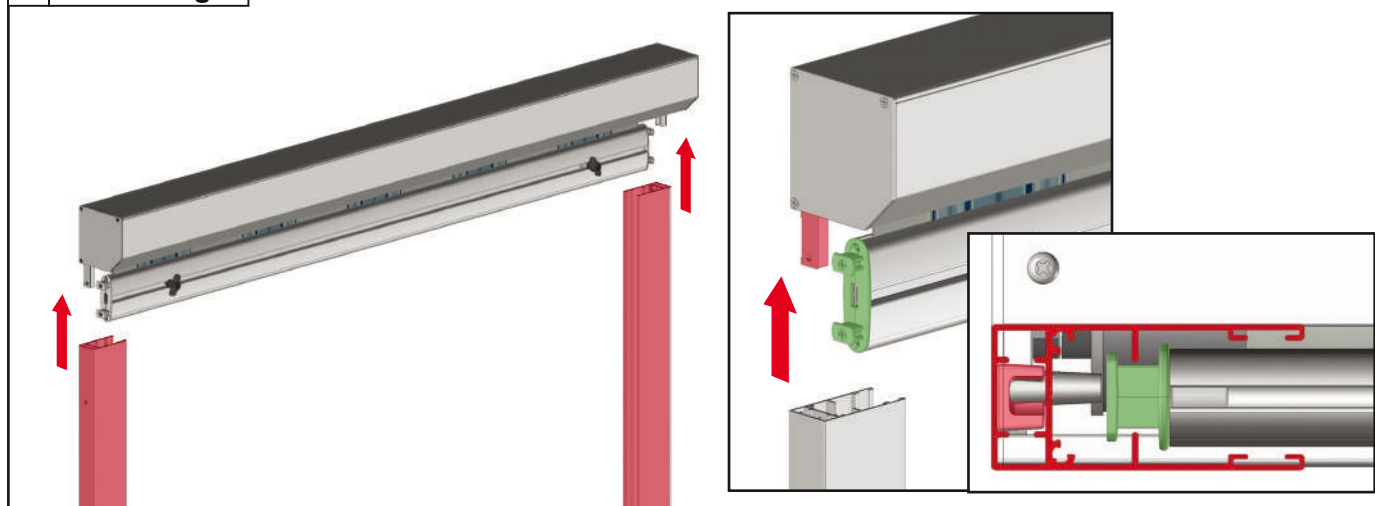


4 Pose des store à coulisses latéraux.

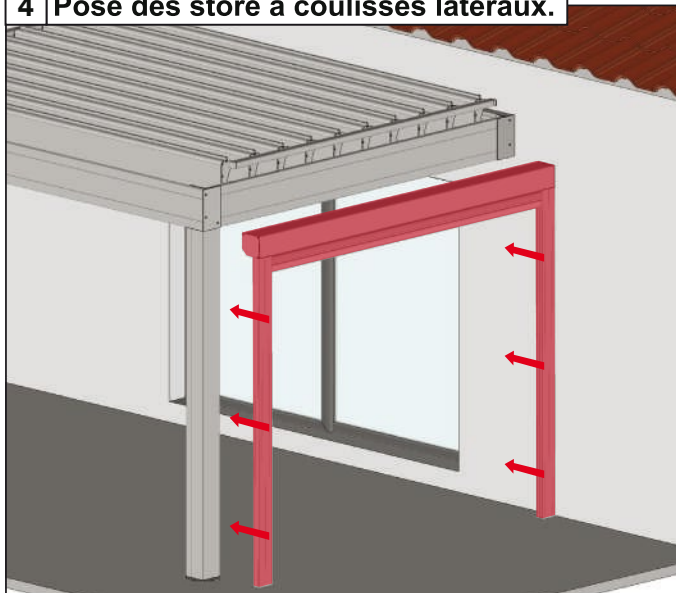


5 Marquer les perçages côté mur.

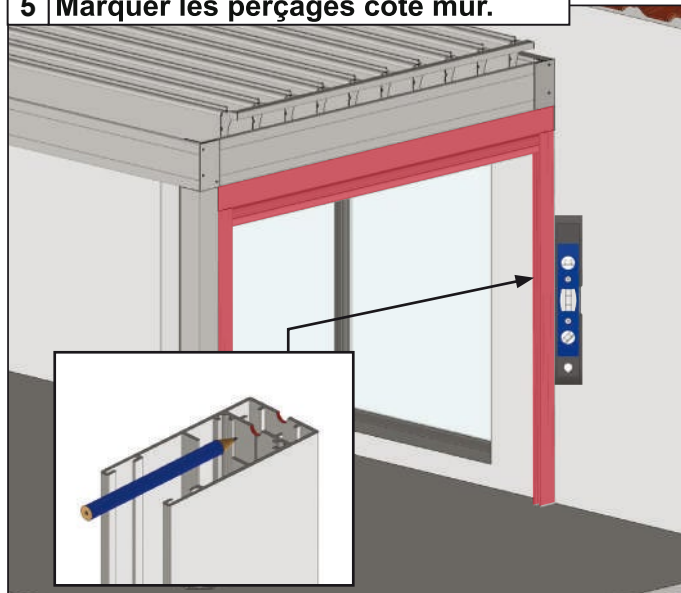


6 Sortir le store.

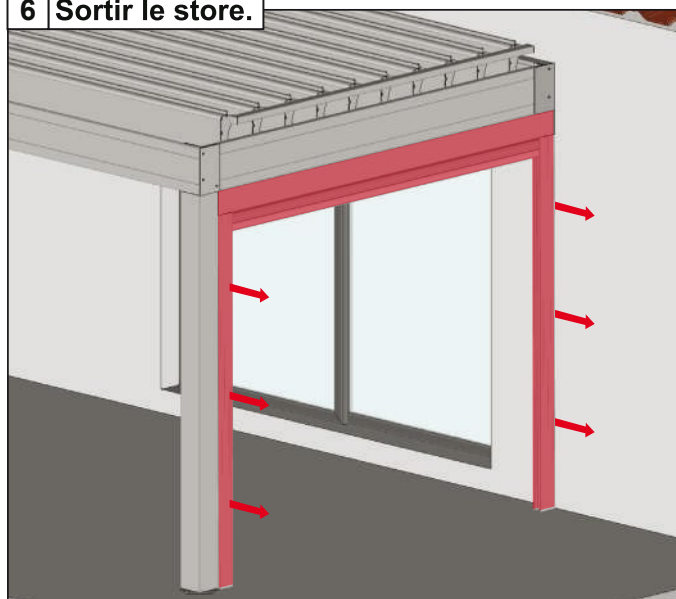

7 Percer.

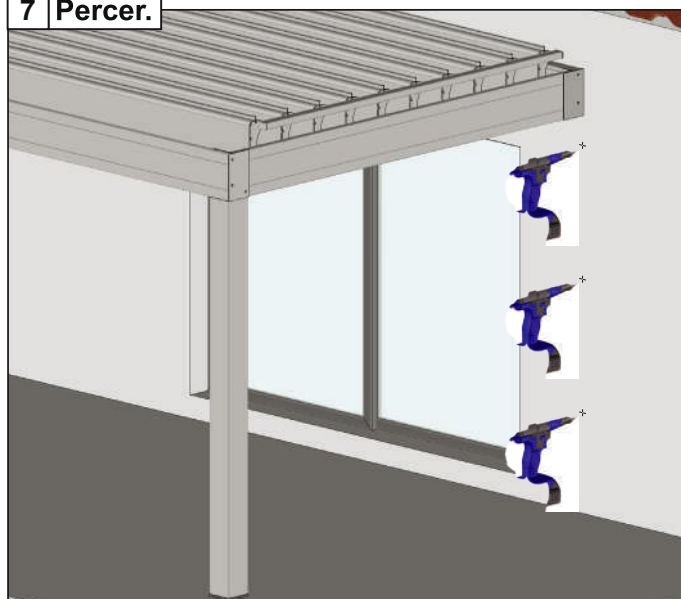

8 Fixer le store.

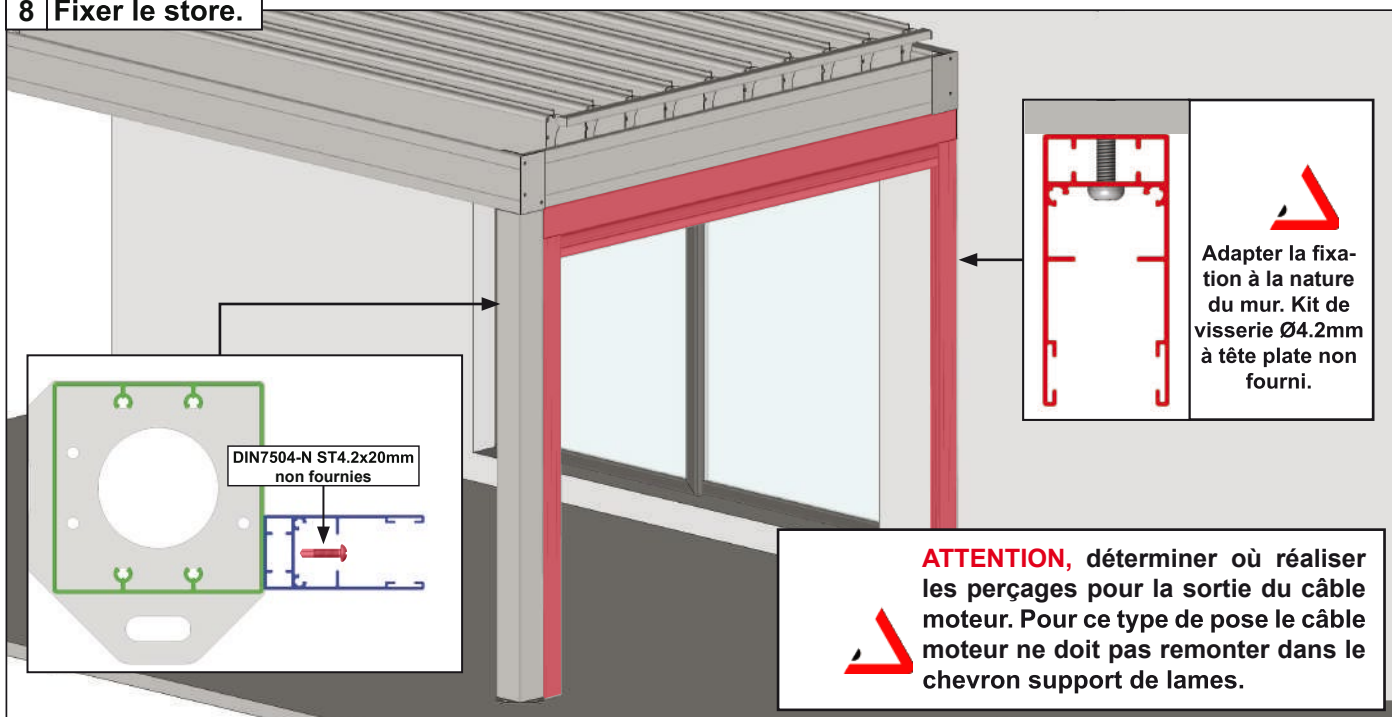

9 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

MOTORISATION


1 Branchement

Matériel nécessaire

- 1 x boîte de dérivation étanche IP54
- Barrette de dérivation

- Câble 3G 1.5mm² (bleu ; marron ; vert/jaune)
- 1 disjoncteur 10A

Matériel non fourni

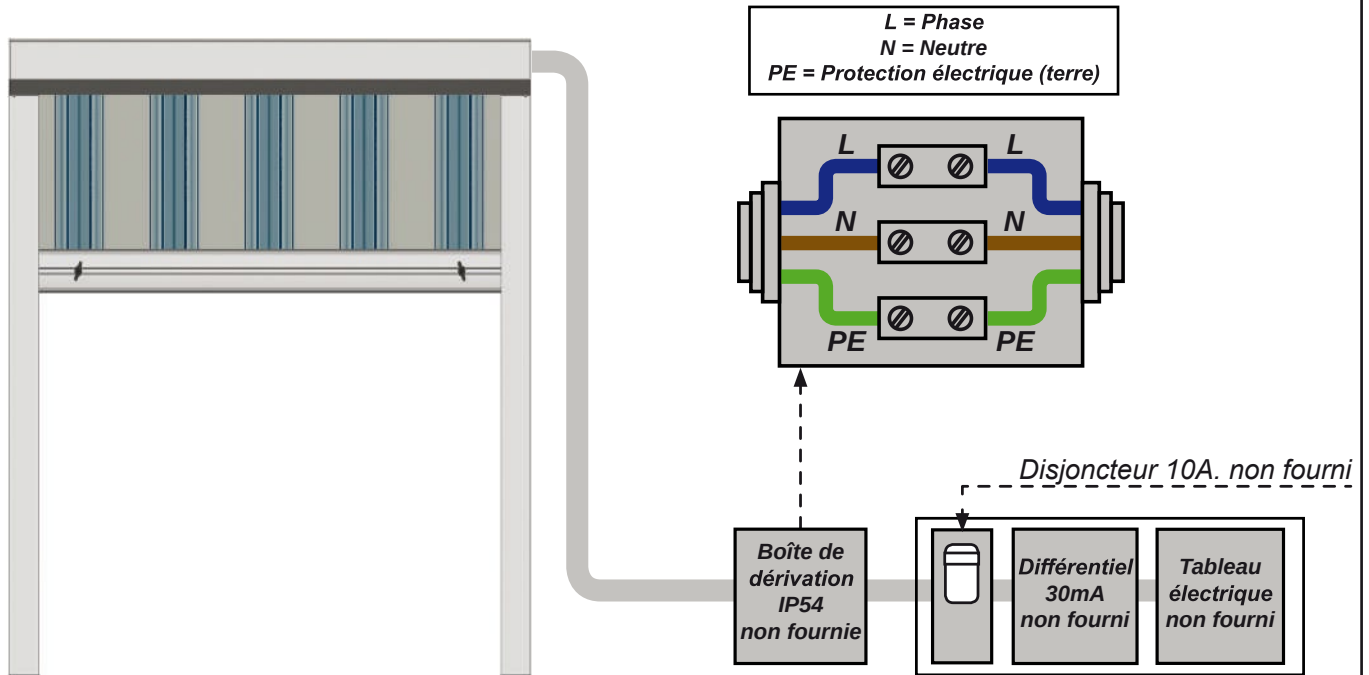


2 Programmation télécommande A.




Note : Si vous réalisez la programmation des fins de course sous un délais de 30s après programmation de la télécommande. Les opérations 1 et 2 du paragraphe ci dessous sont inutile. Pour la programmation de la TELEPRO06, voir page 6.

3 Poser les butées de fermeture.

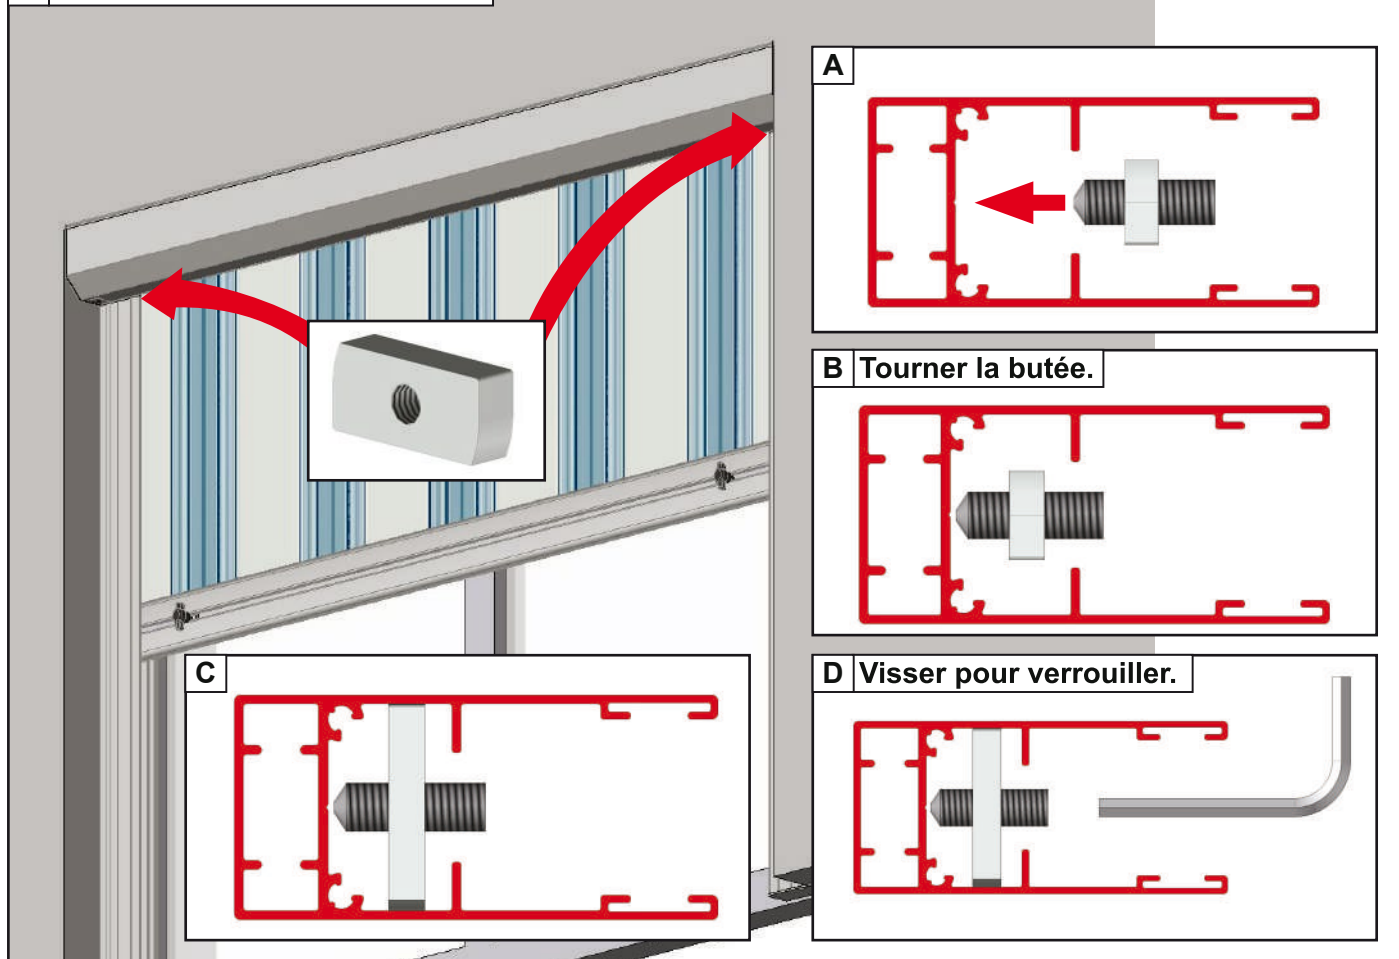

4 Programmation fin de course.

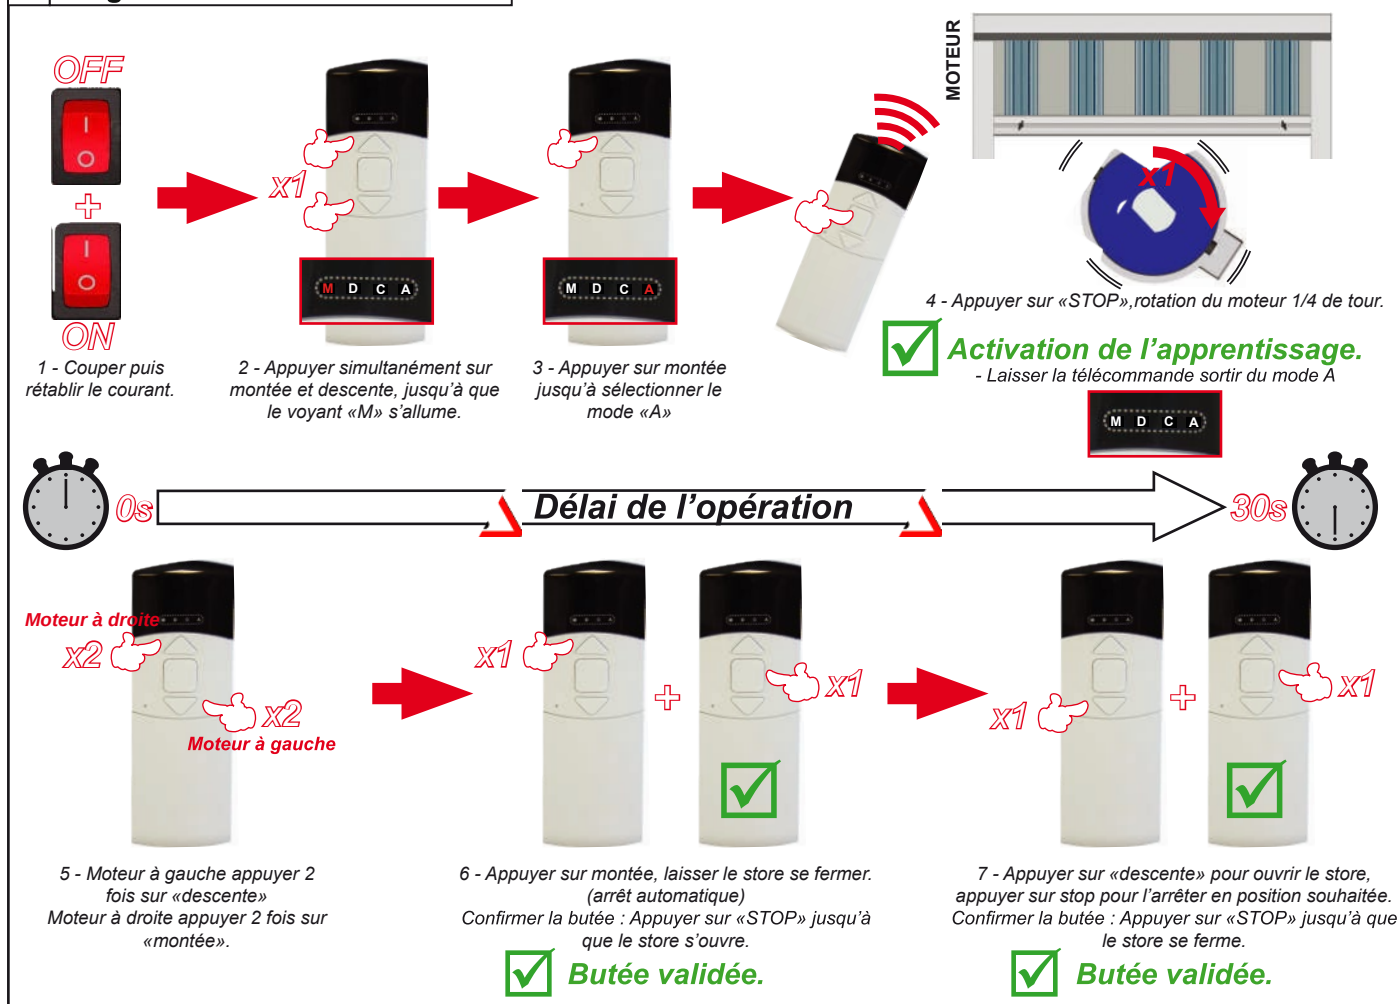

5 Supprimer la programmation télécommande A.



1 - Couper puis rétablir le courant.

x1



2 - Appuyer simultanément sur montée et descente, jusqu'à que le voyant «M» s'allume. Opération à réaliser sous 30s après mise sous tension.

x1





3 - Appuyer sur montée jusqu'à sélectionner le mode «D»

x1



MOTEUR

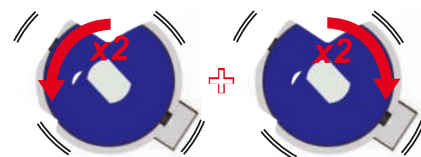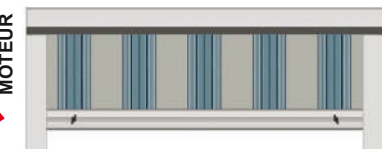

4 - Appuyer sur «STOP» en se plaçant à 50cm du moteur. Rotation du moteur 2x1/4 de tour arrière + 2x1/4 de tour avant.

Programmation effacée.



0s


Délai de l'opération

30s




VERROUILLAGE DE LA BARRE DE CHARGE


1 Store fermé.

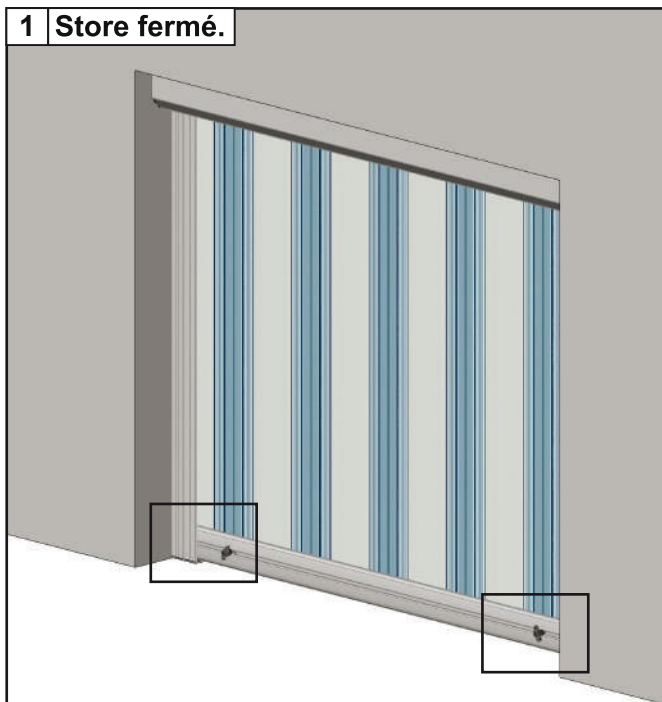

2 Desserrer.

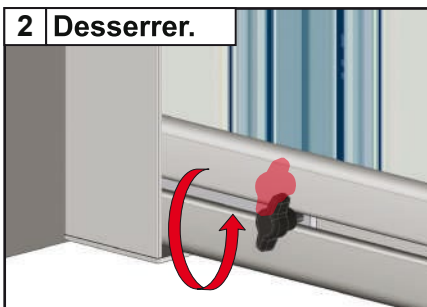

3 Glisser.

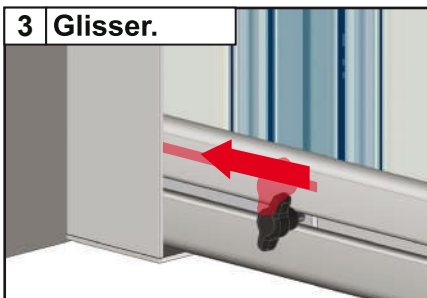

4 Serrer la vis papillon.

5 Tendre la toile. Une fois la barre de charge verrouillée, réaliser une pression sur la touche «FERMER» de votre télécommande.



ATTENTION, déverrouiller la barre de charge pour réaliser l'ouverture de votre store à coulisse.

1 - Mon store à coulisse ne se ferme pas :

- Vérifier que la barre de charge est déverrouillée
- Assurez vous que le moteur soit sous tension.
- Vérifier les branchements électriques. Attention couper le courant en cas de manipulation.
- Refaire la programmation.

2 - La barre de charge s'arrête avant les fins de course :

- Vérifier dans les coulisses si il n'y a pas d'obstacle.
- Vérifier que les coulisses soit de niveau.
- Réaliser les fins de courses moteur.

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- **De vérifier** le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- **De ne jamais laisser** une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- **De nettoyer** la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

► À savoir :

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Ne pas déployer le store en cas de :



Vent



Pluie



Neige




Ne rien
suspendre



EN 13561 tableau ZA.1
Store extérieur
Résistance au vent : classe
technique 2

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE

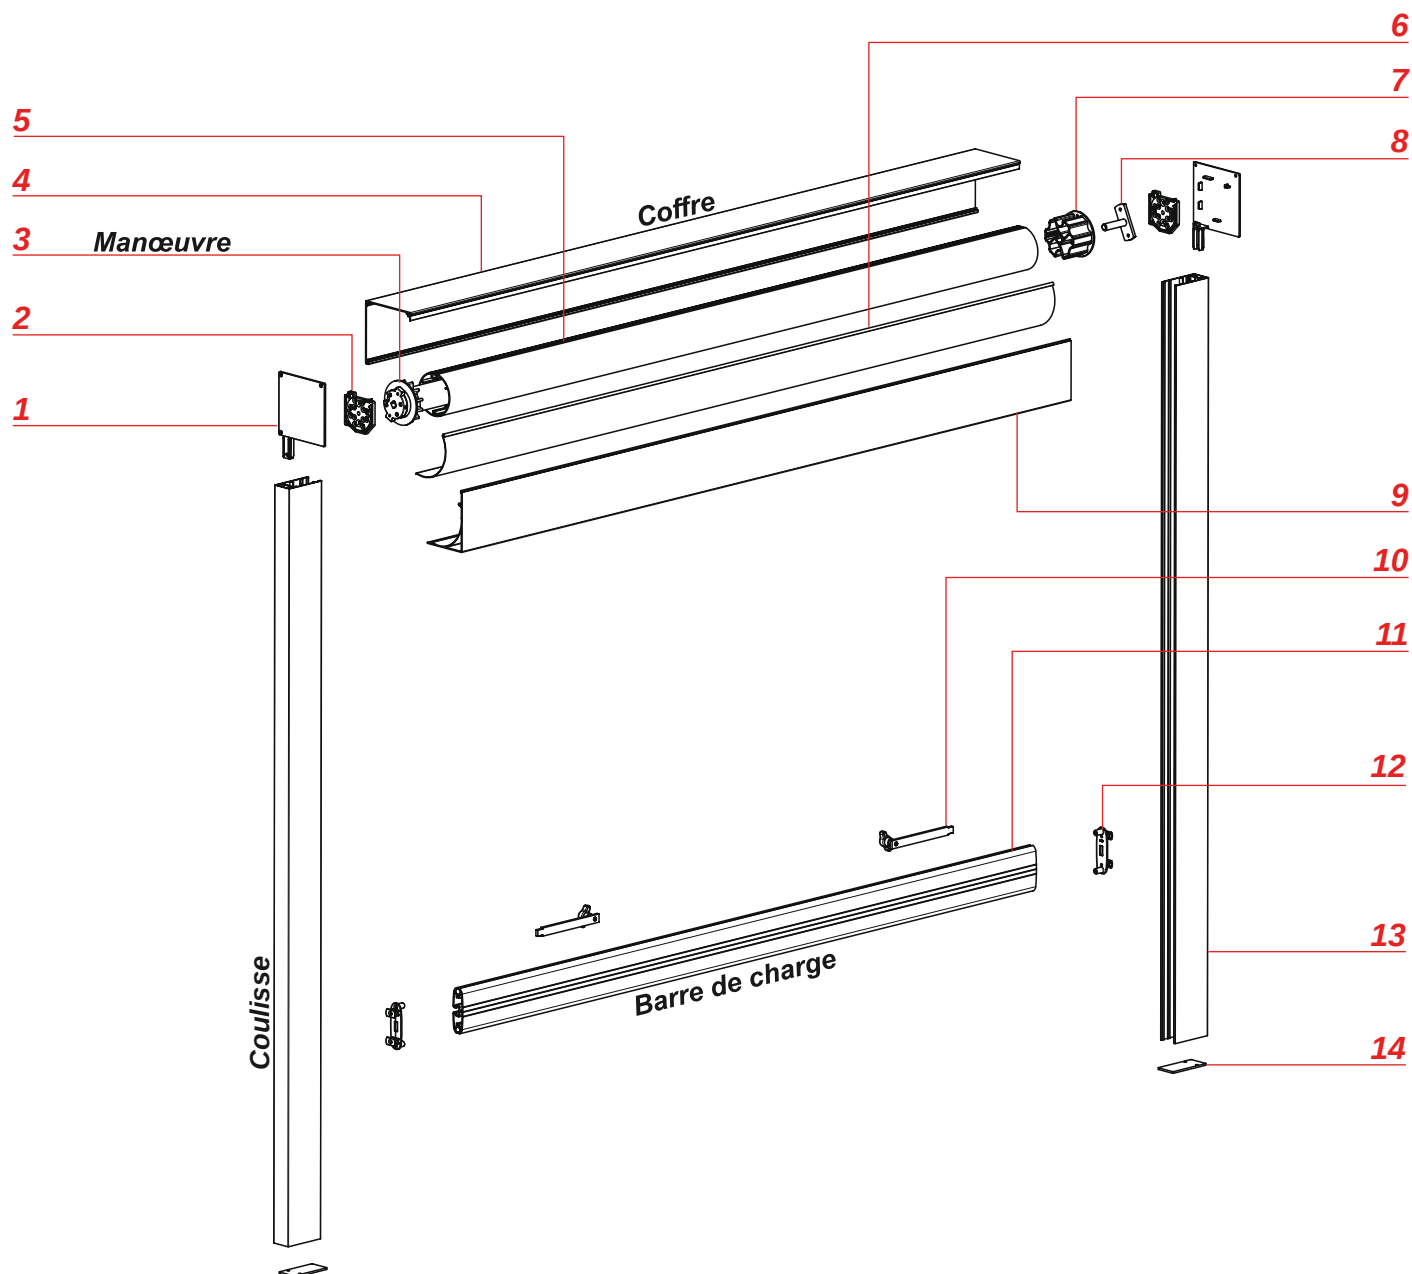

Repère	Références	Désignation
1	SCV11501A	Joue support coulisse
2	CU75	Support moteur
3	TME20G3	Moteur à arrêt sur obstacle 20Nm
4	AE11501	Profil coffre arrière
5	TO79EX	Tube d'enroulement aluminium Ø79mm
6	CE12202	Guide plastique toile
7	EO279EX	Tourillon extrudé Ø79mm creux
8	CU08	Axe support tube d'enroulement
9	AE11502	Profil coffre arrière
10	KITC185	Butée arrêt sur obstacle
11	PU12	Bouchon profil barre de charge
12	EB12P	Bouchon profil barre de charge
13	GC37x80	Profil coulisse
14	EB37x80	Bouchon profil coulisse

GARANTIE COMMERCIALE

Durée :

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans. Le vérin et l'ensemble de l'automatisme, ruban de LED et accessoires LED sont garantis 2 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptible de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces défectueuses	
	- Moteur défectueux.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication.
	- Automatisme défectueux.....	Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes.
Expédition pièces détachées :		
	- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.	
	- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).	
	- Les réexpéditions sont à la charge de l'usine de fabrication.	
	- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.	

Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soldés ou bradés	
	- Usure normale du brise soleil.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accros et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par USINE ONLINE.
	- Utilisation professionnelle du store.	
	- Produits stockés en milieu humide ...	Détérioration possible du moteur.
Réglages	- Réglages de fin de course, d'inclinaison ou tout autre réglage.	