


- 1) Si on actionne la gâche lors de la phase d'alimentation, celle-ci ne se verrouille pas → La manœuvrer une seconde fois.

Pour un bon fonctionnement : attendre qu'elle ne soit plus alimentée ou mettre la temporisation au minimum d'activation sur l'appareil qui la pilote

- 2) La gâche est toujours libre → s'assurer que l'ergot est en haut pour la bloquer

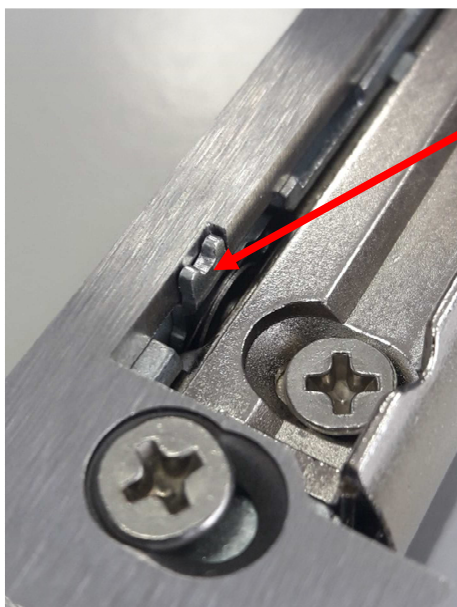

- 3) Lors de l'alimentation, la gâche ne se libère pas → Bobine HS, gâche à remplacer
- 4) Mauvais branchement de la gâche
- 5) Alimentation de la gâche avec une tension trop élevée → Bobine HS
- 6) Beaucoup d'appel pour connaître la tension admissible de la gâche (entre 10V et 24V)