


Notice SAV Rideau Motorisé Inverser le Moteur




2 personnes




PRÉPARATION




ATTENTION
Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

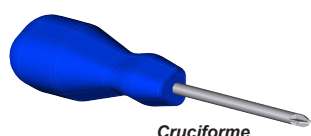

Cruciforme

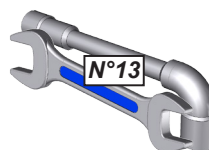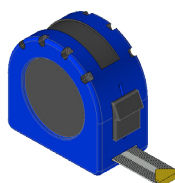


1 Dévisser les 2 vis.

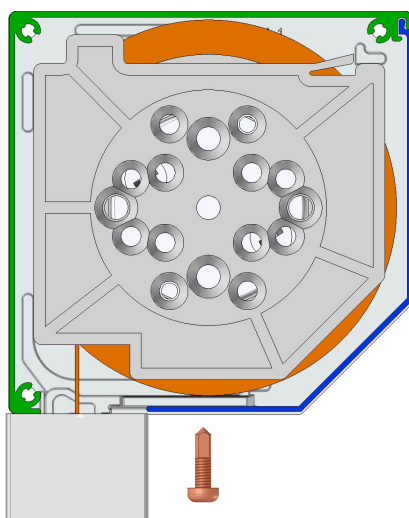


Opération à réaliser
des deux côtés

2 Démontez le coffre.

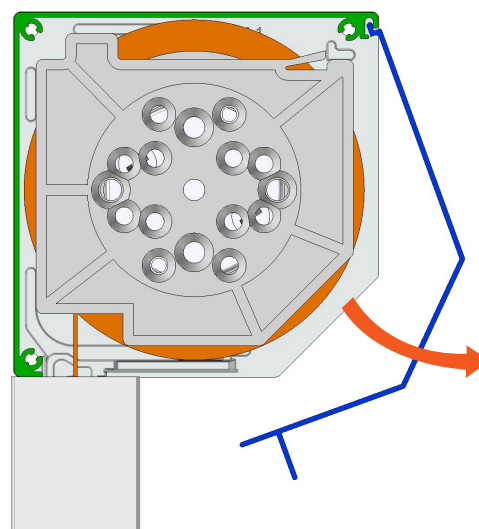

3


A l'aide d'un tournevis réaliser une pression sur la languette de maintien.

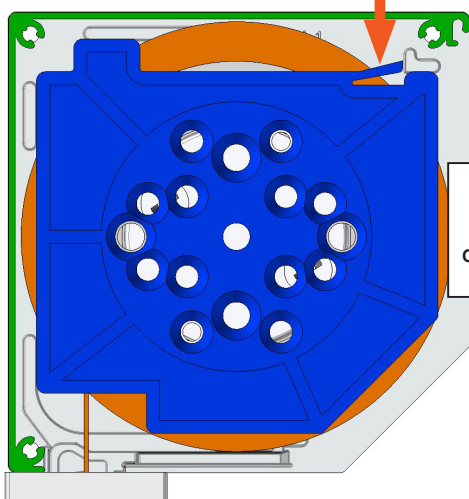

Opération à réaliser
des deux côtés

4


Démontez l'ensemble de l'enroulement du coffre. Déloger la toile et la barre de charge des coulisses verticales.

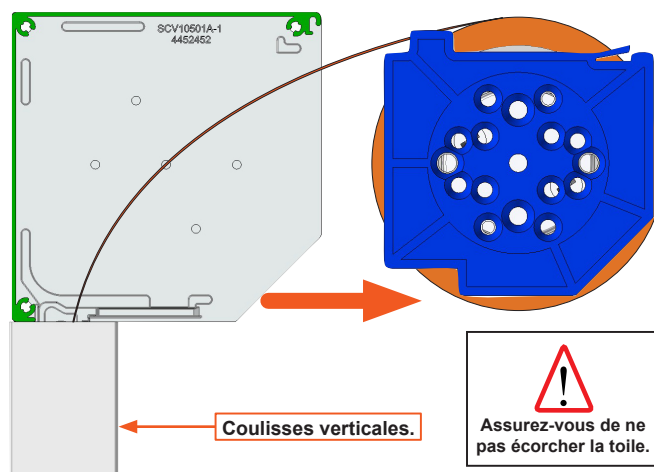


Coulisses verticales.

Assurez-vous de ne
pas écorcher la toile.


5 Démontez le support moteur.

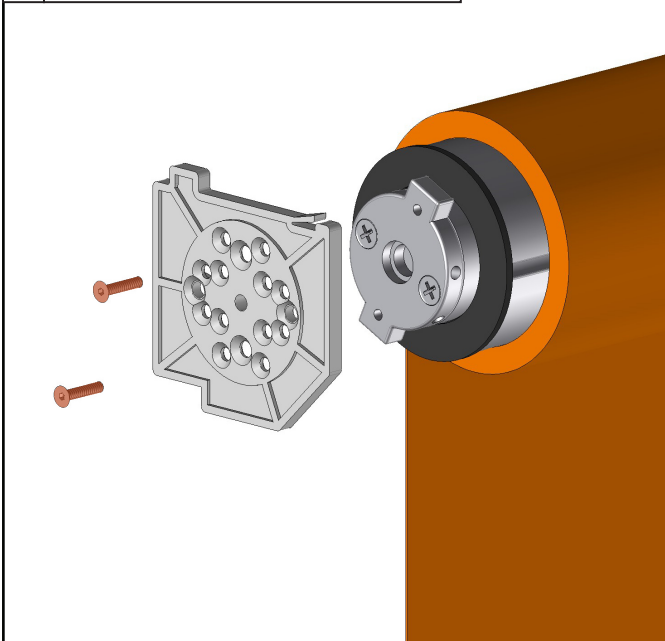


6 Démontez le moteur défectueux.

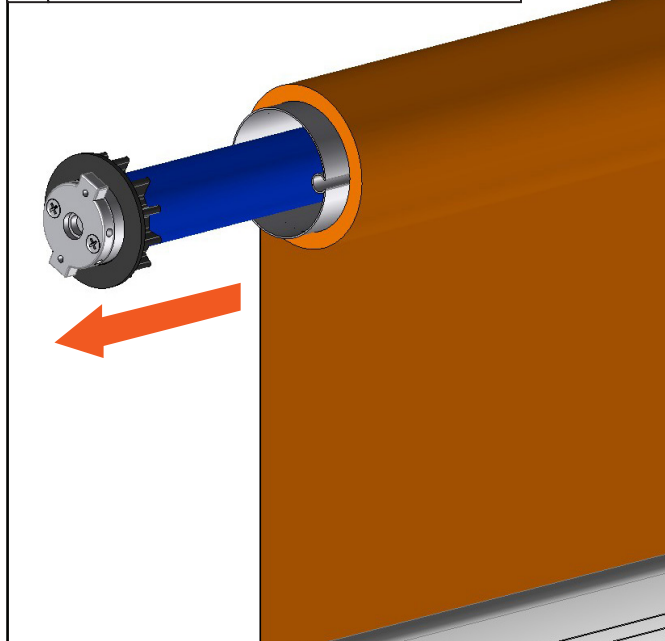


7 Enrouler la toile manuellement.

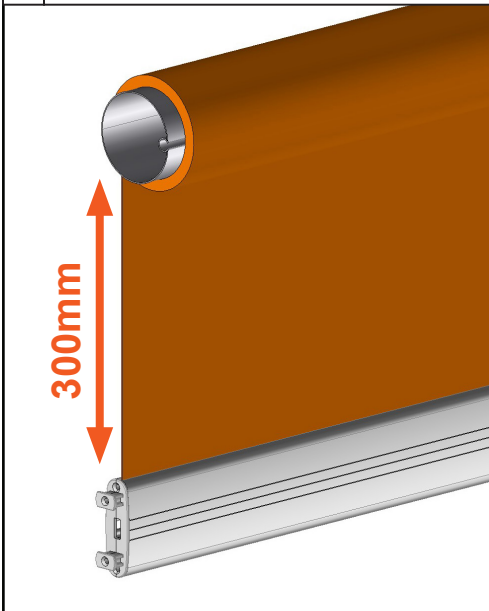

8 Démontez les éléments du moteur défectueux et les remonter sur le moteur de remplacement.

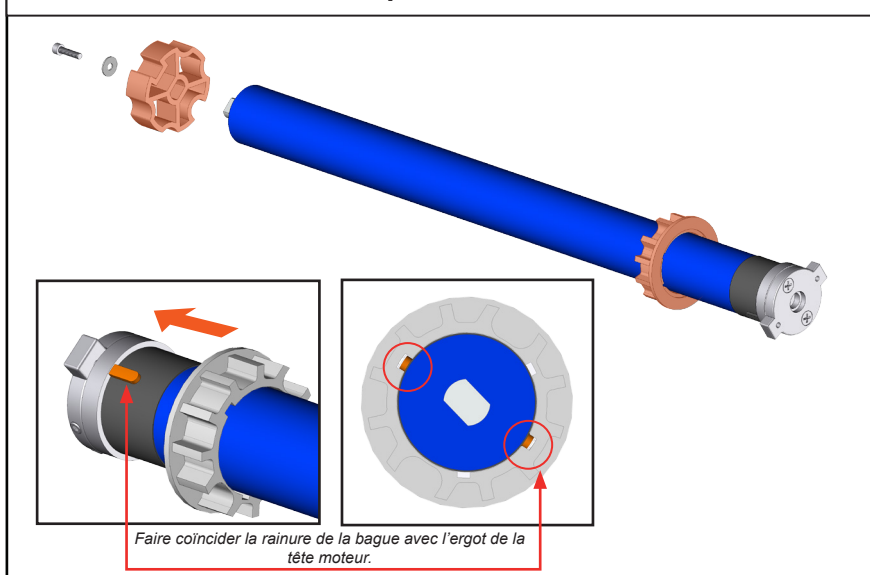

9 Monter le moteur à l'opposé.

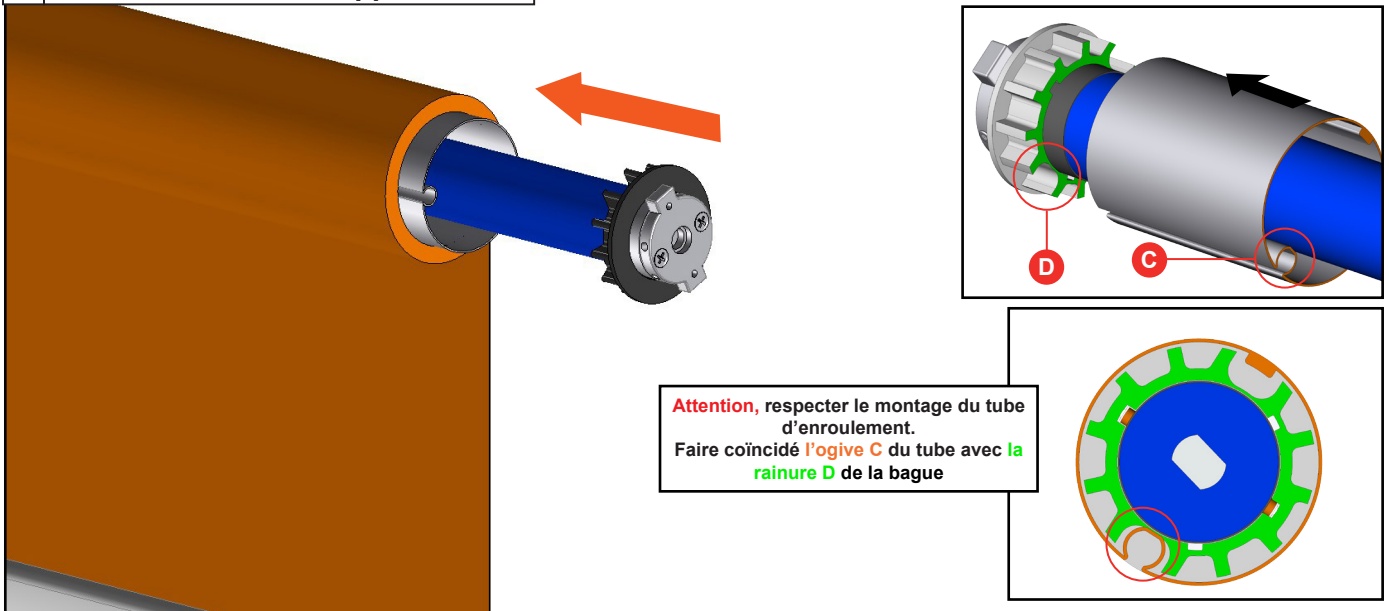

- | | |
|----|---|
| 10 | Remonter le support moteur sur le moteur. |
| 11 | Loger la barre de charge dans les coulisses puis remonter l'ensemble de l'enroulement dans le coffre. |
| 12 | Brancher le moteur de remplacement et rétablir l'alimentation. |
| 13 | Procéder à la programmation du moteur et réaliser les fins de course haute et basse. Se référer à la notice du Rideau motorisé. |
| 14 | Remonter tous les éléments. |