



Notice de pose

Bien lire la notice
avant toutes
manipulations.

AUTOMATISME A TELECOMMANDE AUTOMOBISO LIGHT2 OPTION AUTOMOBISO CLIM

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100



ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.




MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
 - N'utiliser pas le BSO si une réparation ou un réglage est nécessaire.


1 Configuration.

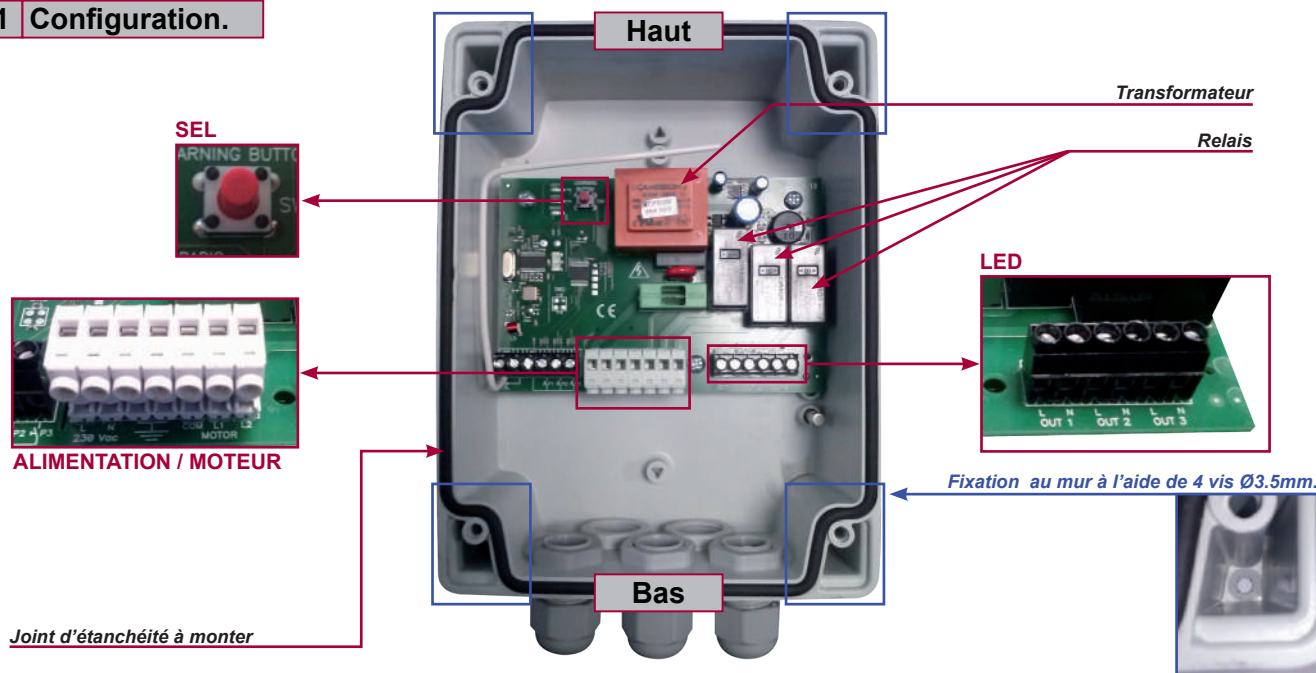

2 Installation 1 ruban.

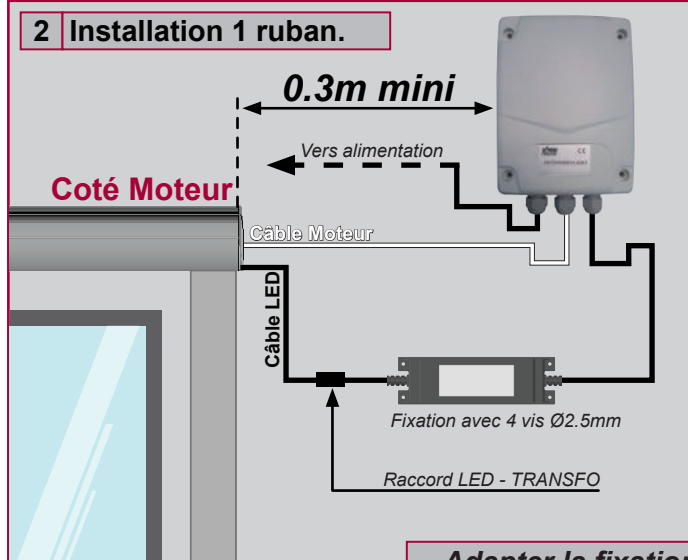


Installation 3 rubans.

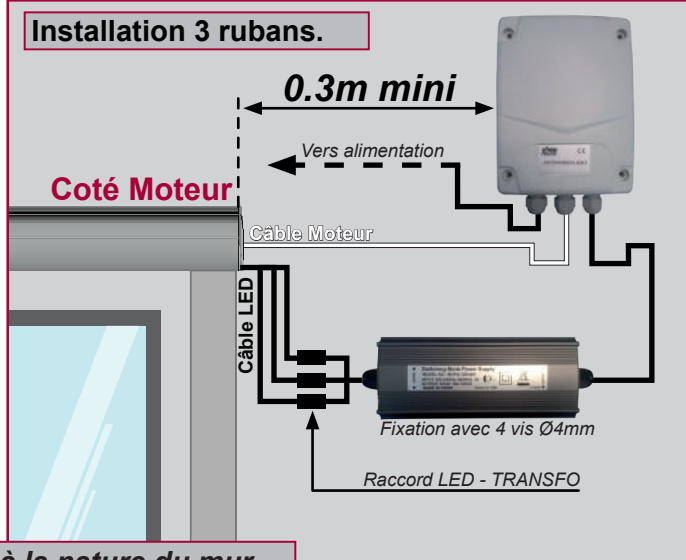

Adapter la fixation à la nature du mur.

3 Installation pergola à plusieurs travées.

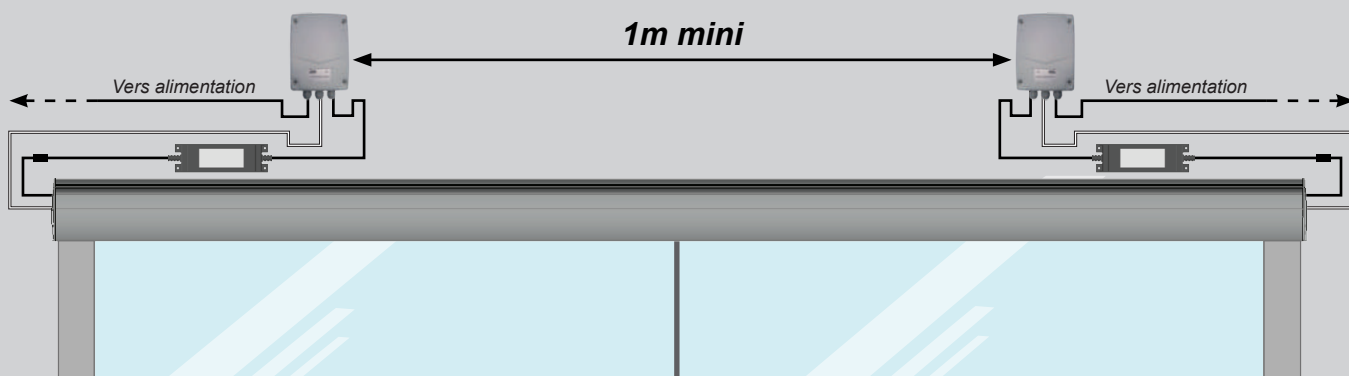

4 Emplacement moteur

Positionnez vous face à votre Brise soleil orientable et déterminer l'emplacement de votre moteur.

Moteur à gauche

Moteur à droite



5 Fixation Anémomètre. Option AUTOMOB SOCLIM.

1 - Fixer la plaque murale ① vis et chevilles fournies. Attention en cas de mur creux ou bois adapter la fixation à la nature du mur.


2 - Appliquer le joint ②, le passage de câble d'alimentation passe à travers le trou.

3 - Branchez la phase et le neutre de l'alimentation à la barrette de dérivation ③. Pas de prise terre.

4 - Fixer l'anémomètre à l'aide des vis ④ à la plaque murale ①, soulever le capteur et serrer les vis ⑤.

5 - Enlever la protection ⑥, à l'aide d'un tournevis plat, régler l'inclinaison du capteur, palles horizontales (se référer aux exemples de fixation ci-dessous), verrouiller le réglage à l'aide d'une clé 6 pans N°4 et replacer la protection ⑥.


6 - Clipper les coquilles de finition ⑦.

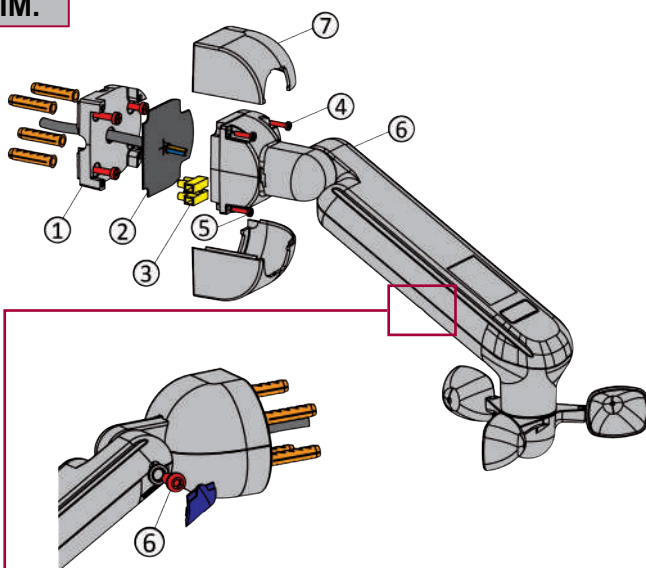

B Réglage potentiomètre.

Réglage capteur vent
Réglage vers + de vent pour moins de sensibilité au vent.

A l'aide d'un tournevis plat, régler les potentiomètres vent et soleil. Attention régler le potentiomètre vent en fonction de la classe technique de votre BSO.

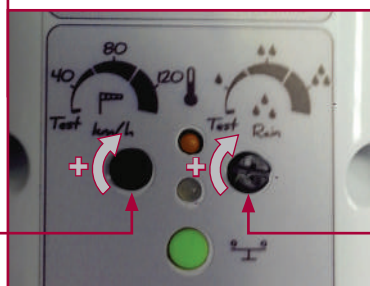

Réglage capteur pluie*
Réglage vers + de pluie pour moins de sensibilité à l'eau.


* Pour déconnecter le capteur pluie, tourner la vis de réglage au maximum dans le sens horaire.

6 Câblage



Option AUTOMOBSOCLIM


L'AUTOMOBSO CLIM est auto alimenté (cellule photovoltaïque). Aucun câblage est à réaliser pour le raccorder à la centrale.

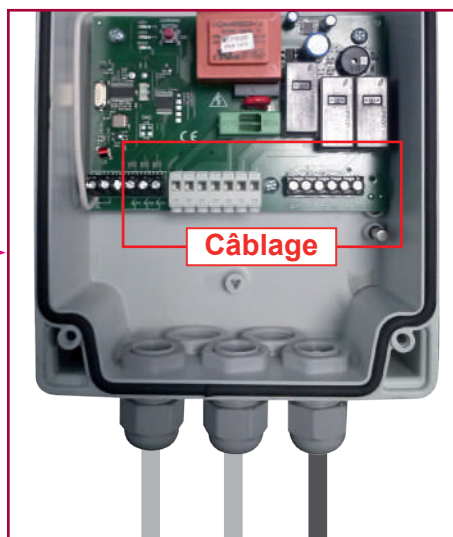

AUTOMOBSOCLIM 2

Brise soleil

Côté moteur

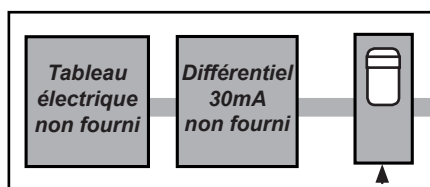


Disjoncteur 10A. non fourni

Alimentation


Moteur

LED

Câblage Moteur à gauche

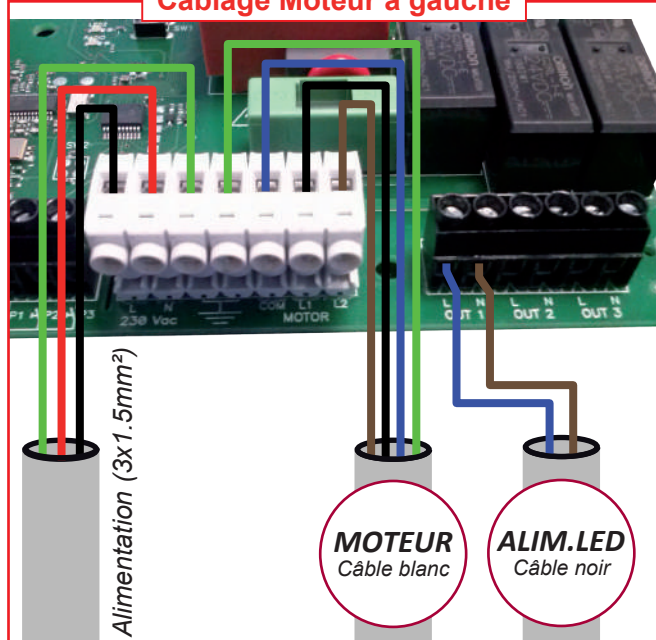

Câblage Moteur à droite

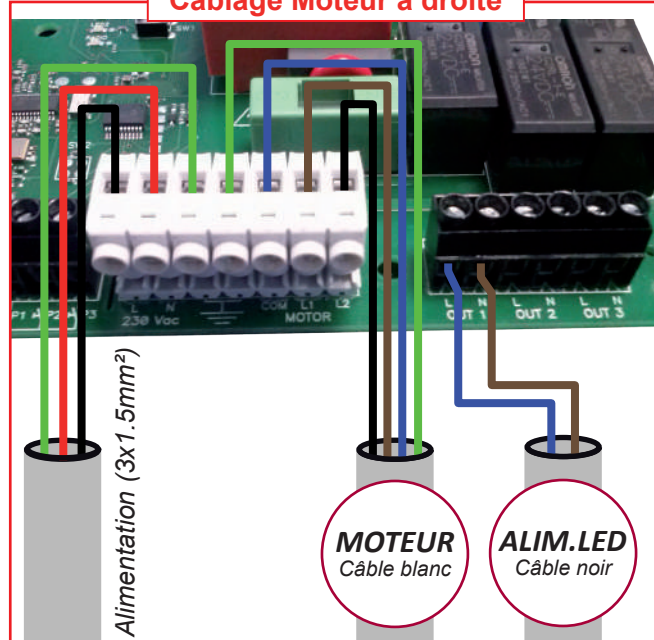

7 Mise sous tension




x3



1 - Etablir le courant.


8 Programmation TELEPROLIGHT. Seulement pour une travée

A Programmation Moteur

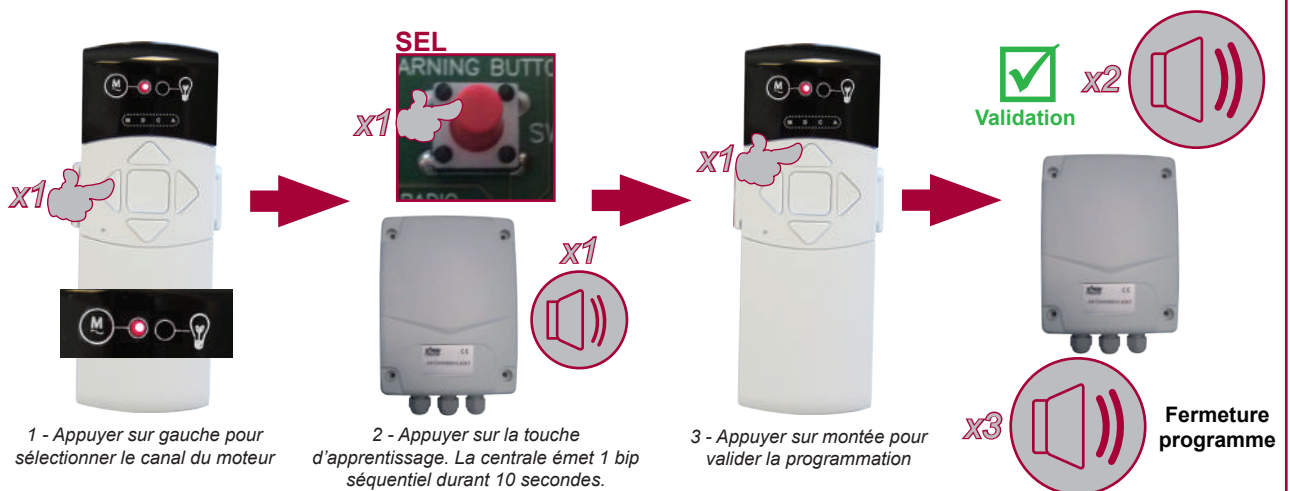


Note : Si aucun code n'est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

B Programmation LED

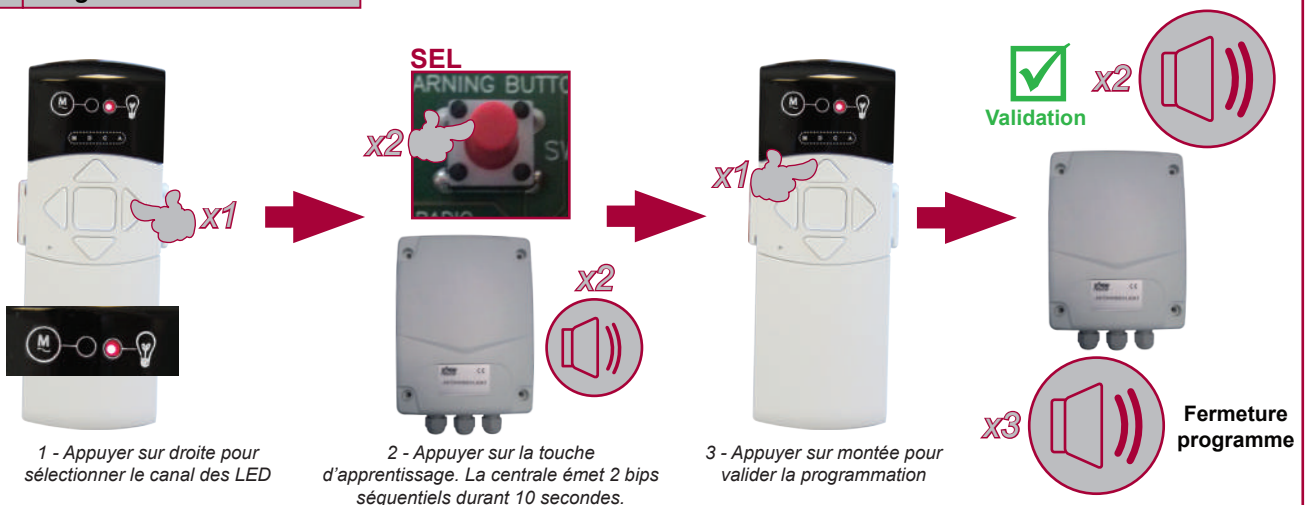

Note : Si aucun code n'est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

C Suppression programme

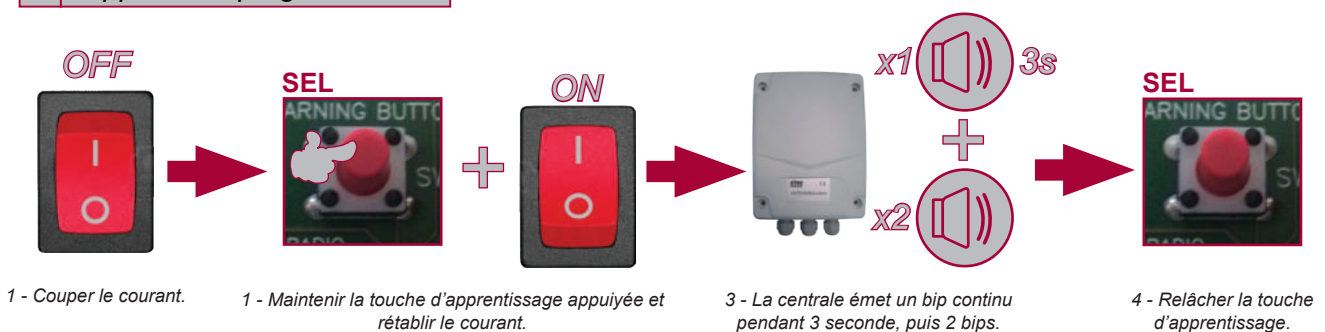



9 Programmation AUTIOMOBSO CLIM.

A Programmation Anémomètre, centrale sous tension.

1 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.

2 Appuyer sur «SEL CP» de l'anémomètre, jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip.

3 Relâcher «SEL CP», la centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

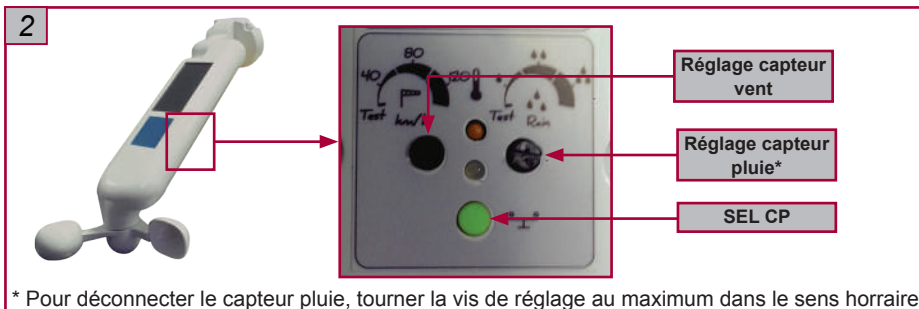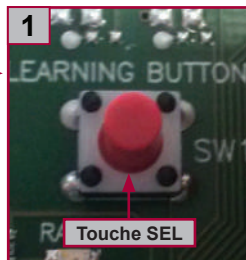

B Tester le système Vent / Pluie



ATTENTION

Il est impératif de tester le capteur avant son utilisation courante.
Assurez vous que le courant est coupé si vous devez retouché au câblage.



1 - Ouvrir les lames de moitié.

2 - Faire tourner énergiquement le capteur vent.



Les lames s'ouvrent. Ok



Les lames se ferment. Inverser le fil noir et le fil marron de la boîte de dérivation. Paragraphe 6 Câblage, page 3.

IMPORTANT

Après une fermeture commandée par l'anémomètre, le BSO ne fonctionnera pas pendant 12min après la dernière alerte.
Pour éviter ce phénomène, couper et rétablir le courant dans la centrale, après validation du test.


3 - Vaporiser le capteur pluie



Les lames se ferment. Ok



Il ne se passe rien, régler le potentiomètre.
Paragraphe 5 Réglage potentiomètre, page 2.

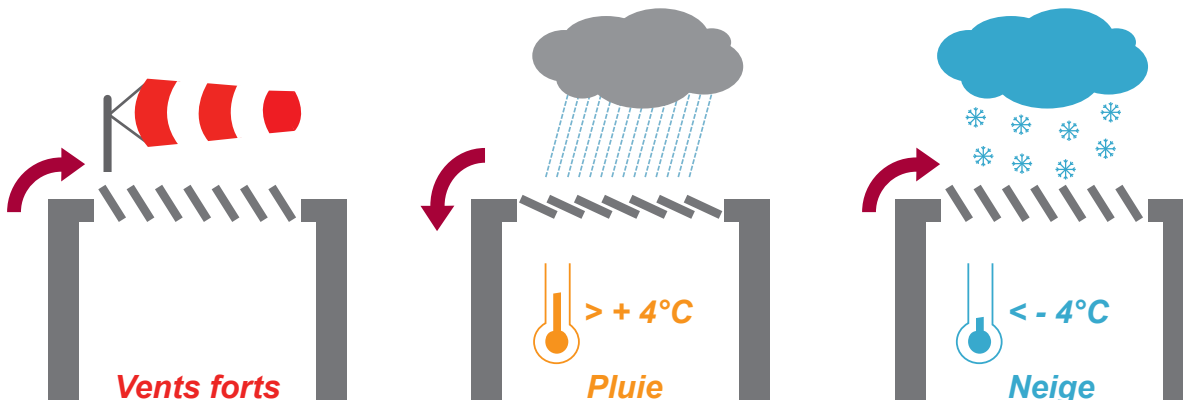

8 TELEPRO06

A Programmation TELEPRO06. Jusqu'à 3 travées



1 - Choix du canal désiré.



2 - Programmation identique que pour la TELEPROLIGHT selon MOTEUR ou LED.

ATTENTION :

Un automatisme est à prévoir pour chaque travée.
La TELEPRO06, peut actionner jusqu'à **3 moteurs + 3 circuits de LED (travée complète)**
Les BSO ayant plus de 3 travées obligent à avoir une télécommande en plus.

B Suppression programme canal



1 - Choix du canal désiré.



2 - Suppression identique que pour la TELEPROLIGHT selon le canal choisi.

Changement des piles usagées de la télécommande



2xLR03 / AAA 1.5V

Ouvrir le boîtier de la télécommande, remplacer les piles en respectant la polarité + et -.
Refermer le boîtier de la télécommande.



INFORMATION CONSOMMATEUR

Manoeuvrer ma pergola brise soleil.

L'AUTOMO BSO LIGHT 2 permet deux ouvertures et fermetures différentes. L'ouverture et fermeture par incrémentation (tous les 10°), et une ouverture et fermeture complète.

A Ouverture par incrémentation



X1
Appuis bref

Note : Appuis bref sur descendre pour une fermeture par incrémentation.

B Ouverture complète



X1
3 secondes

Note : Appuis pendant 3 seconde sur descendre pour une fermeture complète.

Caractéristiques techniques AUTOMOBOSO LIGHT 2 :

- Alimentation : 230V - 50/60Hz 3.2W
- Sortie moteur : 230V-50Hz-500W Max.
- Température : -10°C à 60°C
- Indice de protection : IP54
- Récepteur radio : 433.92 MHz
- Radiocommande compatible : ROLLING CODE

Déclaration de conformité

TELCO déclare que le produit KIT AUTOMOBOSO LIGHT 2 est conforme aux spécifications des directives 99/5/EC-73/23/EC-89/336/EC



CAPTEUR VENT RADIO

En cas d'alarme vent, la centrale ouvre complètement les lames, et reste en ouverture pour un temps de **12 minutes** après réception de la dernière alarme. Pendant l'état d'alarme il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec 2 bips à la réception d'une commande de l'utilisateur.

ALARME DECONNECTION CAPTEUR RADIO

Dans le cas où la communication radio entre le capteur et la centrale vient à manquer plus de 4 minutes, la centrale ouvre complètement les lames et reste en alarme déconnexion jusqu'à ce que la connexion radio avec le capteur soit rétablie. Pendant l'état d'alarme, il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test du capteur radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec 2 bips à la réception d'une commande de l'utilisateur. Il est possible de sortir de l'état d'alarme par déconnexion en effectuant une transmission de test avec le capteur radio.



- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention.

Clause de garantie

Principe général.

La garantie TELCO s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

L' AUTOMOBOSO LIGHT 2 est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation : du moteur

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.
- Des produits de marques autres que TELCO.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30



Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30