

MOTEUR TME C - Option AUTOMOWIND3D01

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100



ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant soit bien coupé (ligne hors tension).




MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un moteur pour volet roulant ou store, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques de votre système.
 - Coupez le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de votre système.
 - Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes.
 - Vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
 - N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
 - Ne pas mouiller le moteur situé à l'extrémité du tube d'enroulement.
- Pour les volets roulants équipés de systèmes de commande à distance ou d'automatisme, déconnecter l'alimentation électrique lors des opérations d'entretien, telles que le nettoyage de vitre, dans le voisinage du système.

Accessoires non fourni.

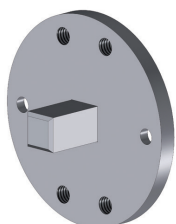

FUM70



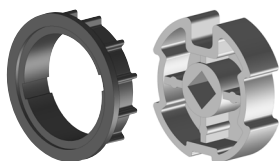


BC57802 - Tube Alu Ø79mm
BC57802 - Tube Ø78mm
BC57008 - Tube Ø70mm
BC56308 - Tube Ø63mm gorge plate
C5001 - Tube Ø50mm

Caractéristiques techniques.


	TME50C	TME20C
Tension (V/Hz)	220/50	220/50
Protection (IP)	IP44	IP44
Puissance (VA)	244	244
Couple (N.m)	50	20

1 Assemblage

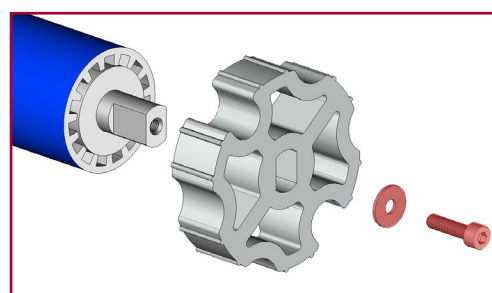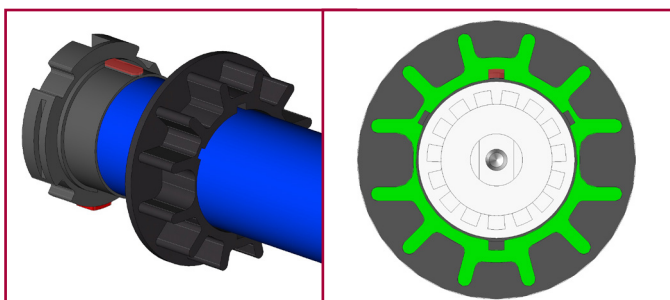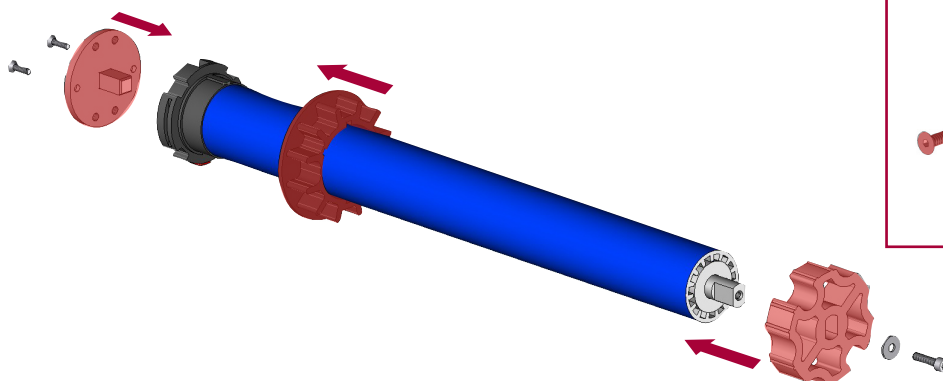

2 Emplacement moteur

Positionnez vous face à votre store et déterminer l'emplacement de votre moteur.

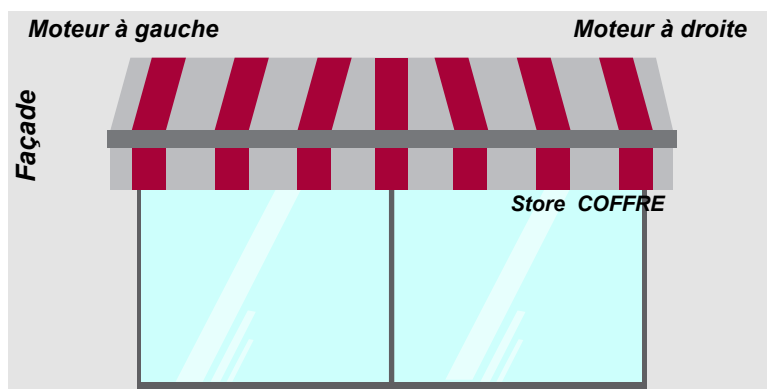


3 Branchement

Matériel nécessaire

- 1 x boîte de dérivation étanche IP54
- Câble 3G 1.5mm² (bleu ; marron ; vert/jaune)
- Barrette de dérivation
- 1 disjoncteur 10A


Matériel non fourni

L = Phase
N = Neutre
PE = Protection électrique (terre)

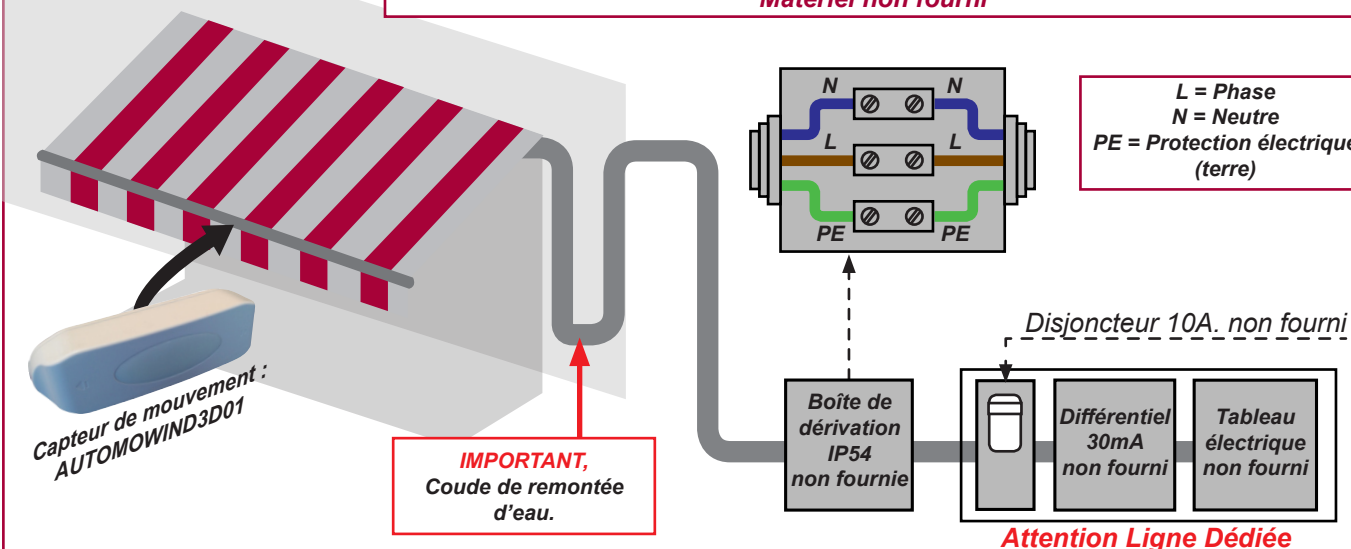

Note : le coude de remontée d'eau évite que la tête moteur prenne l'eau pendant les jours de pluie.

4 Télécommandes.

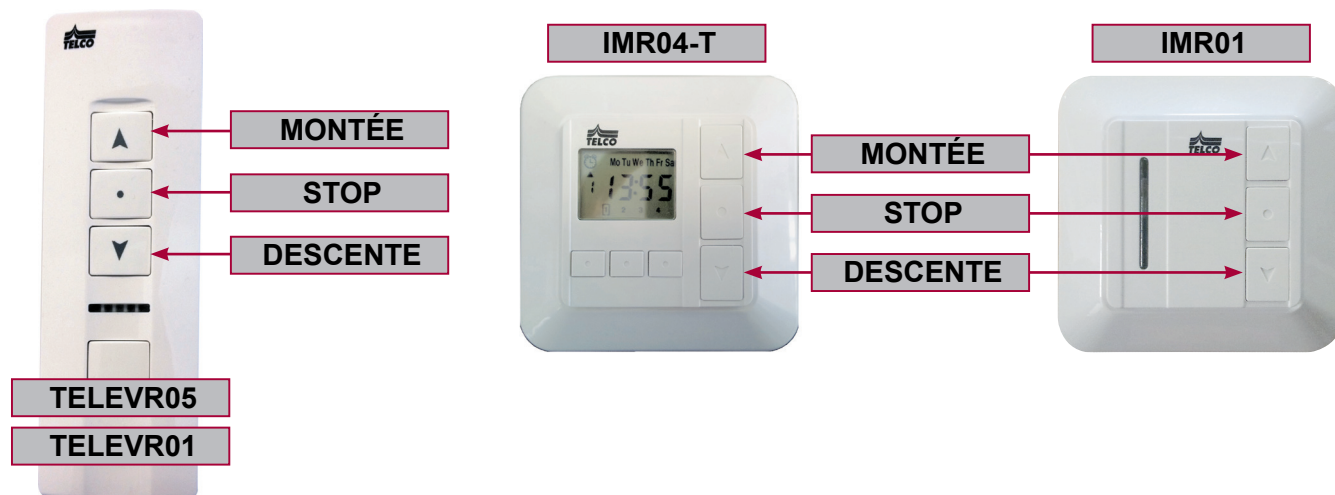


Note : Toutes les instructions qui suivent sont identiques pour chaque télécommande radio.
Pour le réglage de l'horloge de la télécommande IMR04-T, se référer à la notice fournie avec la télécommande.

5 Programmation

ATTENTION : 2 méthodes de programmation disponibles, **PROGRAMMATION-A** ou **PROGRAMMATION-B**.

Programmation-A

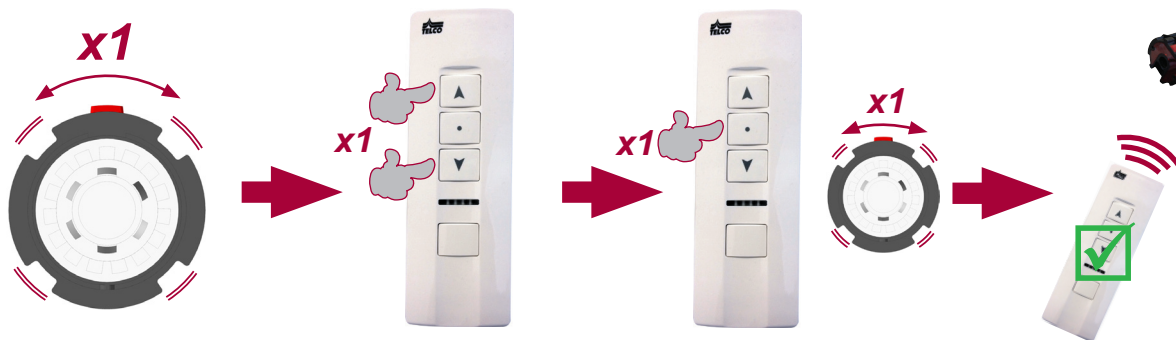

1 - Mise sous tension, le moteur fait une légère rotation

2 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.


3 - Appuyer 1 fois sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.

Note : Programmation, seulement pour un moteur tubulaire qui n'a appris le code d'aucun émetteur.

Si le moteur a déjà appris le code de l'émetteur, cette programmation est invalide, vous pouvez couper et rétablir l'alimentation 3 fois consécutivement, assurez-vous de la rotation du moteur à chaque fois, alors ce mode de programmation sera de nouveau valide.

Programmation-B

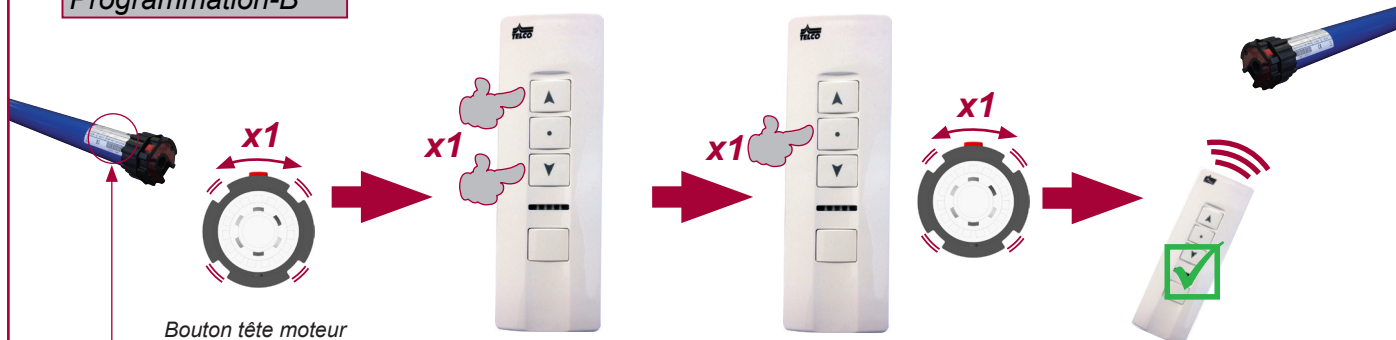

1 - Appuyer sur le bouton de tête moteur pendant 1s. Jusqu'à rotation du moteur.


2 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

3 - Appuyer 1 fois sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.

Note : Après programmation, vous pouvez utiliser la télécommande pour manœuvrer votre moteur.

6 Copie code télécommande A sur télécommande B

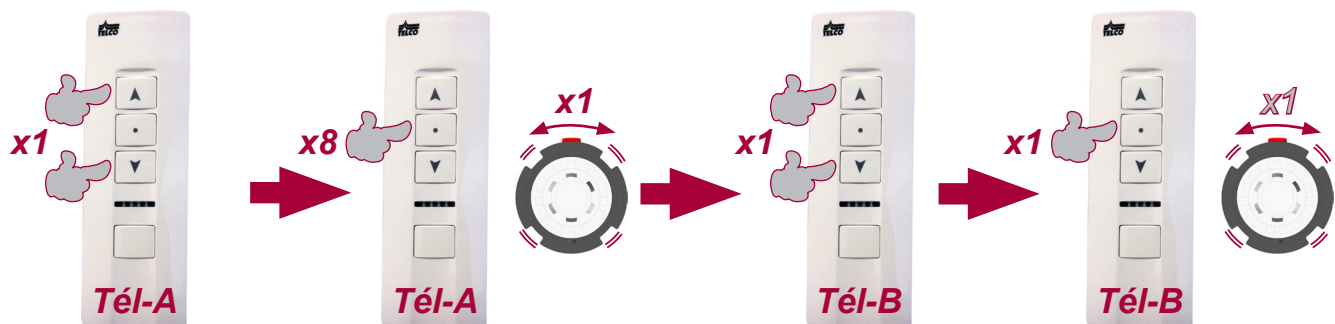

1 - Télécommande A, appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 - Télécommande A, appuyer sur STOP 8 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

3 - Télécommande B, appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

4 - Télécommande B, appuyer sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.


5 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande B. **Tél-B**

Note : Après programmation, vous pouvez utiliser la télécommande pour manœuvrer votre moteur.

7 Supprimer la programmation d'une seule télécommande.




B Supprimer toutes les programmations de toutes les télécommandes.

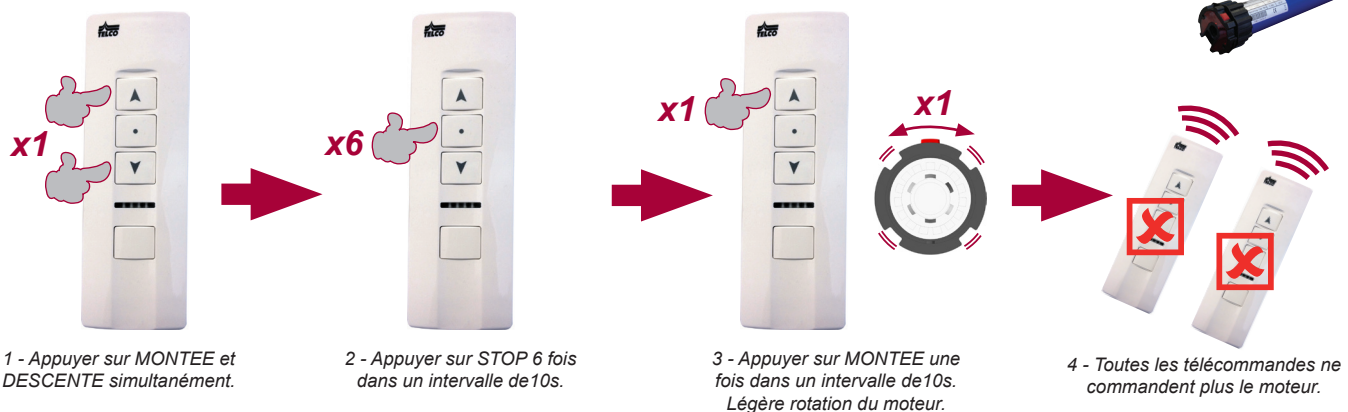


8 Inverser le sens de rotation.

ATTENTION : 2 méthodes d'inversion disponibles, **METHODE-A** ou **METHODE-B**.

Méthode-A

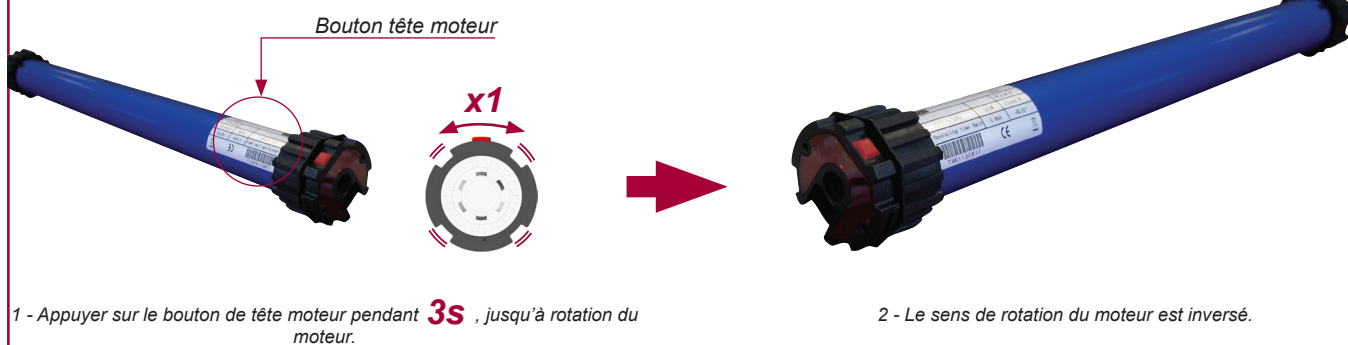


Méthode-B

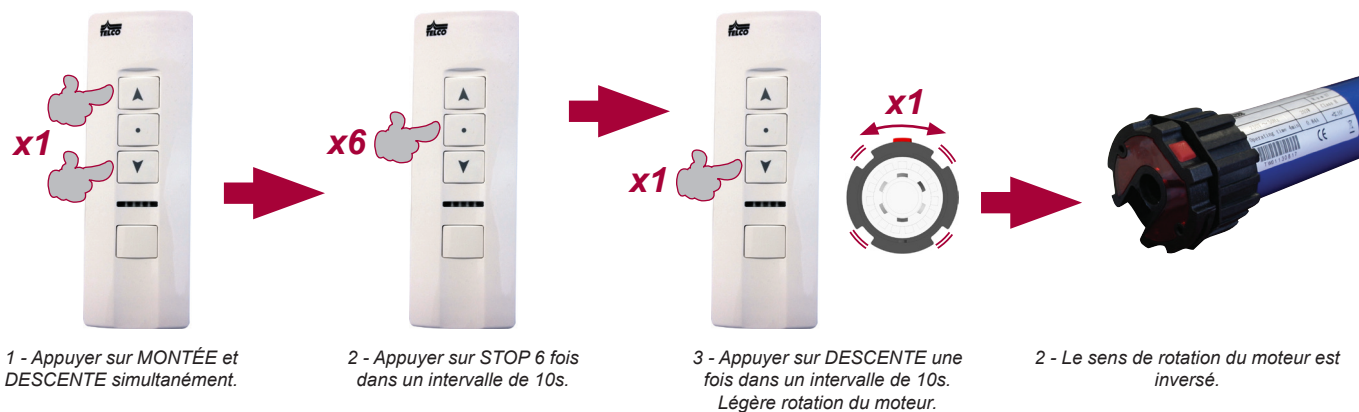

9 Réglage store COFFRE.

A - Réglage de la butée d'ouverture.

IMPORTANT : Positionnez d'abord le store dans la position désirée avant d'enregistrer la butée.

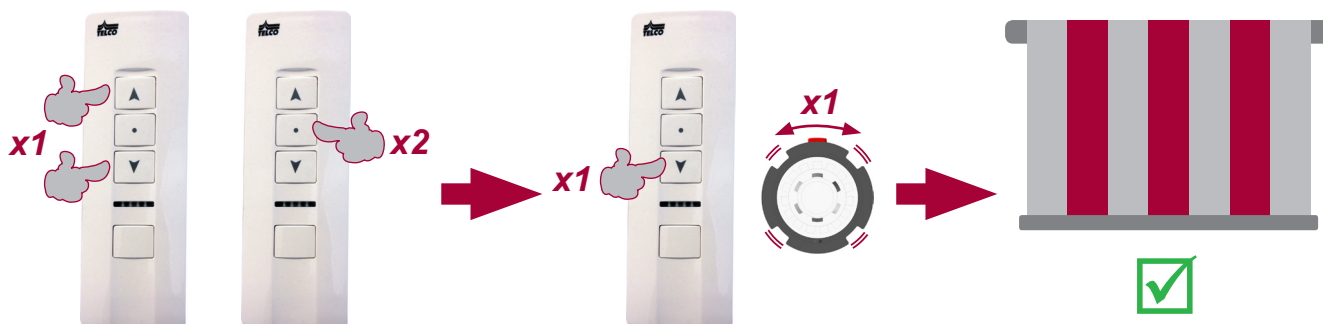


1 - Lorsque le store arrive en position idéale, appuyez sur MONTÉE et DESCENTE simultanément, puis appuyez 2 fois sur STOP.

2 - Appuyer sur DESCENTE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

3 - La butée d'ouverture est réglée.

B - Réglage de la butée de fermeture.


Après le réglage de la butée d'ouverture, la butée de fermeture est réglée automatiquement lors de la première fermeture du store.

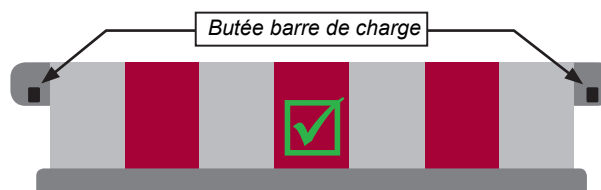

10 Réglage store MONOBLOC et LOGGIA.

A - Réglage de la butée de fermeture.

IMPORTANT : Positionnez d'abord le store dans la position désirée avant d'enregistrer la butée.

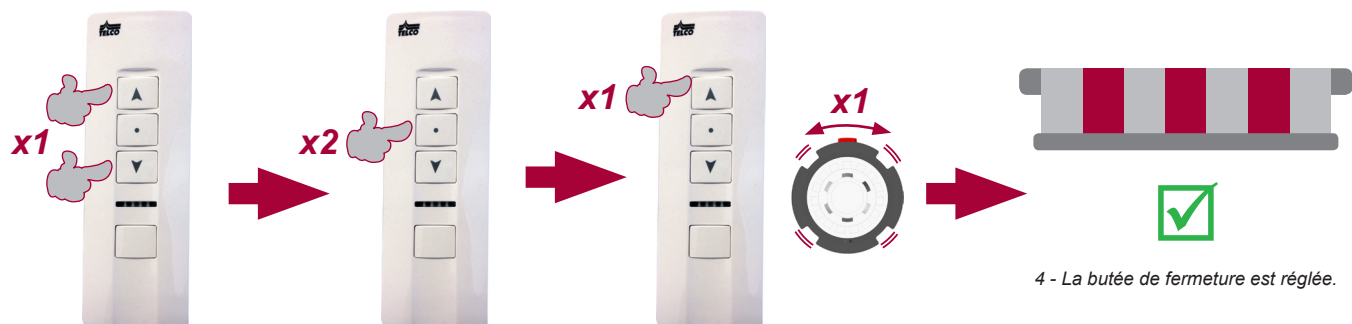

1 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.


2 - Appuyer sur STOP 2 fois dans un intervalle de 10s.

3 - Appuyer sur MONTÉE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur

4 - La butée de fermeture est réglée.

B - Réglage de la butée d'ouverture.

IMPORTANT : Positionnez d'abord le store dans la position désirée avant d'enregistrer la butée.

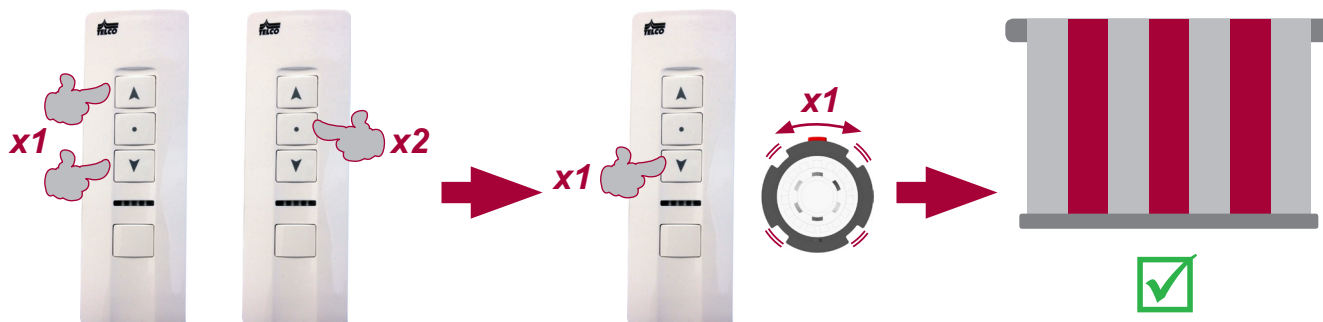


1 - Lorsque le store arrive en position idéale, appuyez sur MONTÉE et DESCENTE simultanément, puis appuyez 2 fois sur STOP.


2 - Appuyer sur DESCENTE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

3 - La butée d'ouverture est réglée.

11 Suppression des butées.

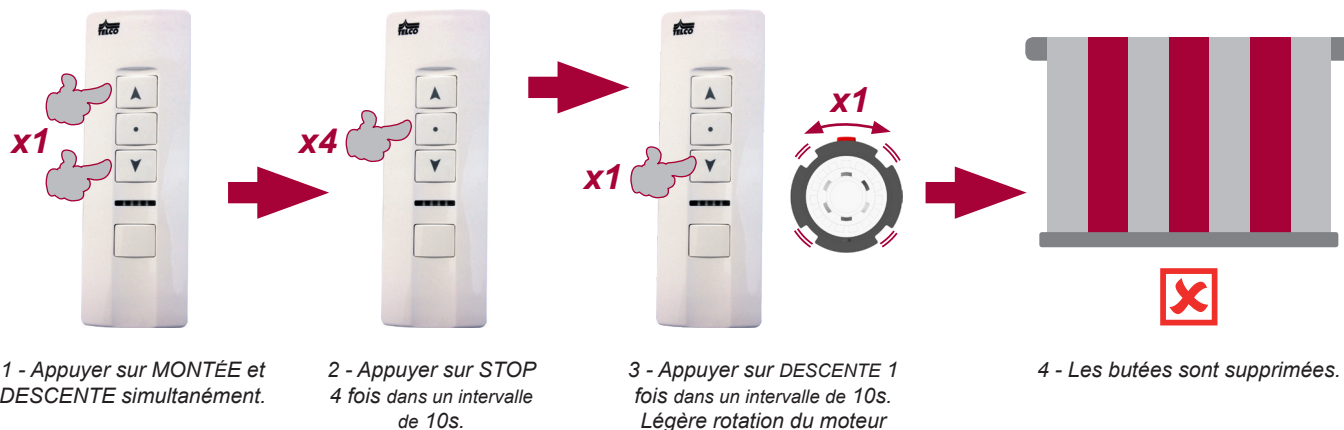

12 Réglage du couple moteur.

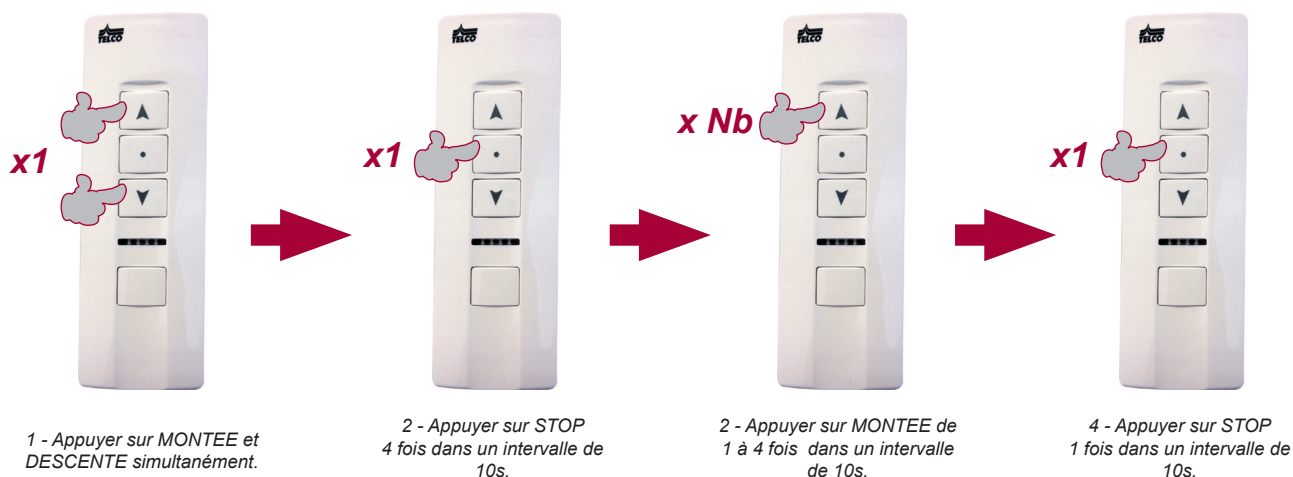

Note : Le nombre «Nb» de pression sur MONTEE modifie le couple de votre moteur. Lorsque vous appuyez une fois sur MONTEE, le couple est réduit à 25%. Lorsque vous appuyez 2 fois sur MONTEE, le couple est à 50%. Lorsque vous appuyez 3 fois sur MONTEE, le couple est à 75%. Lorsque vous appuyez 4 fois sur MONTEE, le couple est à 100%.



- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO

- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :

Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention.

Clause de garantie

Principe général.

La garantie TELCO s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

Le moteur TME50C est garanti 5 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

Le capteur AUTOMOWIND3D01 est garanti 2 ans.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation du moteur

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, etc...) ne sera pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.
- Des produits de marques autres que TELCO.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30



Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30