


# **ANNEXE PILOTAGE À DISTANCE PERGOLA BIOCLIMATIQUE S3**

Télécommande  
&  
application domotique



## ANNEXE | Télécommande multi canaux (16)

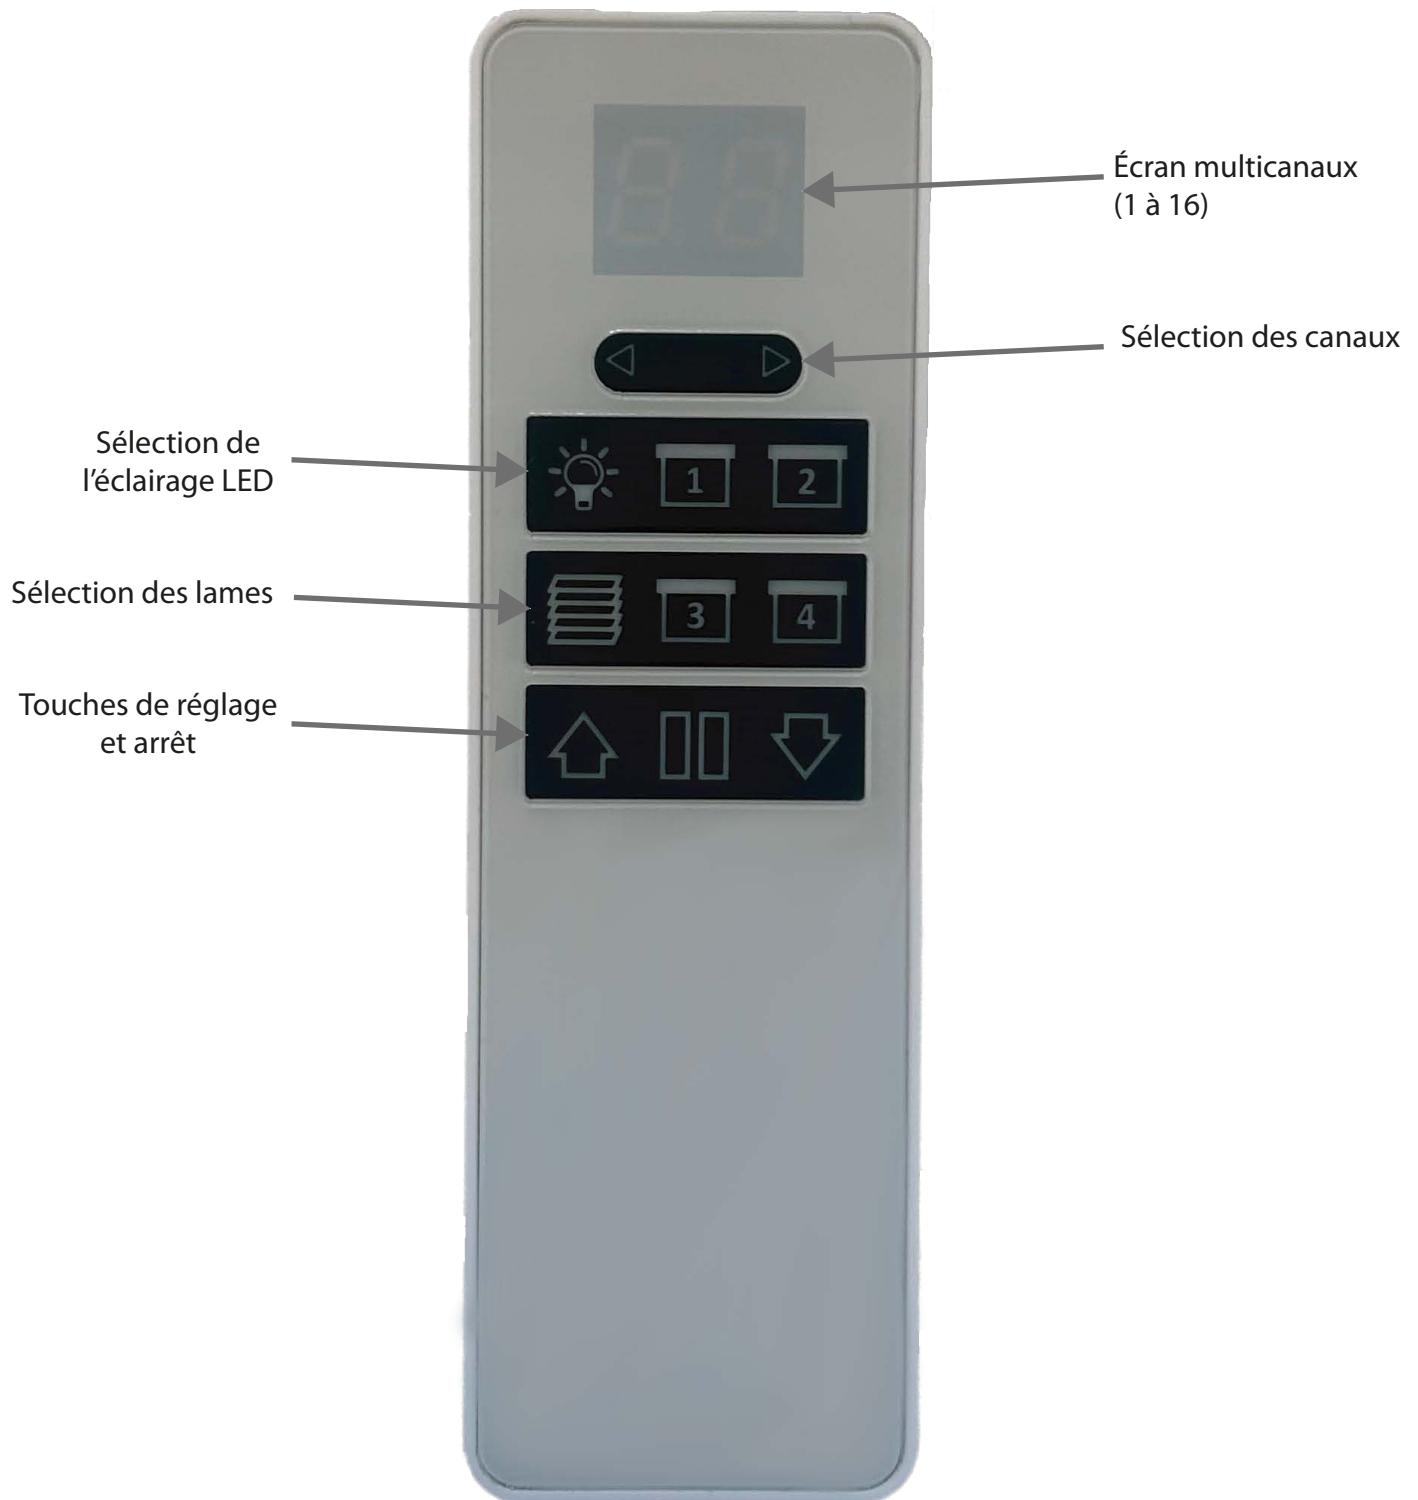


# ANNEXE | Télécommande multi canaux (16)

La télécommande fournie est un dispositif **MULTI CANAUX**, permettant de piloter la pergola et ses accessoires sur n'importe quel canal disponible (**de 1 à 16**). Il est également possible de configurer deux ou plusieurs centrales de contrôle sur le même canal. Si plusieurs centrales de contrôle sont reliées à un seul canal, les lames ainsi que l'éclairage LED des pergolas associées fonctionneront simultanément. En revanche, pour l'application domotique mentionnée plus bas, chaque pergola sera pilotée de manière distincte.

## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE:


Les opérations de synchronisation et de configuration de la télécommande se réalisent à l'aide de pressions courtes (= traits discontinus) et de pressions longues (= ligne continue).

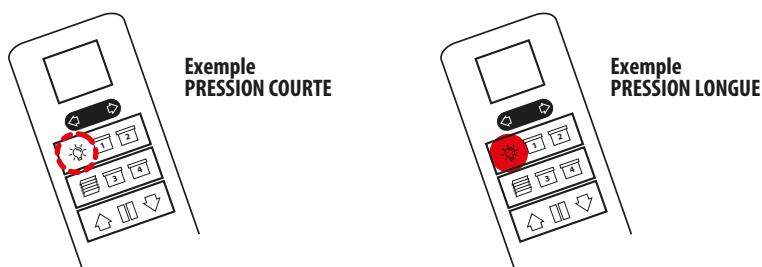


## 1 FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE:

La télécommande, et le(s) vérin(s) actionnant les lames et l'éclairage LED (optionnel), **est synchronisé par défaut en usine pour chaque module de pergola sur le canal 1**, afin de permettre leur utilisation immédiate après l'assemblage de la pergola.

### Activation des bandes LEDs

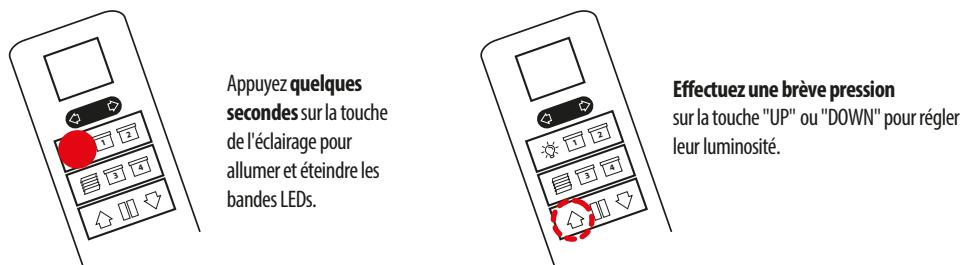

### Activation des lames:

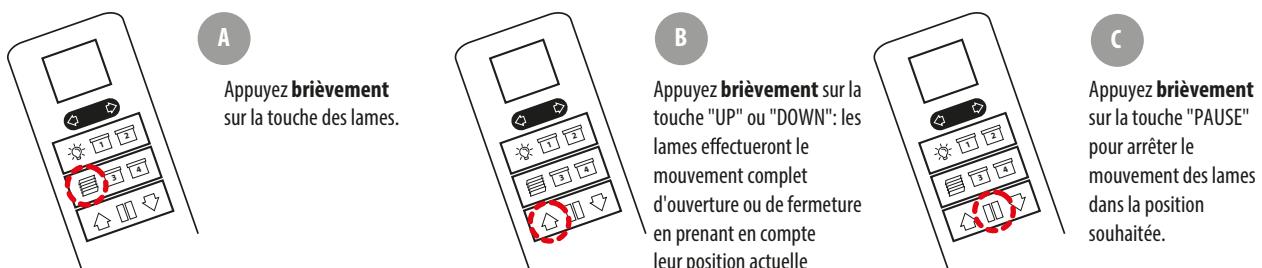

# ANNEXE | Application Domotique

## 2 APPLI DOMOTIQUE

Domotique géré par **Tuya Smart** & **Smart Home**.



& **Smart Home**.



Android:



Tuya Smart



Smart Home

iOS:



Tuya Smart




Smart Home

**IMPORTANT :** Le smartphone et la pergola doivent être connectés au même réseau WiFi, car ce système n'est pas géré par le réseau 5G.

**ÉTAPES À SUIVRE :** exemple réalisé avec Tuya Smart

1. Téléchargez l'application sur votre smartphone ou tablette et inscrivez-vous.
2. Appuyez sur le menu "+" en haut à droite et sélectionnez "Ajouter un appareil".

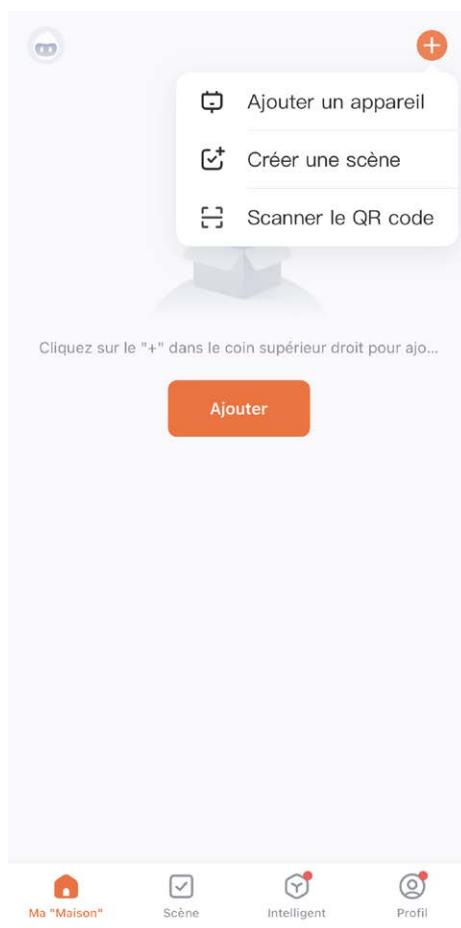


# ANNEXE | Application Domotique




## IMPORTANT


- Pendant la recherche du dispositif, maintenez enfoncé le bouton rouge de la centrale de contrôle de la pergola (environ 8 secondes).

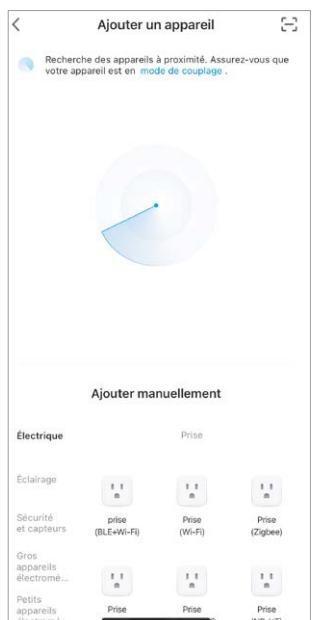

La lumière LED de la centrale commencera à clignoter rapidement.

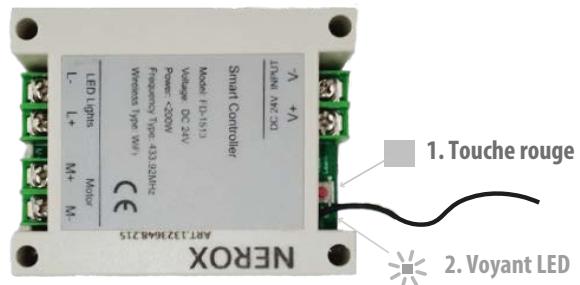


- Dès que la pergola apparaît sur votre écran, appuyez sur l'icône. La pergola sera ajoutée au dispositif.

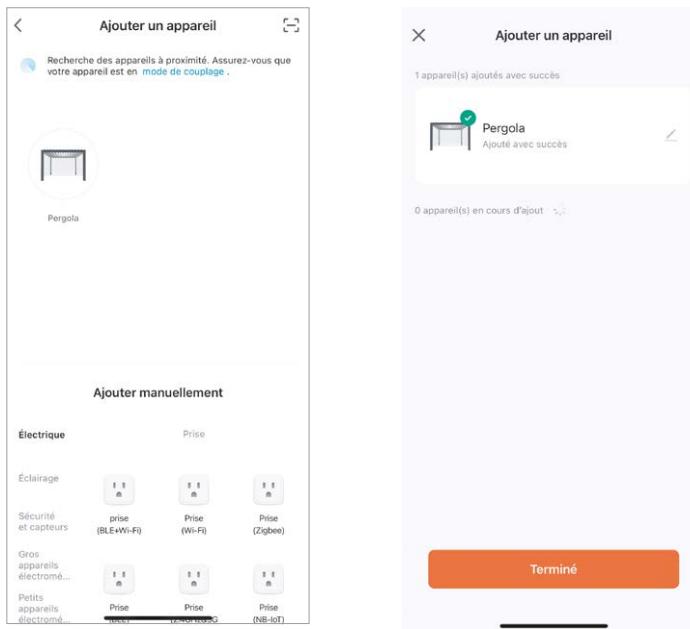


# ANNEXE | Application Domotique

5. Une fois la pergola ajoutée, l'écran suivant apparaîtra. Appuyez sur Suivant.

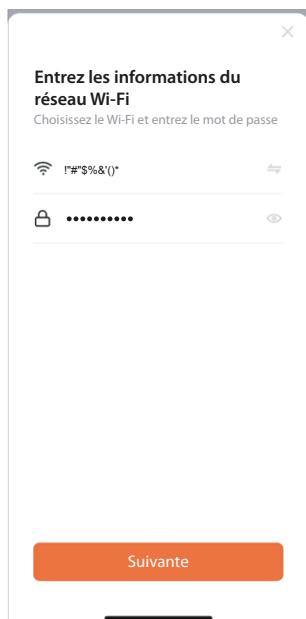

7. En appuyant sur l'icône de la pergola, l'écran suivant vous permettra de contrôler la pergola de la même manière qu'avec la télécommande.

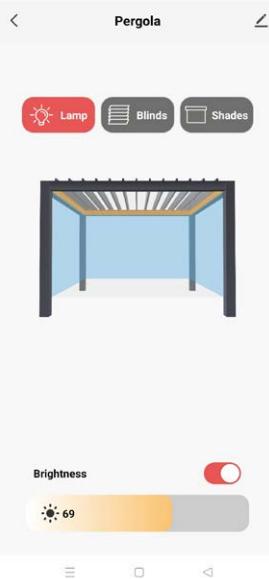

6. L'icône de la pergola apparaîtra à l'écran de votre smartphone ou tablette. Chaque module sera signalé par une icône (centrale de pilotage) synchronisé.



8. Grâce à l'application, vous pourrez créer différents "scénarios" vous permettant de programmer la pergola.

