


NOTICE DE REGLAGE

MOTEUR **sOmfy**


I. Alimentation du moteur :

Brancher votre moteur sur une source d'alimentations, elle-même branchée sur un boîtier de commande « style bouton poussoir » pour vous aider au branchement suivre le schéma ci-après

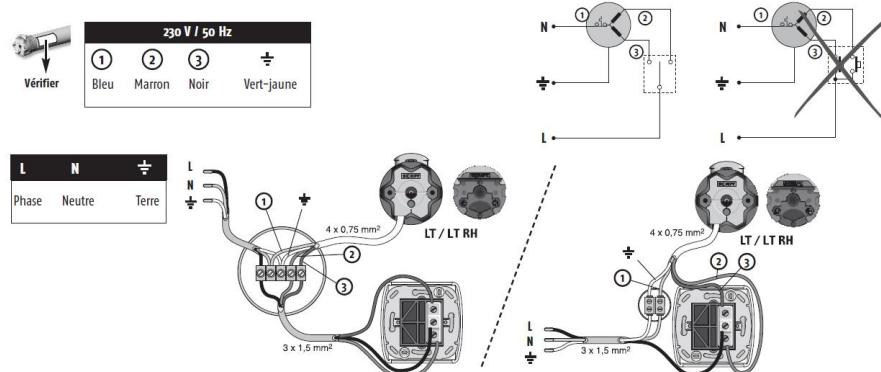


II. Réglages des fins de course

Pour régler les fins de course de ce moteur, il faut pouvoir accéder à la tête moteur.

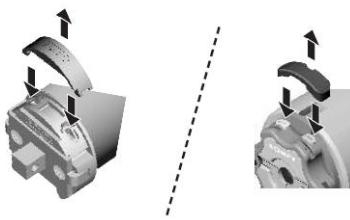

- Accéder à la tête moteur
- Enlever le cache en plastique
- Enfoncer les deux boutons ainsi découverts
(Un bouton blanc et un autre jaune)

- Pour régler la fin de course haute, il faut remonter le store en utilisant le boîtier de commande du store à la position haute souhaitée, une fois atteint la position souhaitée, appuyer sur le **bouton blanc** sur la tête moteur pour qu'il ne soit plus en position « enfonce ». Le réglage de fin de course haute est terminé.

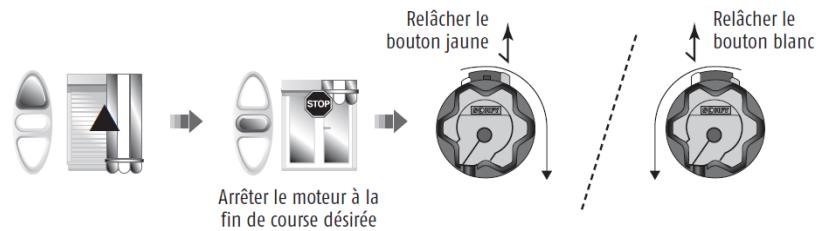

- Pour régler la fin de course basse, il faut descendre le store en utilisant le boîtier de commande du store à la position basse souhaitée, une fois atteint la position souhaitée, appuyer sur le **bouton jaune** sur la tête moteur pour qu'il ne soit plus en position « enfonce ». Le réglage de fin de course basse est terminé.

