

1 Enregistrement du premier émetteur

1) Vérifier que le moteur est correctement branché et alimenté.

2) Prendre votre télécommande

Si c'est une télécommande 1 canal :

Appuyez simultanément sur 

Laissez appuyer jusqu'à ce que le store effectue un bref mouvement de va et vient (clac-clac)

Si c'est une télécommande Multicanaux :

Sélectionnez le canal


Appuyez simultanément sur 

Laissez appuyer jusqu'à ce que le store effectue un bref mouvement de va et vient. (clac-clac)

3) Validé l'attribution de la télécommande ou du canal au moteur :

A l'arrière de la télécommande se trouve un orifice ou l'on peut enfonce une mine de stylo.

Prenez un stylo et enfonce la mine dans cet orifice pendant 0.5sec, le store effectuera alors un bref mouvement de va et vient. (clac-clac)

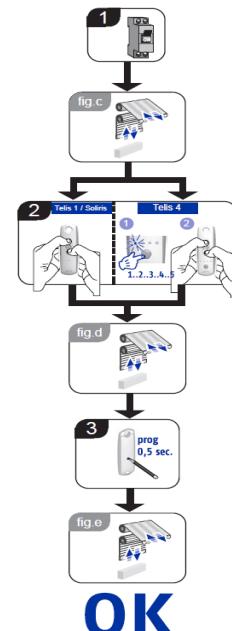


La télécommande se retrouve donc bien synchronisé avec le moteur.

2 Vérification du sens de rotation

1) Appuyez sur  OU 

Si le Store répond correctement à l'ordre envoyé par l'émetteur :

Passez à l'étape III.

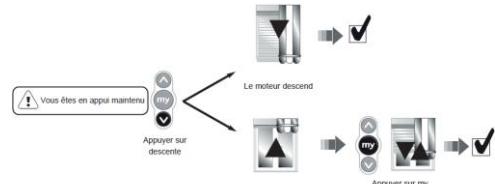

Si le Store effectue l'inverse de l'ordre de l'émetteur :

appuyez sur la touche "MY" jusqu'à ce que le moteur effectue un bref mouvement de va et vient. (clac-clac)

Passez à l'étape III.

3 Réglages des fins de course

Le moteur est en mode " instable", ce qui signifie que le store monte et descend que si vous restez appuyé sur les touches de la télécommande.

1) Réglage de la fin de course haute

Monter ou descendre le store vers la position haute souhaitée

Appuyez simultanément sur les touches "bas" et " MY" de la télécommande.

Le store se met alors à descendre appuyer sur "MY" pour l'arrêter

Réglage de la fin de course haute



Réglage de la fin de course basse



Appui maintenu jusqu'à la position haute souhaitée



Appui maintenu jusqu'à la position basse souhaitée



2) Réglage de la fin de course basse

Monter ou descendre le store vers la position basse souhaitée

Appuyez simultanément sur les touches "haut" et "MY" de la télécommande.

Le store se met alors à monter appuyer sur "MY" pour l'arrêter

Une fois les réglages de fins de course haute et basse fait, Il suffit d'appuyer sur la touche "MY" jusqu'à ce que le moteur effectue un bref mouvement de va et vient.(clac-clac)

A partir de ce moment là, le moteur passe en mode "Stable" et il suffit d'appuyer brièvement sur la touche "haut" ou "bas" pour que le moteur monte ou descende jusqu'à la fin de course réglée, sans devoir appuyer en continu.

