


UNIQUEMENT POUR PERGOLA SUPÉRIEUR À 7M DE LARGE

Sur les Pergolas de plus de 7m de Large, le profil avant est différent de la notice de base,
La fixation des poteaux de fait grâce à une platine et non directement sur le profil, c'est
pourquoi le profil gouttière n'est pas percé.

3/ Préparation des pieds

Avant de positionner les pieds, fixer les platines ST34 et ST3402 avec 4 vis DIN7682 Ø4.2 x 25 mm.
Respecter toujours le même sens pour avoir toutes les platines alignées.

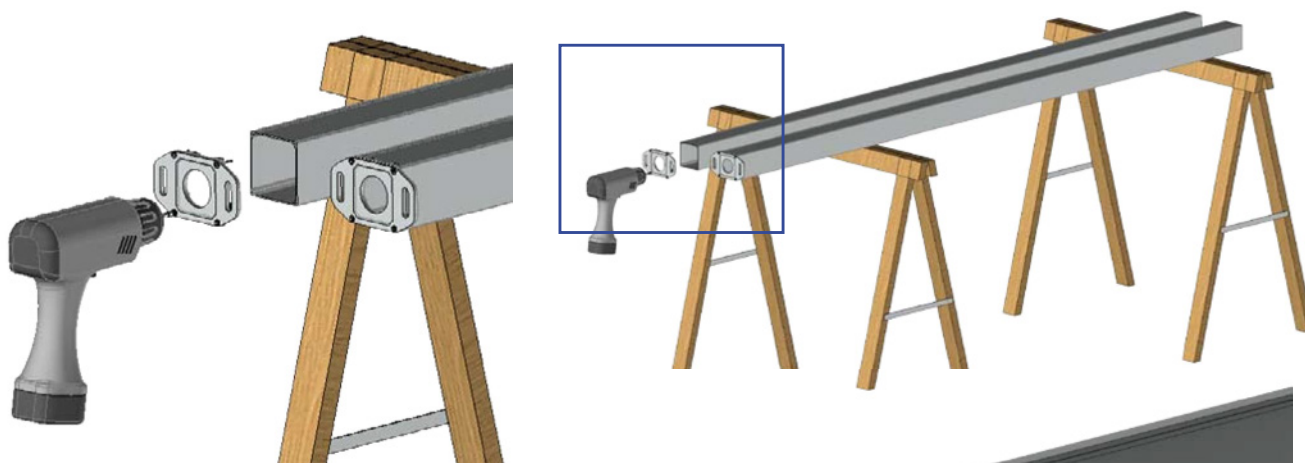

4/ Assemblage du coffre et des pieds


Le coffre bas est composé de trois profils:

- le PPV1902 est le profil gouttière, il est directement fixé sur les pieds.
- et le PPV20, profil couvercle

Il est préférable de les assembler avant de redresser l'ensemble.



Monter tous les profils sur le coffre bas, ils viennent simplement se coulisser.
Puis insérer les pieds en faisant coulisser la platine ST3402.

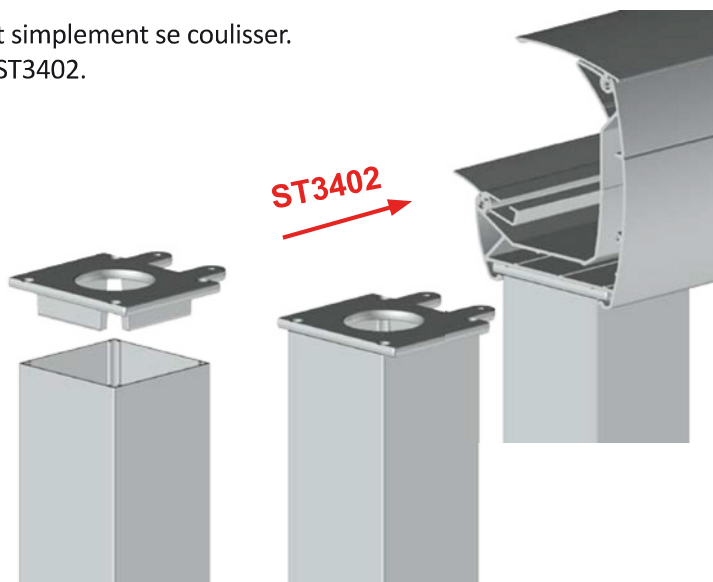

Une fois les pieds positionnés, bloquer la platine avec deux vis autoforeuse DIN7504P Ø4.8 x 16mm.
Le profil CELUX02 peut être utile comme gabarit pour positionner le poteau central.

