
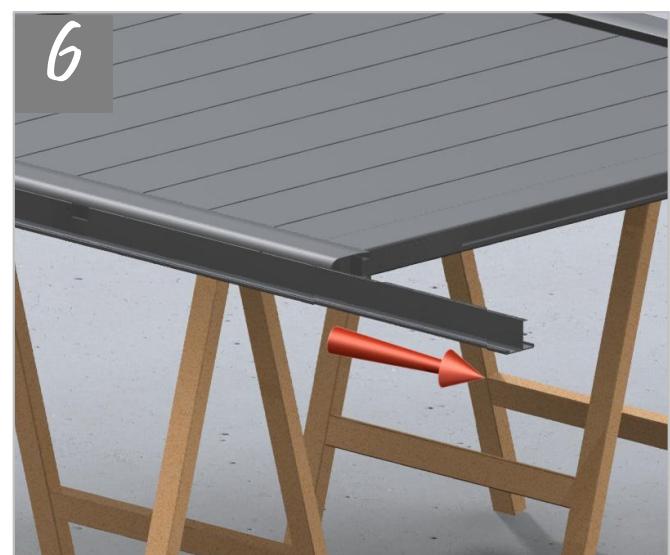
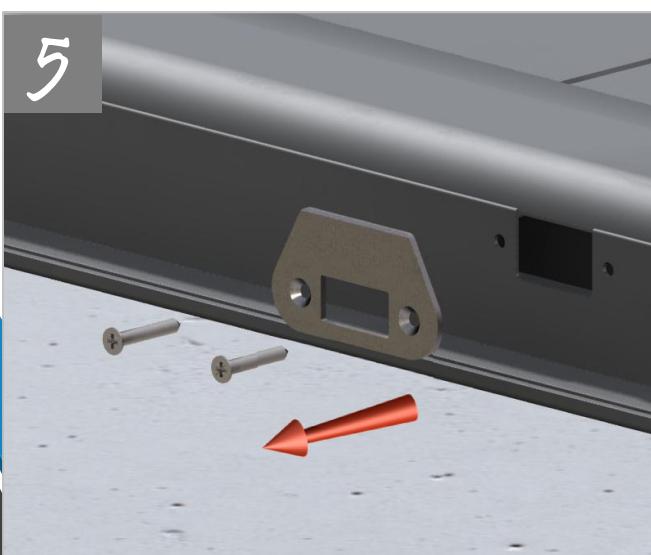
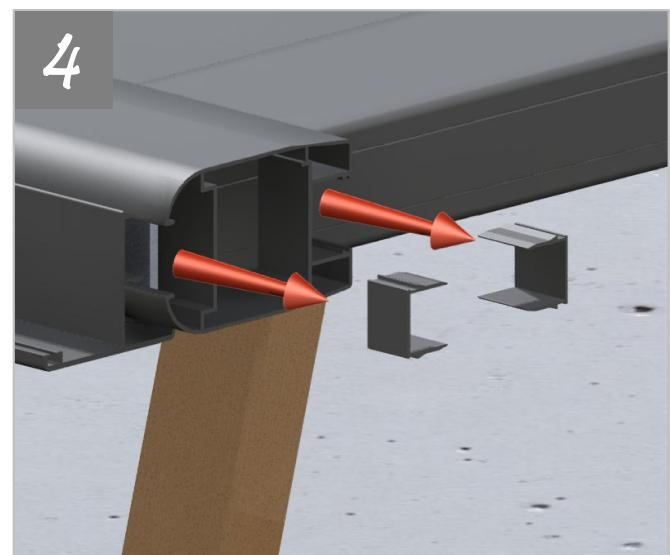
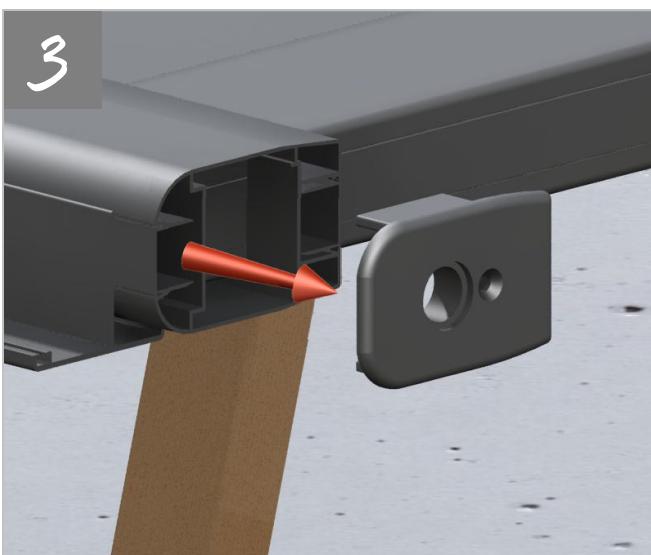
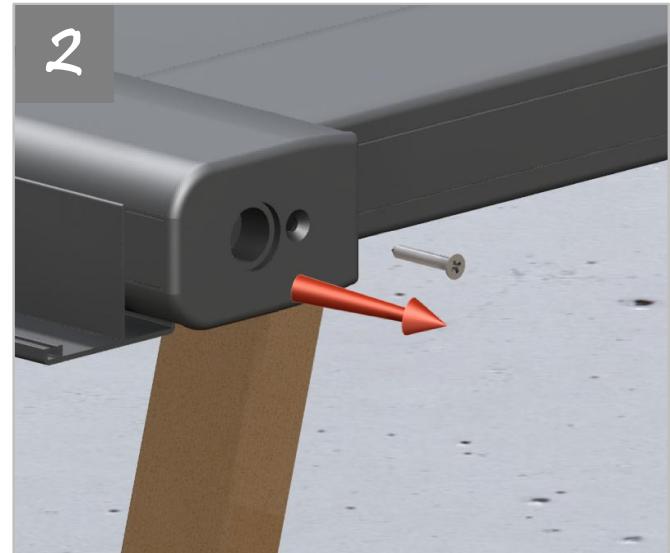






# Remplacement du montant côté gâche (1/3)

Composant nécessaire	Outils nécessaires
	 Visseuse  Embout PZ2  Tréteaux Qté 2

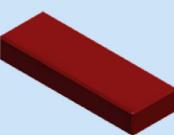






# Remplacement du montant côté gâche (2/3)

Composant nécessaire	Outils nécessaires
	 Visseuse  Embout de vissage Ø10  Maillet  Cale dure épaisseur 24mm

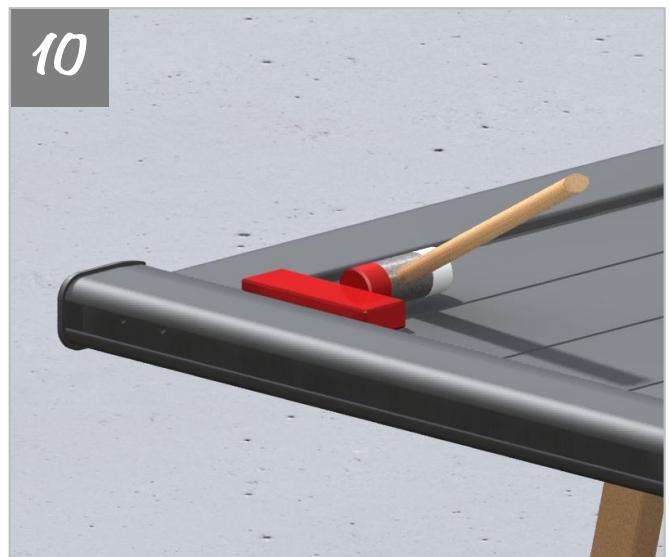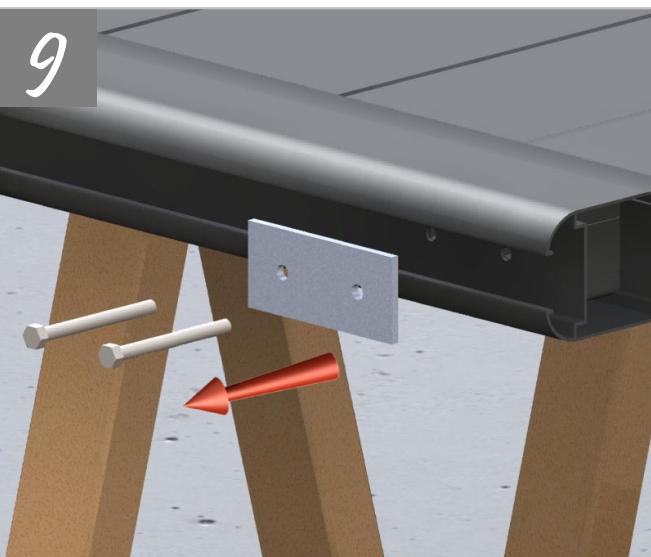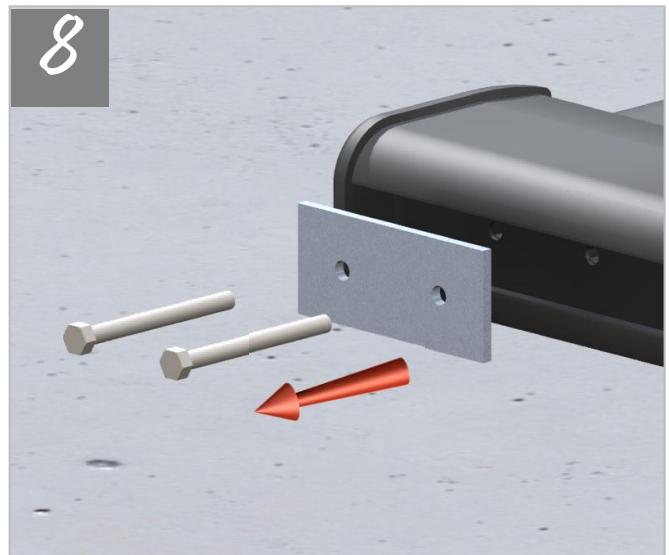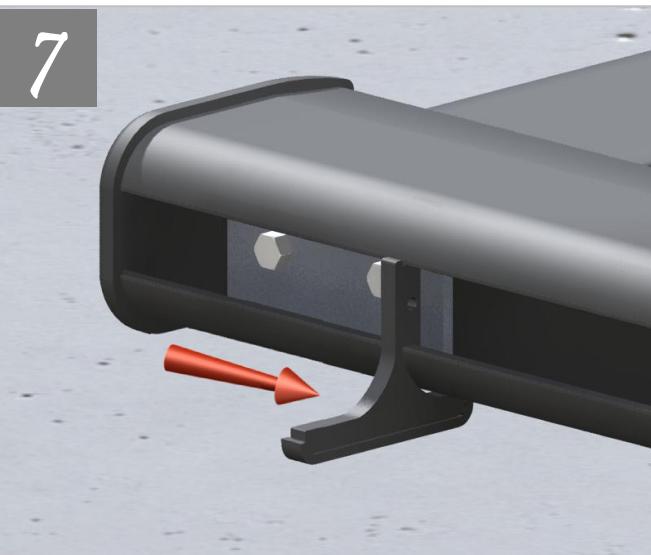

# Remplacement du montant côté gâche (3/3)

Composant nécessaire	Outils nécessaires
 Nouveau montant	 Visseuse  Embout de vissage Ø10  Embout PZ2  Maillet  Cale dure ép. 24mm

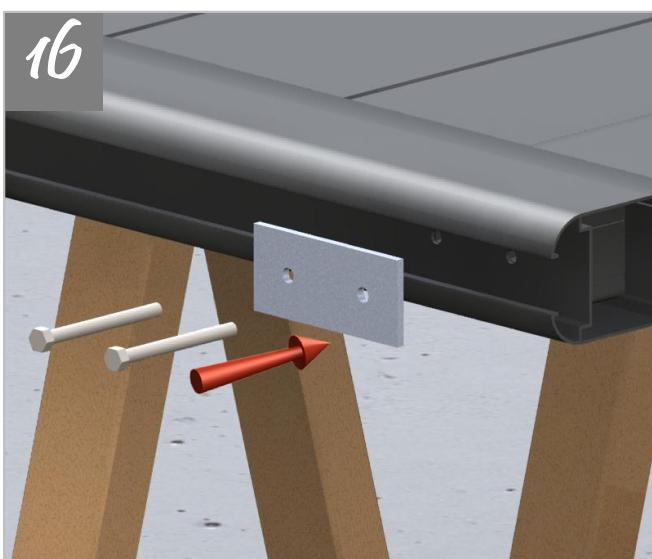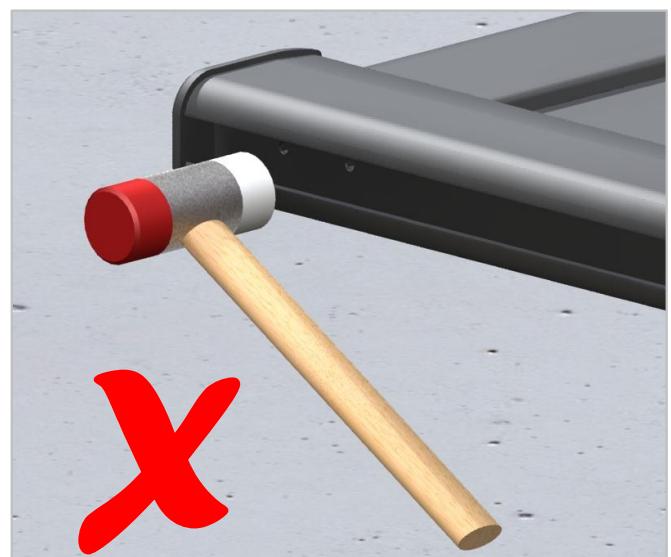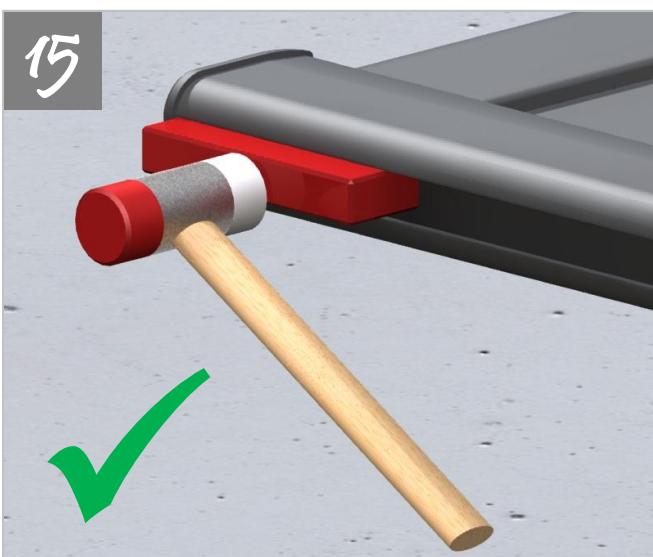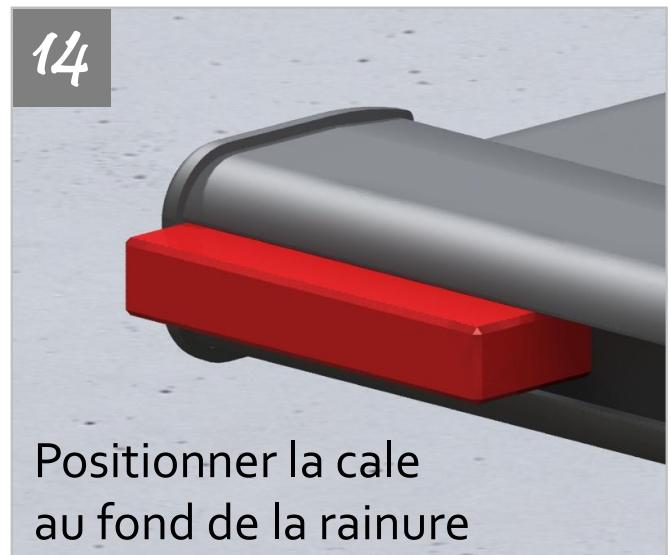

... Puis effectuer la fin du remontage en effectuant les étapes 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 en sens inverse