



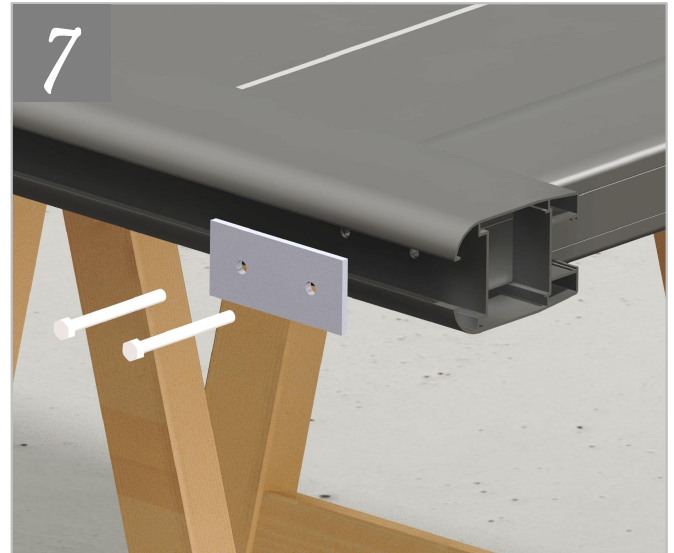
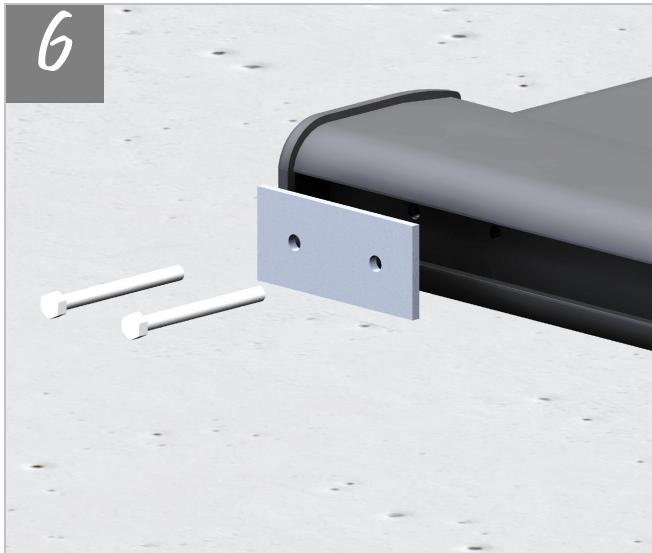
Remplacement du montant côté gond (1/3)

Composant nécessaire	Outils nécessaires		
			
	Visseuse	Embout PZ2	Tréteaux Qté 2

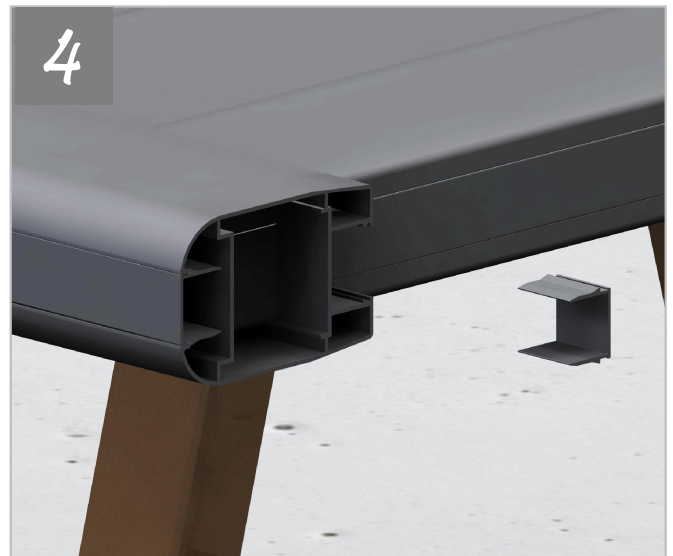





Remplacement du montant côté gond (2/3)

Composant nécessaire	Outils nécessaires			
				
	Visseuse	Embout de vissage Ø10	Maillet	Cale dure épaisseur 24mm



Remplacement du montant côté gond (3/3)

Composant nécessaire	Outils nécessaires				
 Nouveau montant	 Visseuse	 Embout de vissage Ø10	 Embout PZ2	 Maillet	 Cale dure ép. 24mm

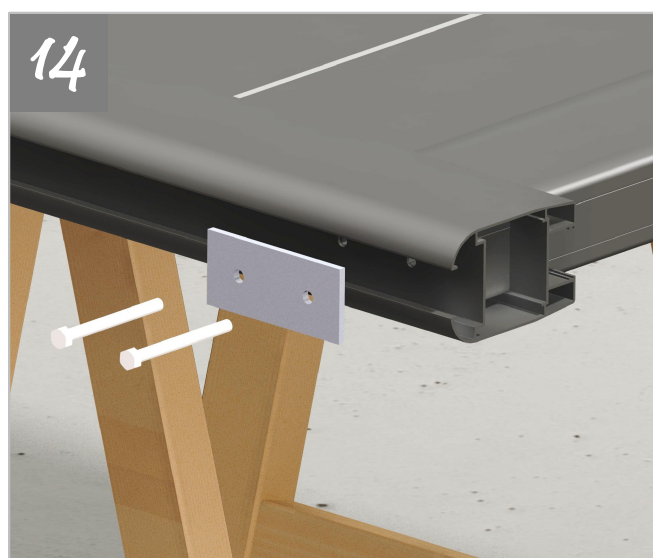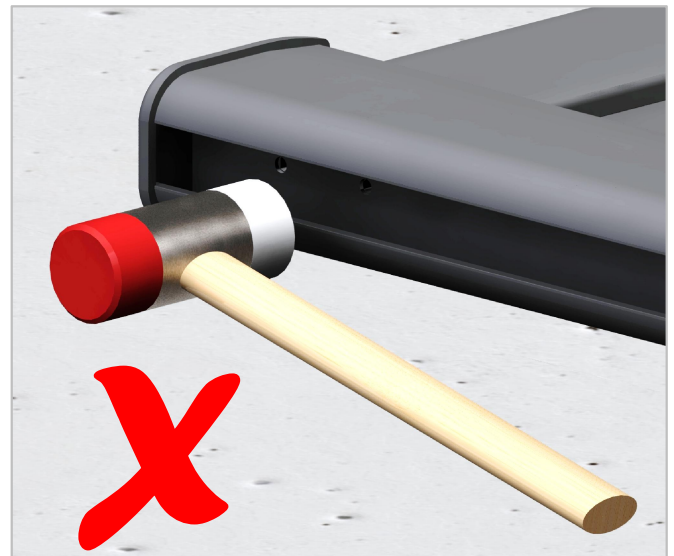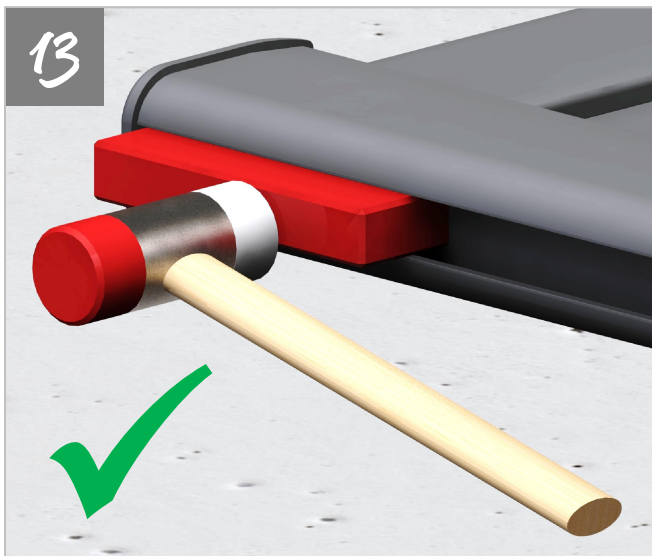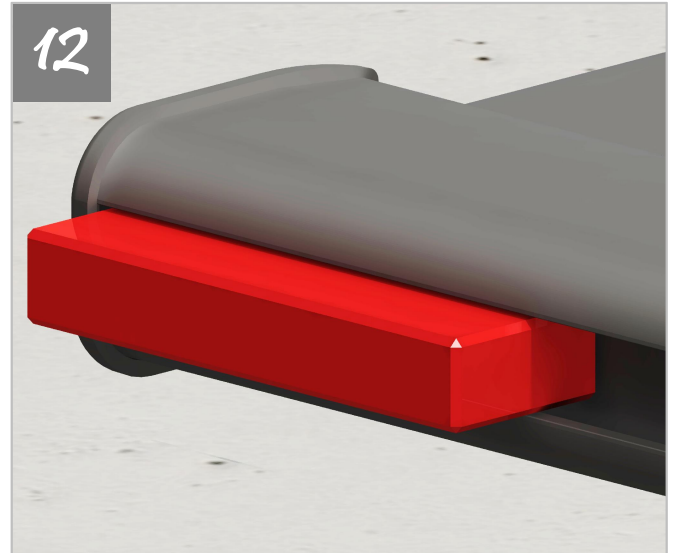

... Puis effectuer la fin du remontage en effectuant les étapes 6, 5, 4, 3 et 2 en sens inverse