
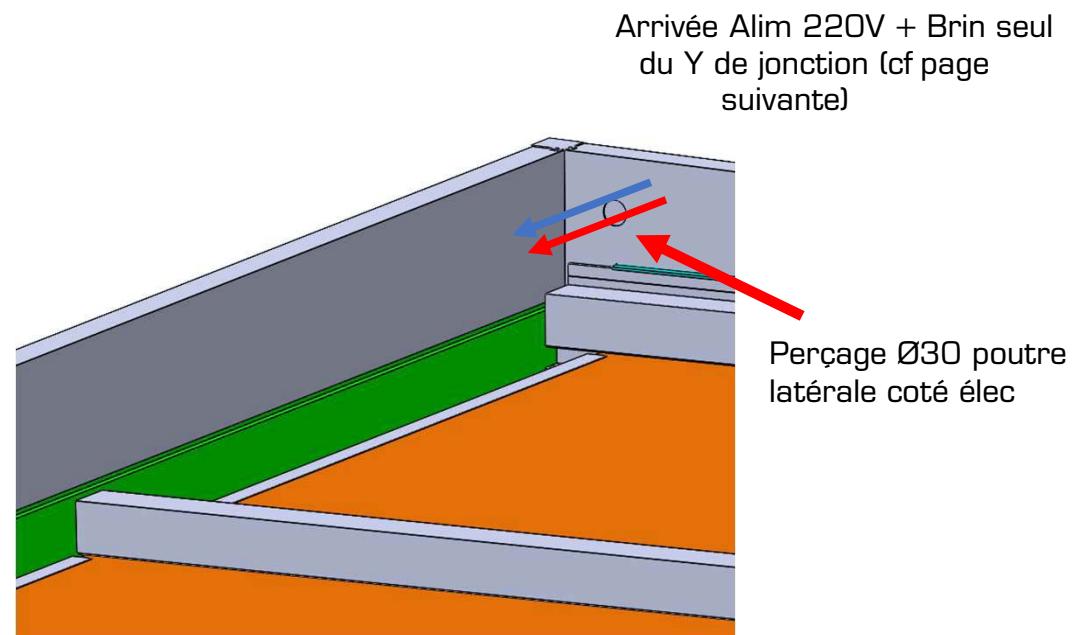



# ANNEXE :

## INSTALLATION BOITIER ÉLECTRIQUE (OPTION LED)

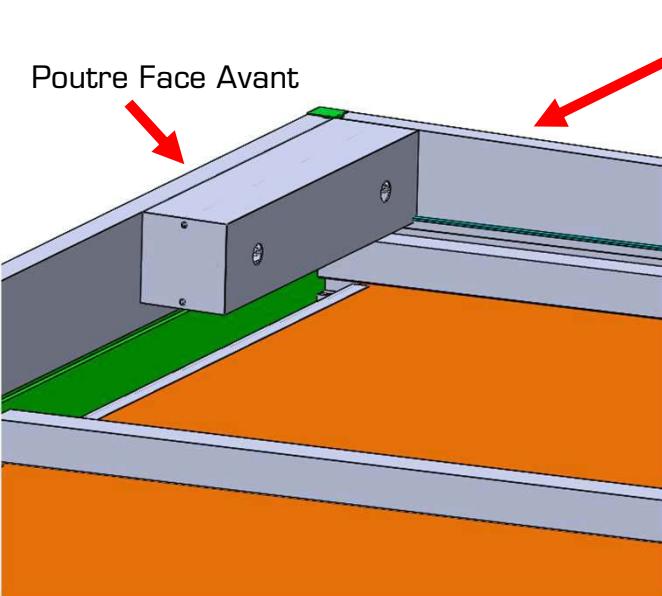


La boite électrique est à implanter contre la poutre avant coté perçage Ø30mm

# UO CHEMINEMENT CÂBLAGE

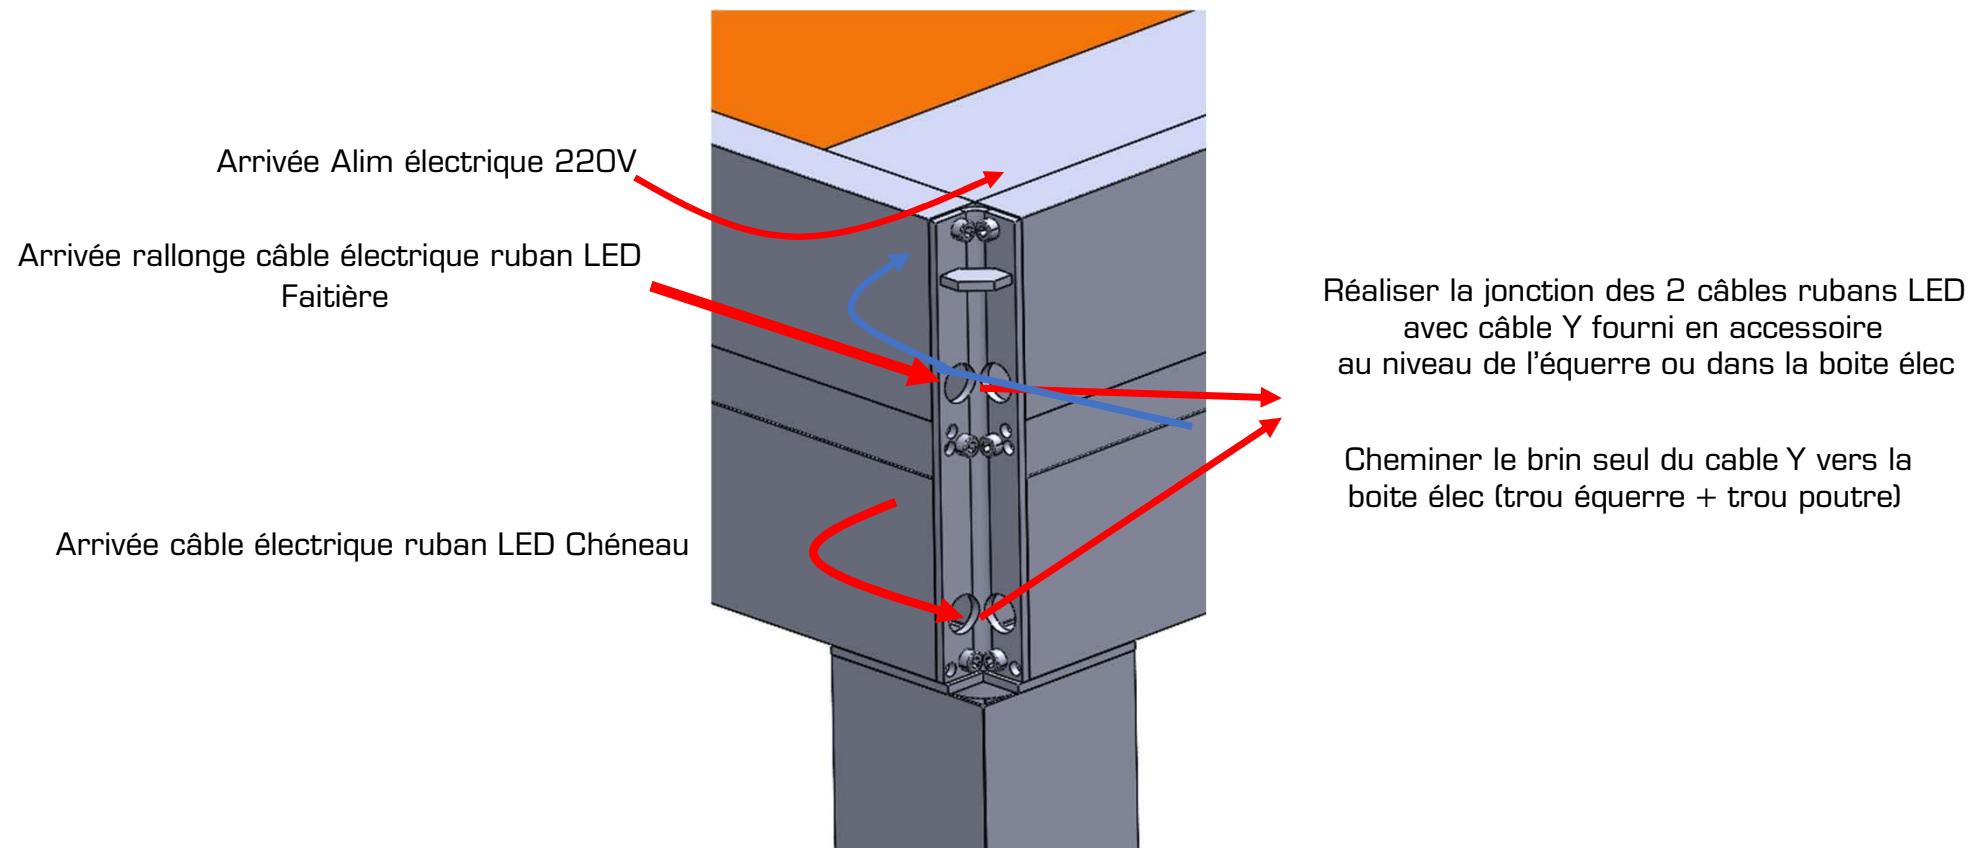


Raccordement du brin seul Y jonction au TV  
stick (prise spécifique)

Raccordement alim 220V au TV stick  
(WAGO + boite plexo)

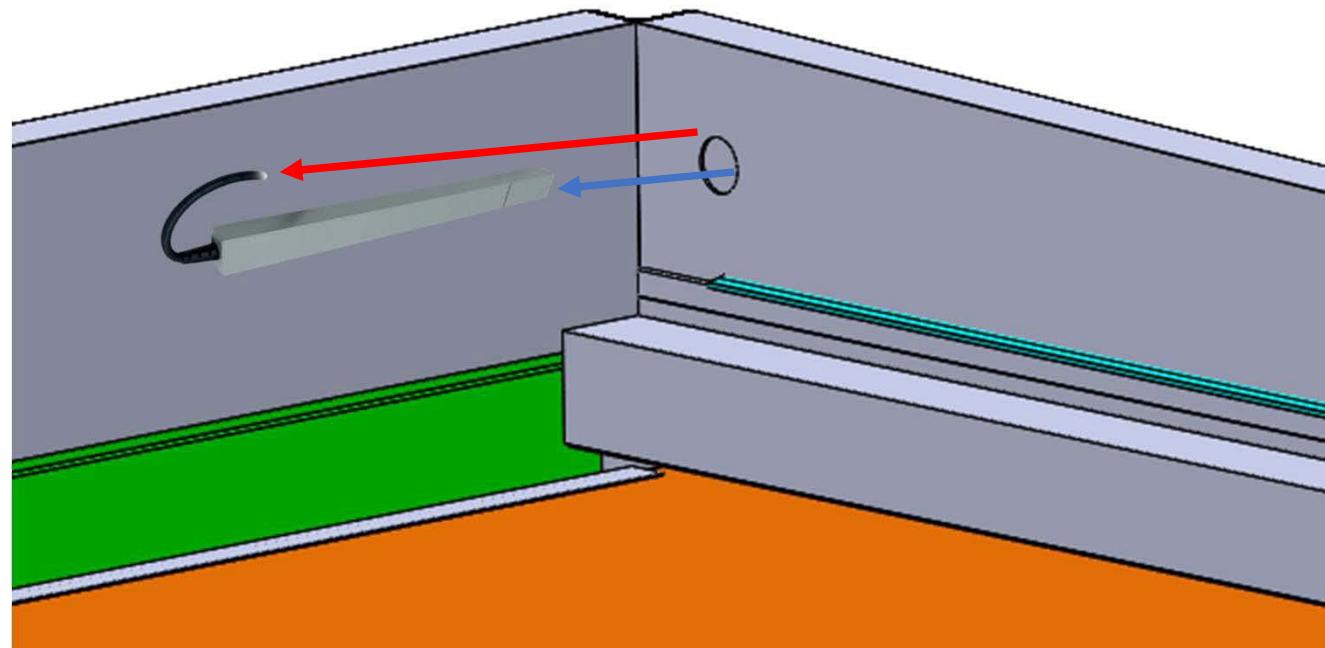




## GLISSEZ LA BOITE ÉLEC AUTOUR DU TV STICK

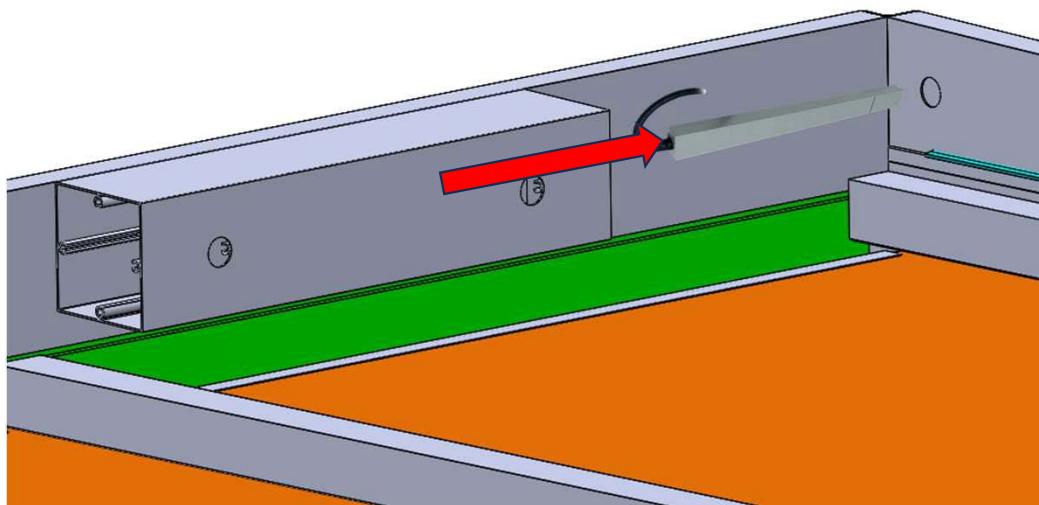


**POSITION INITIALE**

Fixer boite élec avec 2 Vis TB Ø4,2 x 16

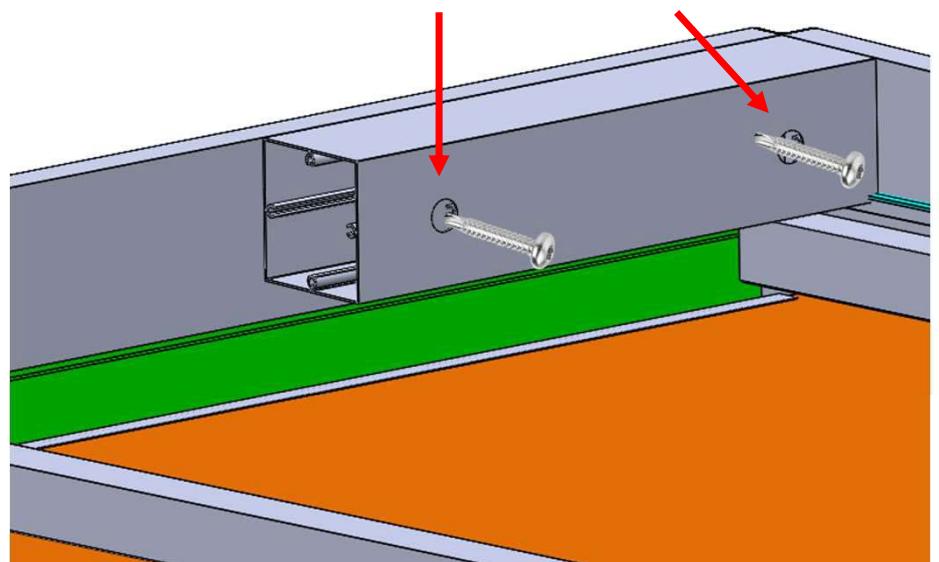

**POSITION FINALE**

MONTER 2 Bouchons affleurants plastique  
Ø30

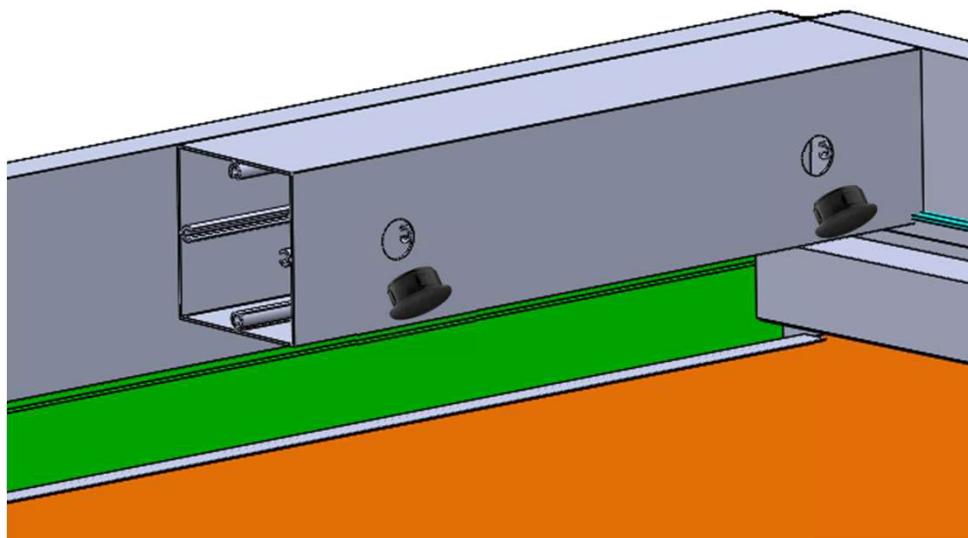

MONTER Embout boite élec

